

ATV ELECTRIC PREMIER BEACH CU REMORCĂ PENTRU COPII



ATENȚIE!

**Mașina trebuie asamblată
de un adult!**

- Potrivită pentru copii cu vârste peste 3 ani
- Greutate maximă permisă: 30 kg

INSTRUCȚIUNI de asamblare și utilizare

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza mașinuța!

Păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Înainte de prima utilizare, încărcați bateria cel puțin 8-12 ore.

DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

A

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

Specificații

Vârstă recomandată	peste 3 ani
Baterie	6V 4,5Ah x1
Perioadă încărcare	10 – 12 ore
Ieșire încărcător	6V 500mA
Capacitate de încărcare	maxim 30 kg
Dimensiunile vehiculului	70 x 41,5 x 48,5 cm
Viteză	3-5 km/h
Motor	390 9000-12000



INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

B LISTA COMPONENTELOR

NR.	DENUMIRE	CANTITA TE (BUC.)	OBSERVAȚII
1	Caroserie	1	
2	Roată motoare	4	
3	Șaibă Ø10	9	
4	Piuliță	6	
5	Capac roată	6	
6	Coloană direcție	1	
7	Ax față	1	
8	Holzșurub Ø5x16	10	
9	Mască față	1	
10	Scaun	1	
11	Ghidon	1	
12	Șurub M5x50	1	
13	Piuliță Ø5	2	
14	Șurub M5x30	1	
15	Remorcă	1	
16	Ax remorcă	1	
17	Cuplaj remorcă	1	
18	Holzșurub Ø3x10	3	
19	Distanțier remorcă	2	
20	Roată remorcă	2	
21	Suport prindere remorcă	1	
22	Etichetă	1	
23	Cheie de piulițe	2	
24	Încărcător	1	
25	Portavoce	1	Opțional
26	Microfon	1	Opțional

Unelte necesare pentru montaj




Șurubelniță (nu este inclusă)

DIAGRAMA PĂRȚILOR

C

PONT: Unele piese sunt asamblate pe ambele părți ale mașinii.

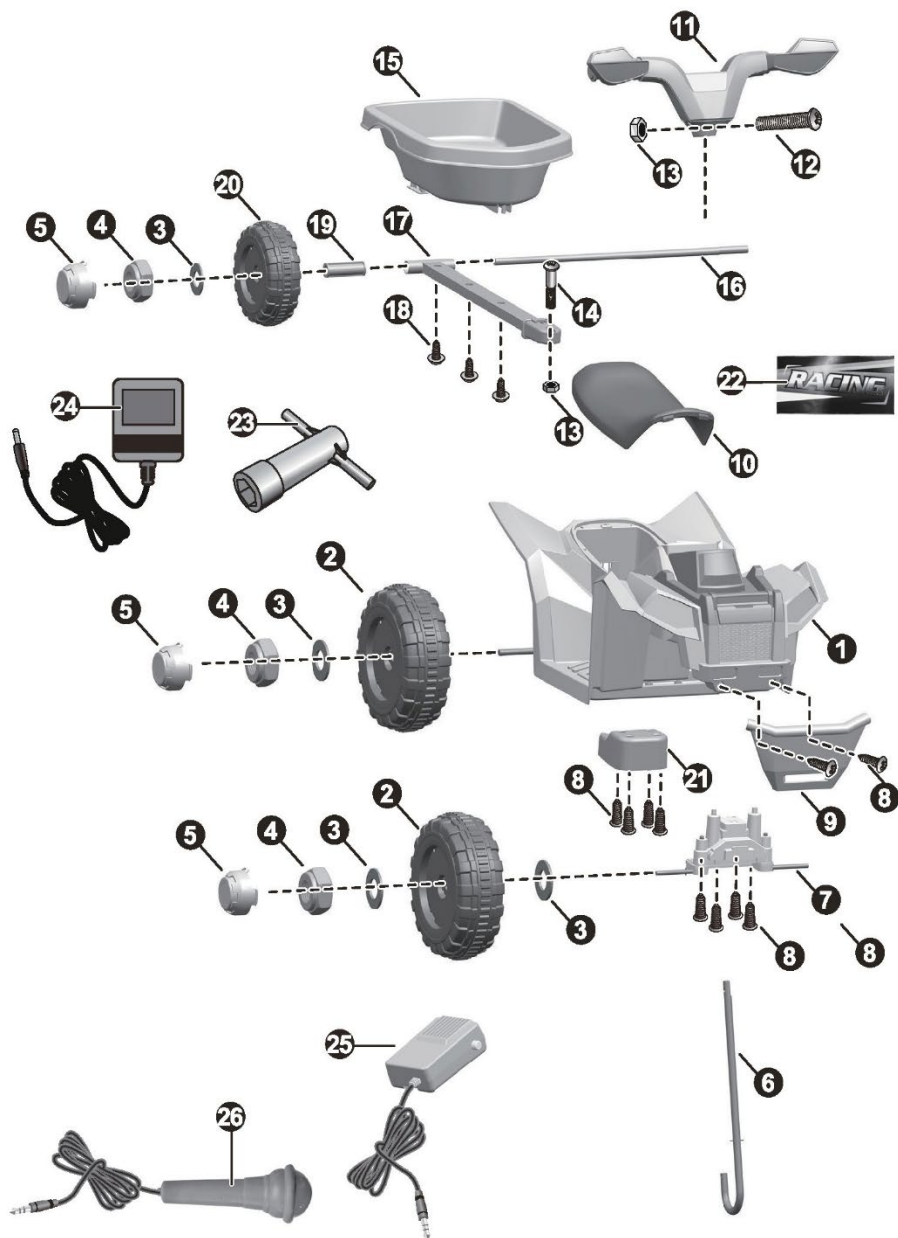

D SIGURANȚĂ



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!**
Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 50 kg.
- Această jucărie nu are frână.



ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.


Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
- Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurându-vă securitatea.

MONTAREA AXULUI FAȚĂ ȘI A COLOANEI DE DIRECȚIE **E**


Poziționați cu grijă vehiculul cu susul în jos.

1. Introduceți sistemul de direcție în corpul mașinuței
2. Introduceți 4 holșuruburi $\varnothing 4 \times 12$ pentru fixarea axului cu sistemul de direcție de corpul mașinuței, strângeți cu șurubelnița

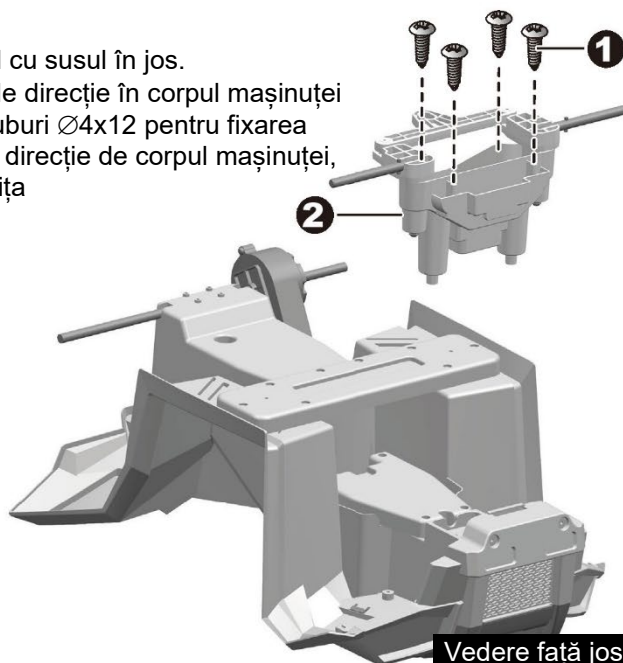

Vedere spate jos

Vedere față jos


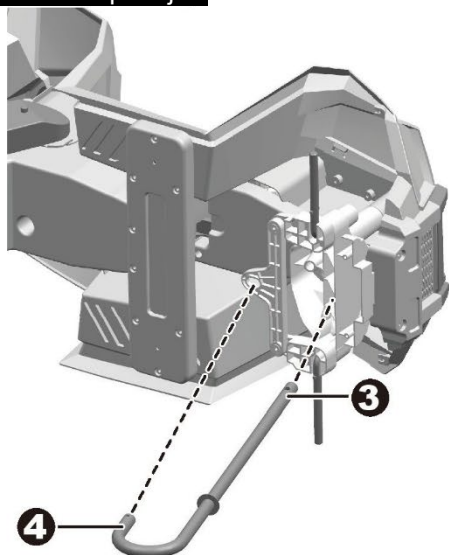



Răsturnați mașinuța pe o parte.

3. Introduceți capătul drept al coloanei de direcție prin gaura din corpul mașinuței și ieșiți cu el prin partea de sus al corpului mașinuței.
4. Introduceți capătul îndoit al coloanei de direcție în orificiul prevăzut în sistemul de direcție.


E MONTAREA MĂȘTII FAȚĂ ȘI A GHIDONULUI


- Întoarceți mașinuța pe poziție normală
- 1. Potrivii capătul ghidonului cu capătul coloanei de direcție
- 2&3. Aliniați orificiul de pe coloana de direcție cu orificiul de pe ghidon, introduceți un șurub M5x50. Puneți o piuliță la capătul șurubului și strângeți.
- 4. Potrivii masca față pe corpul mașinuței
- 5. Introduceți două șuruburi $\varnothing 4 \times 16$ și strângeți-le cu șurubelnița
- 6. Spălați-vă pe mâini și curățați partea frontală a măștii față cu o cârpă uscată, plasați eticheta exact ca în exemplul de mai jos

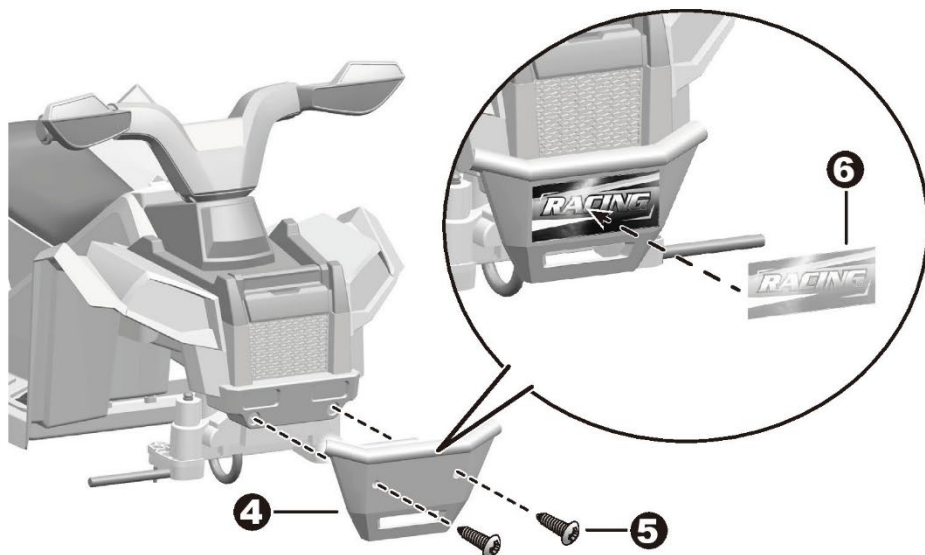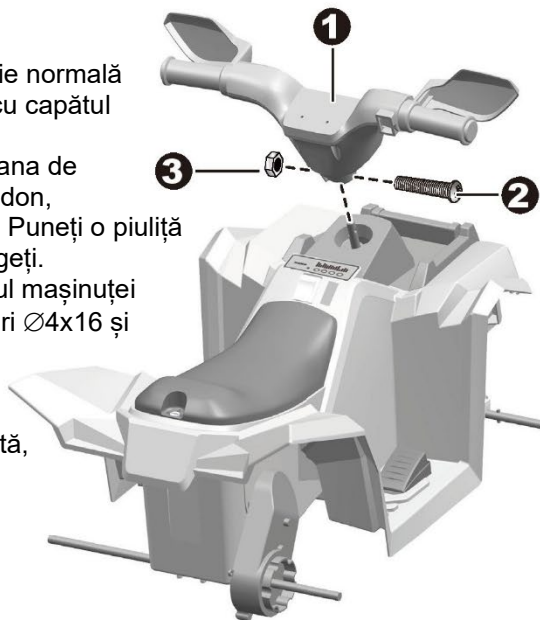

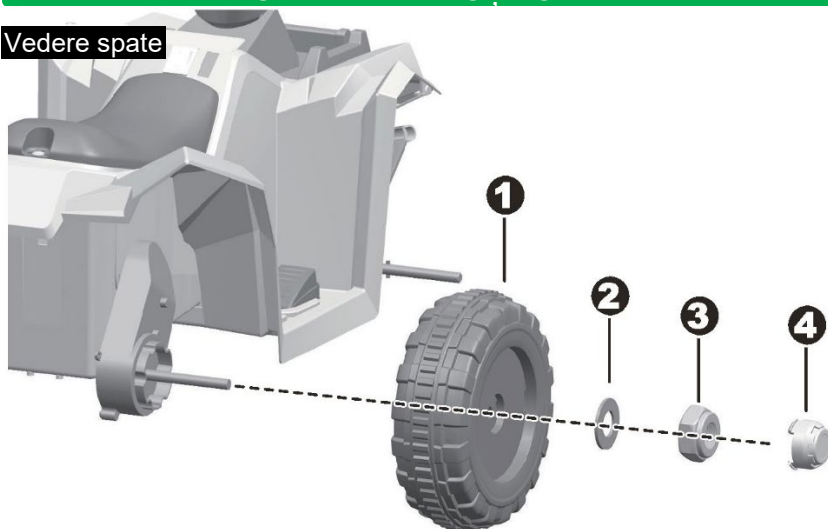MONTARERA ROȚILOR SPATE**E****Vedere spate**

1. Glisați o roată pe axul spate din partea dreaptă. Asigurați-vă că roata se potrivește cu angrenajul motor.
2. Glisați o șaibă Ø10 pe axul spate.
3. Strângeți o piuliță de blocare la capătul axului spate cu o cheie de piulițe.
4. Montați un capac de protecție ax sau un capac de roată în canelurile de pe roată.
5. Glisați o șaibă Ø10 pe axul spate din partea stângă.
6. Glisați o roată pe axul spate.
7. Glisați o șaibă Ø10 pe axul spate.
8. Strângeți o piuliță de blocare la capătul axului din spate cu o cheie de piulițe.
9. Montați un capac de protecție ax sau un capac de roată în canelurile de pe roată.

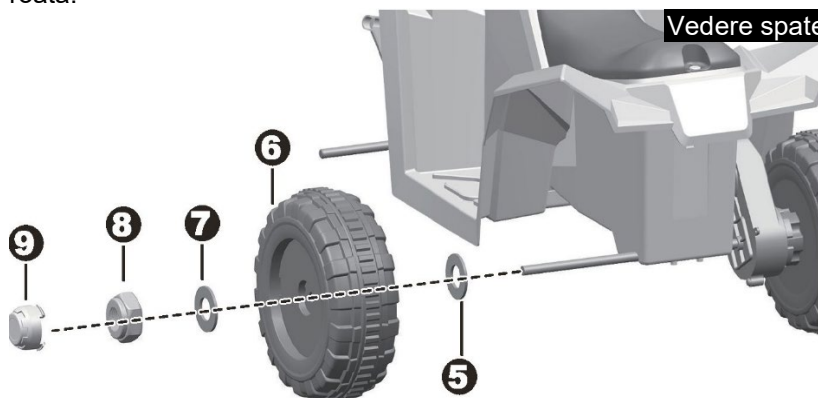Vedere spate


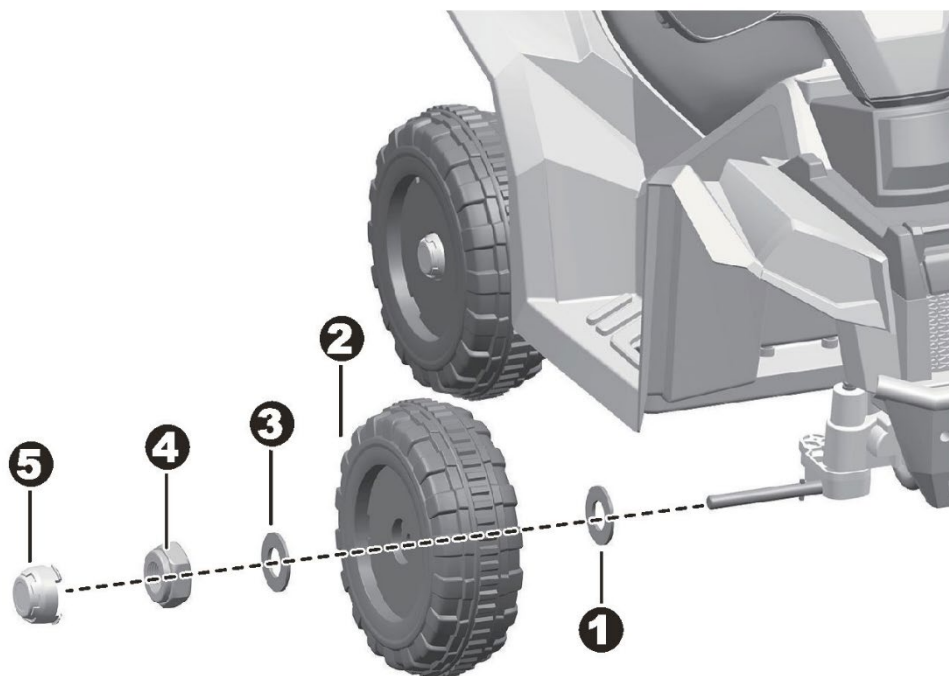
E**MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ**

1. Glisați o șaiță de Ø10 pe axul față din partea stângă.
2. Glisați o roată pe axul față.
3. Glisați o șaiță Ø10 pe axul față.
4. Strângeți o piuliță de blocare la capătul axului față cu o cheie de piulițe.
5. Montați un capac de protecție ax sau un capac de roată în canelurile de pe roată.


Repețați pentru cealaltă roată din față.

CONECTAREA BATERIEI

E

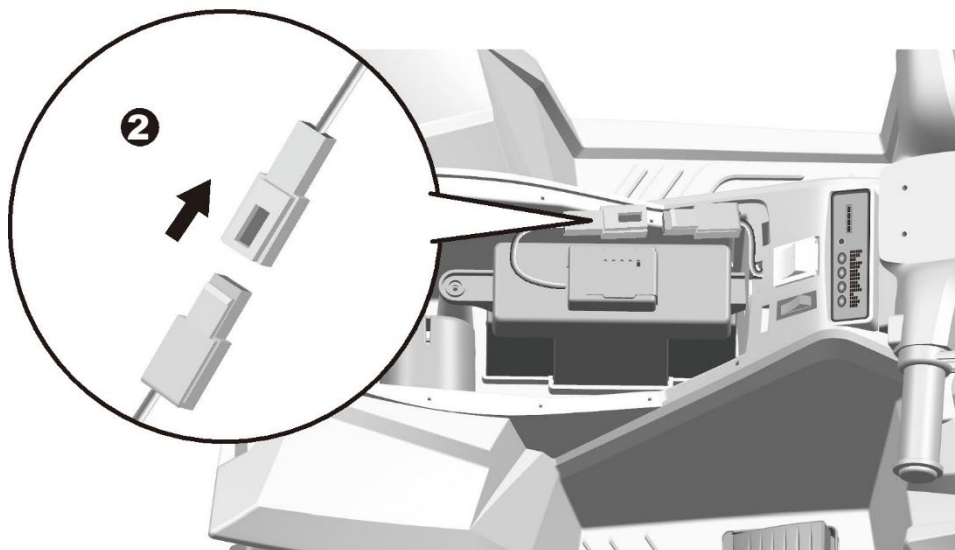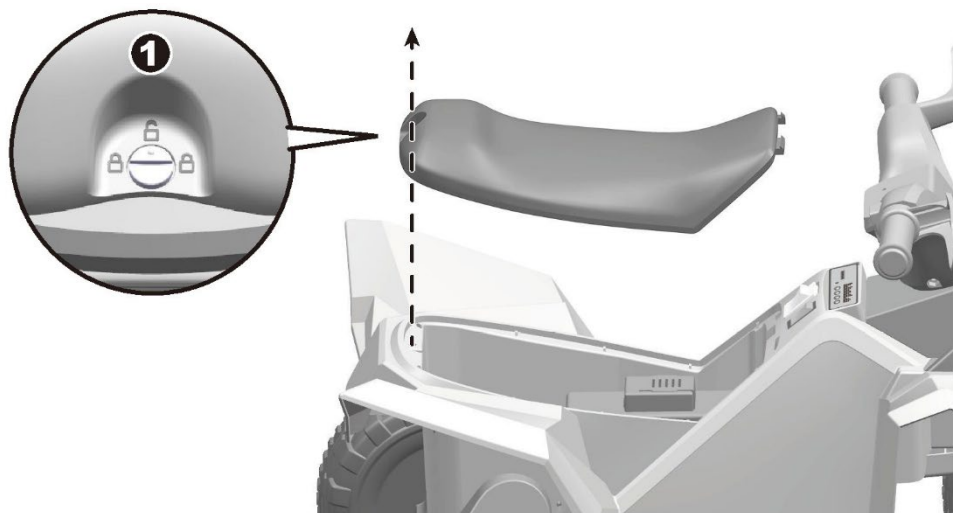


1. Folosiți o șurubelniță în cruce (nu este inclusă) sau o monedă pentru a debloca încuietoarea scaunului, scoateți șaua de pe caroseria vehiculului.
2. Conectați conectorul vehiculului la conectorul de la baterie. Montați șaua înapoi.

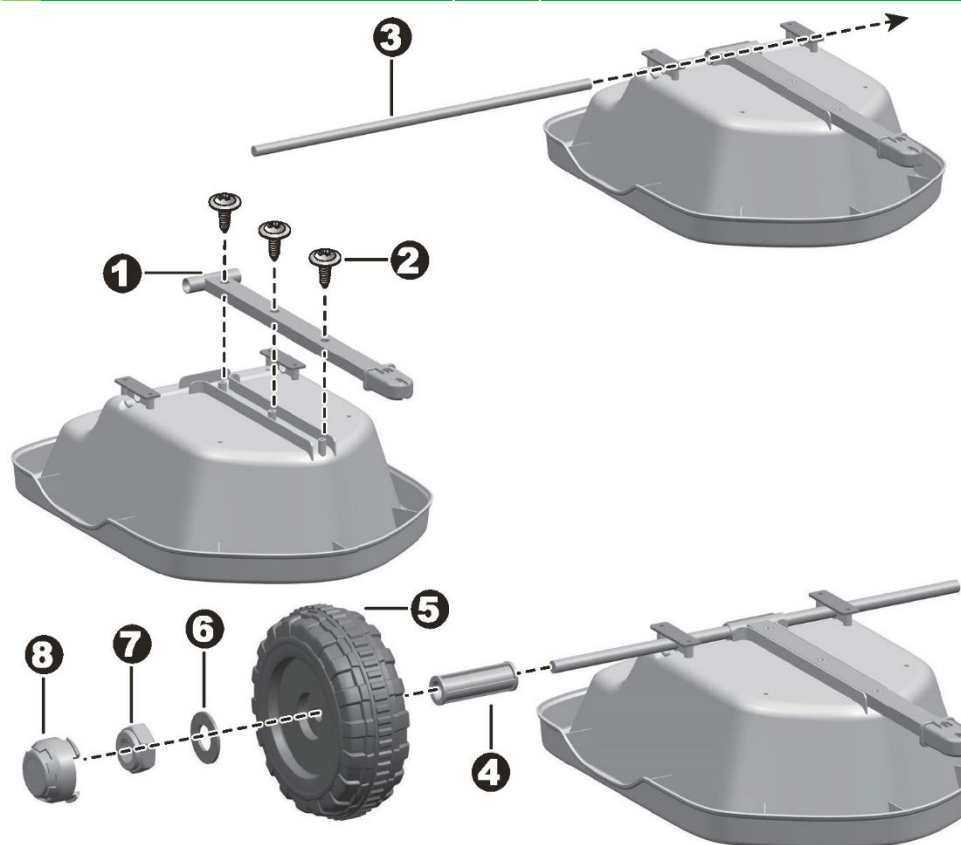E MONTAREA AXULUI ȘI ROȚILOR LA REMORCĂ

1. Întoarceți remorca cu susul în jos. Fixați suportul remorcii pe remorcă
2. Introduceți trei holșuruburi $\varnothing 4 \times 10$ și strângeți-le bine cu șurubelnița
3. Introduceți axul remorcii prin găurile suportului de prindere a remorcii
4. Introduceți pe ax distanțierul prevăzut
5. Introduceți roata remorcii pe ax
6. Introduceți o șaibă $\varnothing 10$ pe ax
7. Montați o piuliță la capătul axului și strângeți bine cu cheia prevăzută
8. Repetați pașii 4-7 pentru montarea și
9. Fixați capacele la fiecare roată a remorcii

ATAȘAREA REMORCII


E

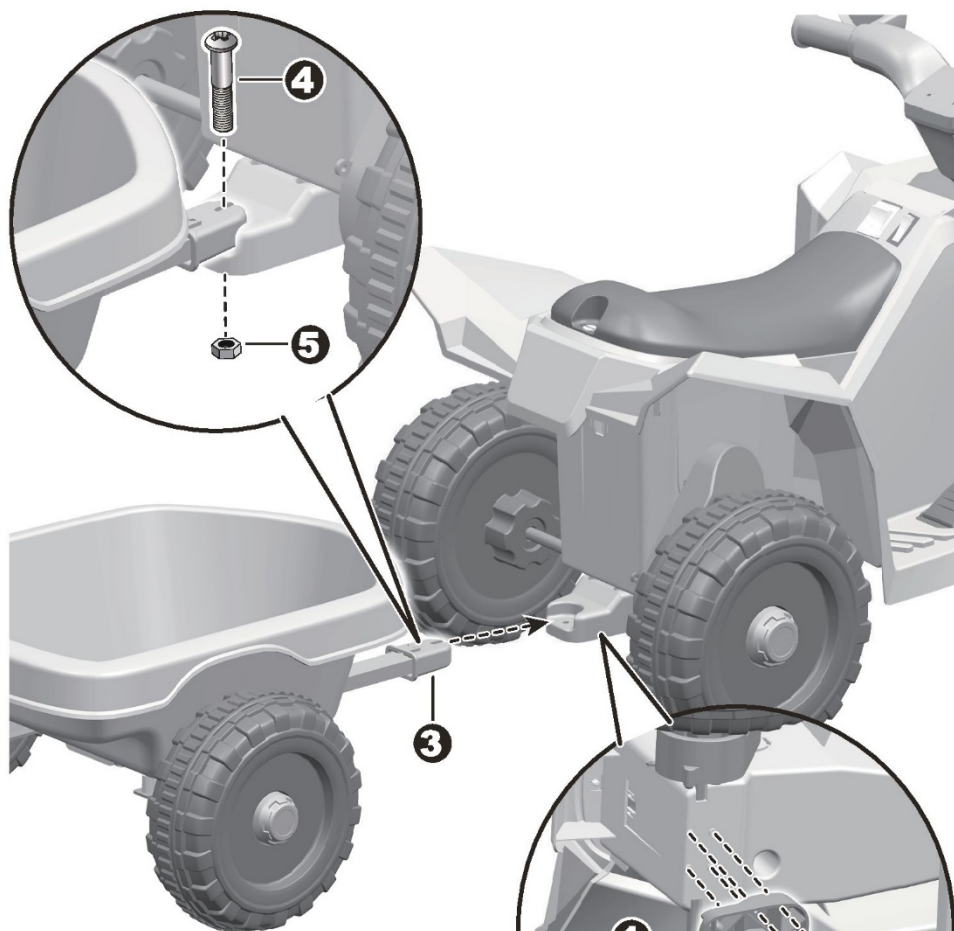

Întoarceți remorca în poziția normală.

1. Montați suportul de prindere a remorcii în spatele corpului ATV-ului
2. Introduceți patru holzșuruburi Ø4x16 și strângeți-le cu șurubelnița
3. Fixați remorca pe suportul de prindere montat anterior pe ATV
- 4-5. Introduceți un șurub M5x30. Montați o piuliță pe partea cealaltă și strângeți cu șurubelnița

F UTILIZAȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ

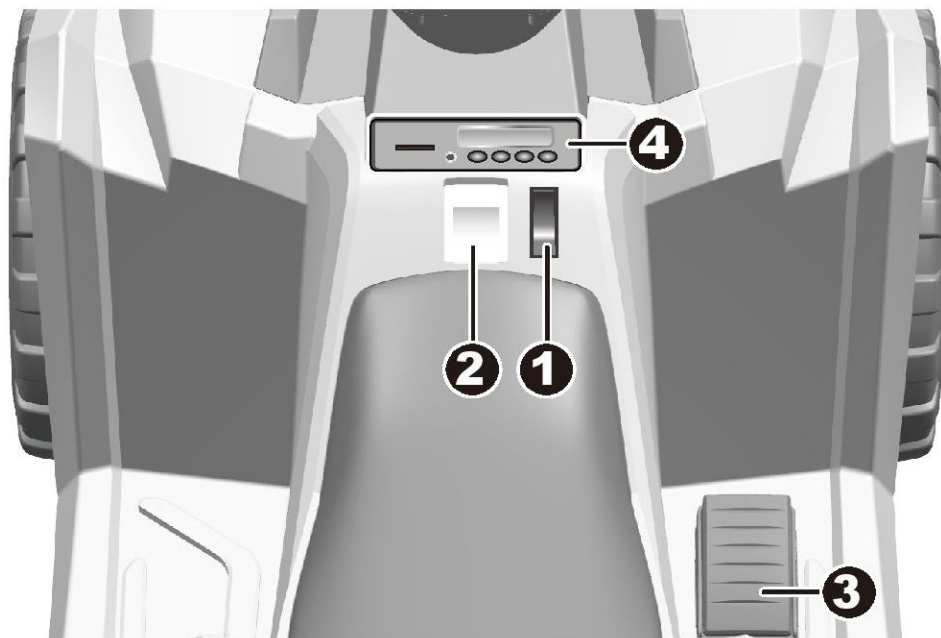


1. **Buton de pornire:** Apăsați pentru pornirea sau oprirea mașinuței.
2. **Manetă înainte/înapoi:** Schimbă direcția în care se deplasează mașina
 - Pentru mers înainte, poziționați maneta pe poziția de sus
 - Pentru mers înapoi, poziționați maneta pe poziția de jos
3. **Pedală accelerație :** Aplică putere (viteză) mașinuței
 - Pentru a mișca mașinuța, apăsați pedala până jos
 - Pentru a opri sau a încetini, eliberați presiunea asupra pedalei
4. **Player audio.**



IMPORTANT!

Întodeauna opriți mașinuța când schimbați viteza sau direcția, riscați să deteriorați angrenajele motoare și motorașele.

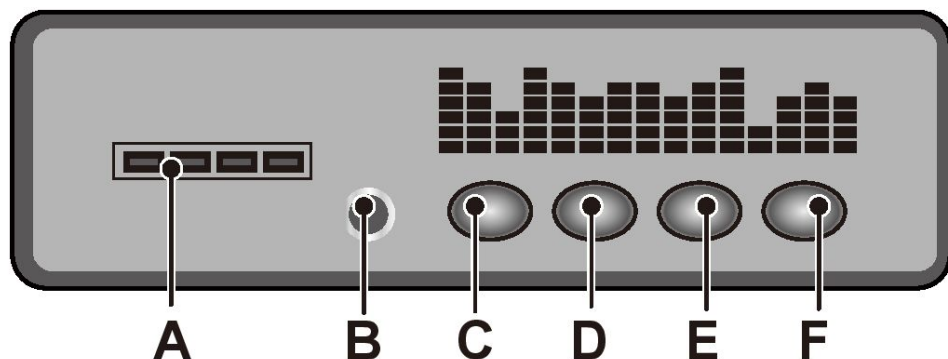UTILIZAȚI PLAYERUL AUDIO**G**

A. Voltmetru digital: Afișează tensiunea disponibilă în baterie care semnifică cât timp mai poate funcționa mașinuța. Recomadăm ca atunci când ajungeți la ultima liniuță (când apare roșu), să puneți mașinuța la încărcat pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorului.

B. Intrare AUX 3,5mm: Permite redarea muzicii din dispozitivul portabil sau telefon prin difuzoarele mașinii. Permite numai format MP3.

C. Claxon / Mărire volum

D. Redare / Pauză

E. Muzică / Reducere volum

F. Buton selecție sursă: Schimbă sursa de unde se redau sunetele/muzica

H ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA





ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- Butonul de alimentare trebuie **OPRIT** în timpul încărcării.
- După fiecare utilizare sau o dată pe lună, încărcarea trebuie să țină 10 - 12 ore.
- Nu încărcați mai mult de 12 ore pentru a nu supraîncălzi încărcătorul.
- Folosiți doar acumulatorul și încărcătorul oferite cu mașinuța. **NICIODATĂ** nu înlocuiți acumulatorul sau încărcătorul cu alte produse similare dar alte mărci. Folosirea altor acumulatori sau încărcătoare pot cauza explozii.
- Nu folosiți acumulatorul sau încărcătorul la alte produse

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL MAI ARE
AFIȘATĂ DOAR O LINIUȚĂ, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE,
PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

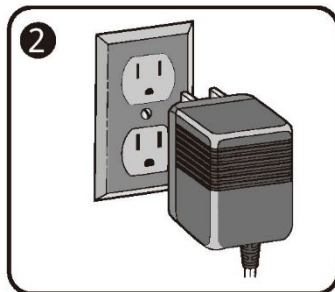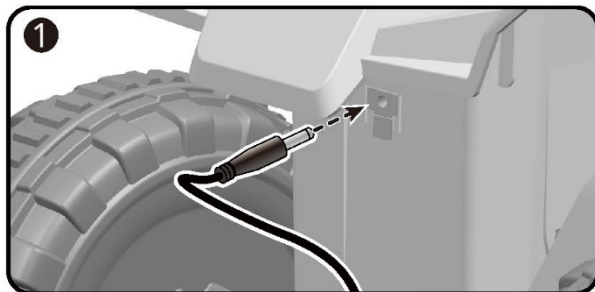

1. Conectați încărcătorul la priza de intrare (sub scaun)
2. Conectați încărcătorul la priză. Bateria va începe să se încarce **(NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE)**

GHID DEPANARE

I

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul merge greoi	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră mașinuță>
Zgomote tari de zgomote sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

J

ÎNȚEȚINERE

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.

Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați

ÎNTREȚINERE

K

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

Produsul nostru îndeplinește standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: 0734.728.120

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>