


Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ AUDI R8 SPYDER XL

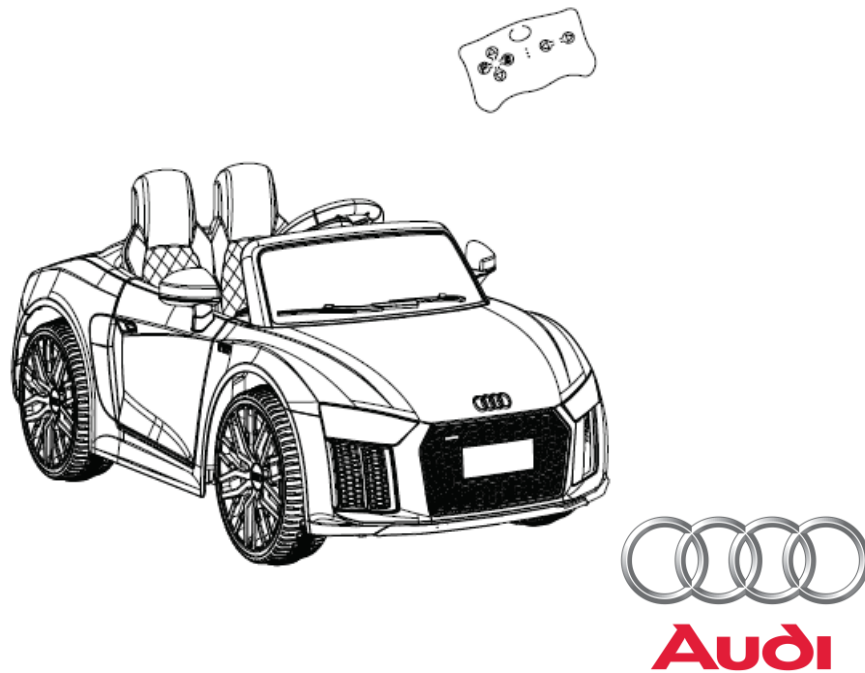

Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

STANDARDE: EN71, EN62115

ATENȚIE!

- Vârsta recomandată: peste 3 ani.
- Produsul trebuie asamblat și încărcat doar de către un adult.
- Mașinuța va fi pusă la încărcat în momentul în care voltmetrul ne indică 10.2.
- Primele încărcări vor fi de 14 ore, iar următoarele vor fi de 10-12 ore.
- Încărcarea se face direct în priză, nu prin prelungitor.
- Este interzisă folosirea mașinuței pe străzi, drumuri, pante sau locuri periculoase.
- Mașinuța va fi folosită numai sub supravegherea unui adult.
- Acest produs este conceput pentru a fi utilizat pe rând, de câte o persoană. Greutatea maximă permisă este de 35 kg.
- Copilul trebuie să poarte centură de siguranță și să stea bine pe scaun.
- Jucăria trebuie manevrată cu atenție, deoarece este nevoie de abilitate pentru a evita căderea sau coliziunea cauzatoare de rănire a utilizatorului sau altor persoane.
- Pentru a evita coliziunile cu alte obiecte, mașina nu se va folosi în spații înguste.
- Verificați periodic produsul, încărcătorul, firele, mufele și carcasa.
- În cazul în care se constată defecțiuni, mașinuța nu se va folosi până la remedierea defecțiunii.
- Dacă nu este folosită mai mult timp, se va opri alimentarea și se va scoate acumulatorul din mașină.

Înainte de prima utilizare a produsului, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni, deoarece veți afla metodele de utilizare corectă și instrucțiunile de asamblare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Baterie	12V 7 Ah
Motor	2 X 35W
Încărcător	Intrare: AC220V-240V, 50 Hz-60 Hz, Ieșire: DC12V1A
Sarcină maximă	35 kg
Durată de funcționare	reîncărcare: 10-12 ore, utilizare 1-2 ore
Viteză	5-7 km/h
Vârsta recomandată	2 – 7 ani
Baterie telecomandă	AAA 1.5V * 2
Distanță de operare a telecomenzii	15±5 m

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Este interzisă remorcarea altor obiecte.
- Înainte de utilizare, instruiți copilul și explicați-i ce are de făcut.

1. Numai adulții au voie să încarce mașinuța, copiii nu au voie să atingă produsul.
2. Mașinuța va fi utilizată numai sub supravegherea unui adult.
3. Este interzis condusul mașinuței pe străzi, drumuri, în pantă.
4. Jucăria este concepută pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 – 7 ani.
5. Copilul trebuie să stea pe scaun și să poarte centura de siguranță, pentru a evita accidentarea.
6. În cazul în care mașina întâlnește un obstacol, se va acționa frâna pentru a putea elimina obstacolul.


ÎNCĂRCARE

1. Mai întâi, ridicați scaunul, apoi faceți legătura între firele bateriei, respectând culorile: roșu la roșu, negru la negru.
2. Mașinuța va fi pusă la încărcat în momentul în care voltmetrul ne indică 10.2.
3. Primele încărcări vor fi de 14 ore, iar următoarele vor fi de 10-12 ore.
4. Încărcarea se face direct în priză, nu prin prelungitor.
5. Este normal ca bateria să se încălzească în timpul încărcării.
6. Este interzisă amestecarea bateriilor vechi cu cele noi, precum și a diverselor tipuri și mărci de baterii.
7. Dacă mașina nu este folosită o anumită perioadă de timp, bateria tot trebuie încărcată măcar o dată pe lună.
8. Mașinuța nu se va folosi în timpul încărcării.

LISTĂ DE COMPONENTE


- Caroserie (polipropilenă) – 1 buc.
- Volan – 1 buc.
- Scaun – 1 buc.
- Roți – 4 buc.
- Încărcător – 1 buc.
- Conector MP3 – 1 buc.
- Telecomandă – 1 buc.

ASAMBLARE

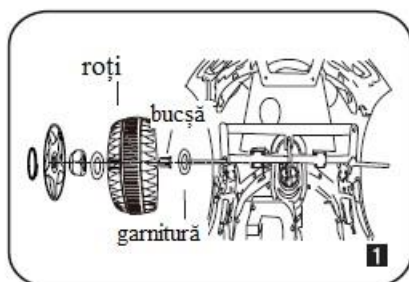


Asamblarea roților din față

Pe axul din față, introduceți o garnitură, apoi roata din față, apoi o altă garnitură și o piuliță. Fixați cu cheia de piulițe, apoi puneți capacul roții.

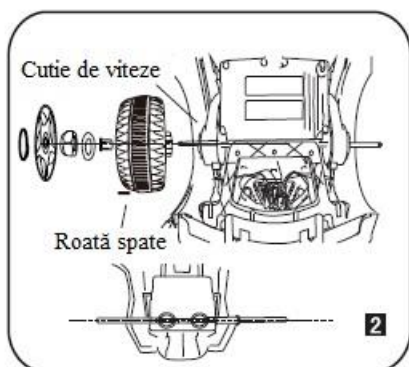


Asamblarea roților din spate

Întoarceți mașinuța cu roțile în sus. Scoateți arcul amortizor și bucșă, apoi introduceți un arc în orificiul de suspensie, fixați în manșon. Treceți axul din spate prin manșon și caroserie, cutia de viteze. Apoi introduceți roata, garnitura, blocați cu o garnitură, cu o piuliță, iar la final puneți capacul roții.

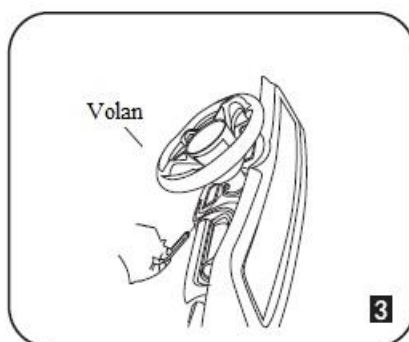


Asamblarea volanului

Potrivii volanul în direcția corespunzătoare, apăsați pentru fixare, strângeți cu un șurub hexagonal.

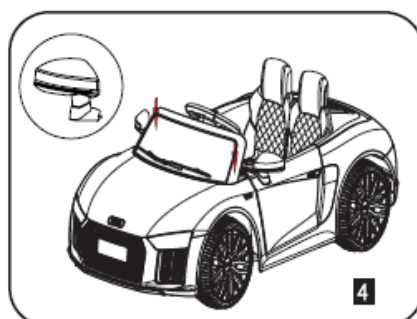


Asamblarea oglinzilor

Mai întâi, identificați oglinda stângă și pe cea dreaptă, apoi potriviți-le în caroseria mașinii.

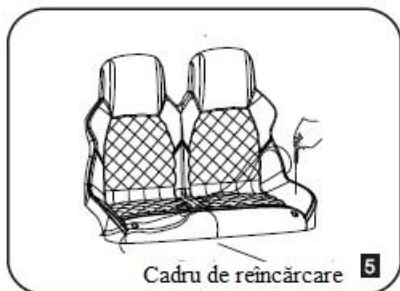


Instrucțiuni de încărcare

Înainte de montarea scaunului, faceți legăturile firelor. Introduceți încărcătorul în mufa specială.

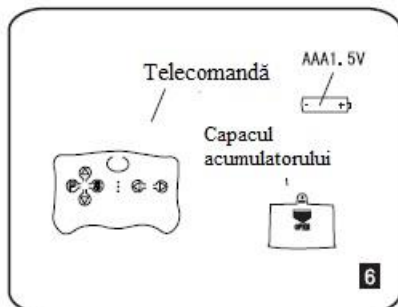

Punerea în funcțiune a telecomenzii

Cu șurubelnița, desfaceți șuruburile cu care este prins capacul, apoi scoateți capacul de acumulator și introduceți două baterii AAA 1.5V, puneți la loc capacul și prindeți-l cu șuruburi.

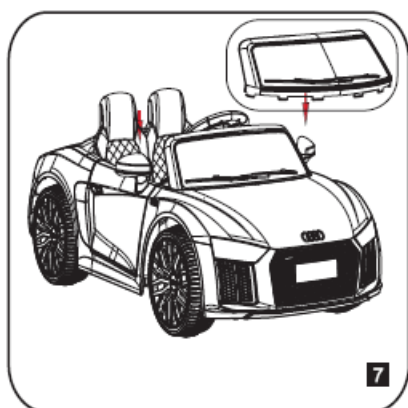

Asamblarea parbrizului

Aliniați parbrizul în așa fel încât să se potrivească cu găurile din caroserie, apoi apăsați cu putere pentru fixare.



DEPANARE

PROBLEMĂ	ANALIZĂ	SOLUȚIE
Mașina nu funcționează	Baterie consumată	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică este defectă	Înlocuiți cu o siguranță nouă
	Piulița este slăbită	Folosiți o piuliță nouă
	Acumulatorul a căzut	Fixați acumulatorul
	Baterie uzată	Înlocuiți cu o baterie nouă
	Defecțiune la piesele electrice	Mergeți la un service
	Defecțiunea motorului	Mergeți la un service
Bateria nu poate fi reîncărcată	Acumulatorul a căzut	Fixați acumulatorul
	Încărcătorul nu este conectat bine la priză	Conectați bine încărcătorul
	Defecțiunea încărcătorului	Înlocuiți cu un încărcător nou
Mașina funcționează puțin timp	Bateria este descărcată	Încărcați bateria complet
	Bateria este veche și uzată	Înlocuiți cu o baterie nouă
Zgomot și încălzire în timpul încărcării	Proces chimic	Este un proces normal și sigur
Viteză redusă	Baterie veche	Utilizați o baterie nouă
	Baterie descărcată	Încărcați bateria complet
	Suprasarcină	Reduceți greutatea sub 35 kg
	Teren non-plan	Folosiți pe teren plan
Zgomot la cutia de viteze	Defecțiune la cutia de viteze	Mergeți la un service
	Defecțiunea motorului	Mergeți la un service
Tremurul mașinii în timpul funcționării	Conexiune proastă la firele motorului	Refaceți legătura firelor
	Motorul nu funcționează bine	Mergeți la un service
Sunetele și luminile nu funcționează	Panoul nu face contact bine	Conectați firele
	Defecțiuni la panoul de sunete	Mergeți la un service
Mașina nu se oprește	Defecțiuni la piesele electrice	Mergeți la un service
Funcționare neobișnuită cu telecomanda	Bateriile telecomenzii sunt consumate	Schimbați bateria
	Distanța prea mare între telecomandă și mașină	Micșorați distanța dintre mașină și telecomandă
	Defecțiuni la telecomandă	Defecțiuni la telecomandă
	Defecțiunea panoului de recepție	Înlocuiți panoul de recepție
	Perturbarea câmpului magnetic	Depărtați de câmpul magnetic

PRECAUȚII LA UTILIZARE

1. Este interzisă utilizarea mașinuței pe străzi, drumuri, șanțuri și alte zone periculoase, precum și pe suprafețe lustruite: marmură, gresie etc.
2. Produsul a fost conceput pentru a fi utilizat de o singură persoană cu greutatea sub 35 kg.
3. Este interzisă modificarea circuitului electric.
4. Mașinuța trebuie ferită de umezeală, ploaie sau alte surse de apă, precum și de surse de foc.
5. Dacă mașinuța nu este folosită, opriți alimentarea și scoateți bateriile.
6. Nu trebuie amestecate diverse tipuri de baterii sau baterii vechi cu baterii noi.
7. Trebuie respectată polaritatea bateriilor.
8. Bateriile nereîncărcabile nu se reîncarcă.
9. Bateriile pot fi încărcate numai de către adulți sau de copii de cel puțin 8 ani.
10. Înainte de reîncărcare, bateriile se scot din mașină.
11. Bateriile consumate trebuie scoase din mașină.
12. Produsul trebuie asamblat corect de către un adult.

DECLARAȚIE:

- 1) Pentru îmbunătățirea calității produsului, este posibil ca structura și aspectul să fi suferit schimbări.
- 2) Acest pachet conține informații importante care trebuie păstrate.
- 3) Este interzisă utilizarea pe vreme ploioasă.
- 4) Mașina se curăță cu o cârpă uscată.
- 5) Asamblarea se face numai de către un adult.
- 6) Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. A nu se folosi în trafic.