


AUDI TTS ROADSTER ELECTRIC PENTRU COPII

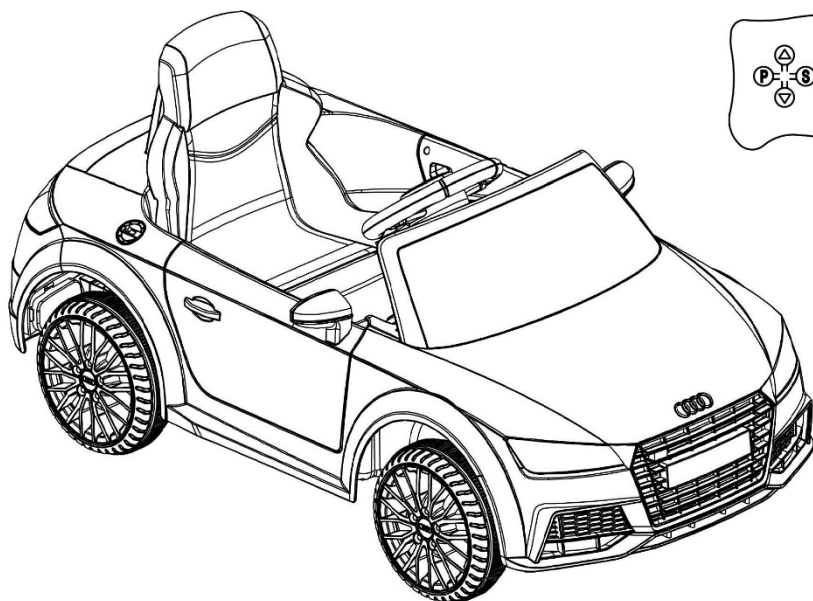

ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

„Audi”, logo și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de AUDI AG.

Specificații

Baterie	12V 4.5Ah
Ieșire încărcător	12V 500mA
Intrare încărcător	220 V
Dimensiuni	104 x 60 x 47 cm
Vârstă recomandată	3 – 5 ani
Capacitate de încărcare:	maxim 30 kg
Viteză	3 – 5 Km/h
Timp încărcare	10~12 ore

Asigurați-vă că toate componentele indicate în listă componente sunt în cutie.

Vă recomandăm să păstrați ambalajele până când terminați asamblarea, pentru a fi siguri că nu lipsesc piese.

Asamblarea mașinuței dumneavoastră va dura aproximativ 40 de minute.

Asamblarea trebuie să se facă de un adult.








ATENȚIE: Copii pot fi răniți de piese mici, de suprafețe ascuțite sau puncte ascuțite în interiorul mașinuței neasamblate, sau de componente electrice.

ATENȚIE: PERICOL DE SUFOCARE – piese mici. Nerecomandat copiilor

Unelte necesare: Șurubelniță (nu este inclusă), clește (nu este inclus), ciocan (nu este inclus), cheie hexagonală (nu este inclusă)

LISTA COMPONENTELOR

B

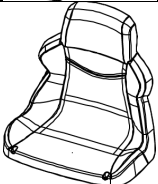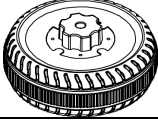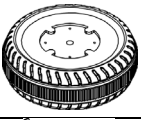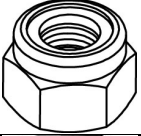Nr. Crt	Nume componentă	Imagine	Can-titate	Obser-vații	Nr. Crt	Nume componentă	Imagine	Can-titate	Obser-vații
1	Corp vehicul		1		2	Parbriz		1	
3	Scaun		1		4	Angre-naj motor		2	Montate în vehicul
5	Roată spate		2		6	Roată față		2	
7	Volan		1		8	Tijă direcție		1	
9	Șaibă M10		6	Montate pe axul față și spate	10	Piuliță M8		4	Montate pe axul față și spate
11	Șurub M5x45		1	Montat pe volan	12	Șurub M5		1	Montat pe volan

B

LISTA COMPONENTELOR





Pachet asamblare									
Nr. Crt	Nume componentă	Imagine	Can-titate	Obser-vații	Nr. Crt	Nume componentă	Imagine	Can-titate	Obser-vații
13	Oglinzi retrovi-zoare		1 pere-che	Stânga și dreap-ta	14	Capac roată		4	
15	Suport spate		1		16	Holz-șurub M4x16		2	
17	Manual utilizare		1		18	Încărcă-tor		1	
19	Teleco-mandă		1	Nu include baterii AAA 1.5V					

DIAGRAMA PĂRȚILOR

C

NOTĂ: Unele componente sunt deja montate pe ambele părți ale mașinuței

1	Corp mașinuță *1	2	Parbriz *1
3	Scaun *1	4	Angrenaj motor *2
5	Roată spate *2	6	Roată față *2
7	Volan *1	8	Tijă direcție *1
9	Șaibă M10 *6	10	Pluțiță M8 *4
11	Șurub M5x45 *1	12	Pluțiță M5 *1
13	Oglindă retrovizoare *2	14	Capac roată
15	Suport spate *1	16	Șurub M4x16 *2

Unelte necesare



Șurubelniță
(neinclusă)




Clește (neinclus)



Ciocan (neinclus)




Chei hexagonale
(neincluse)

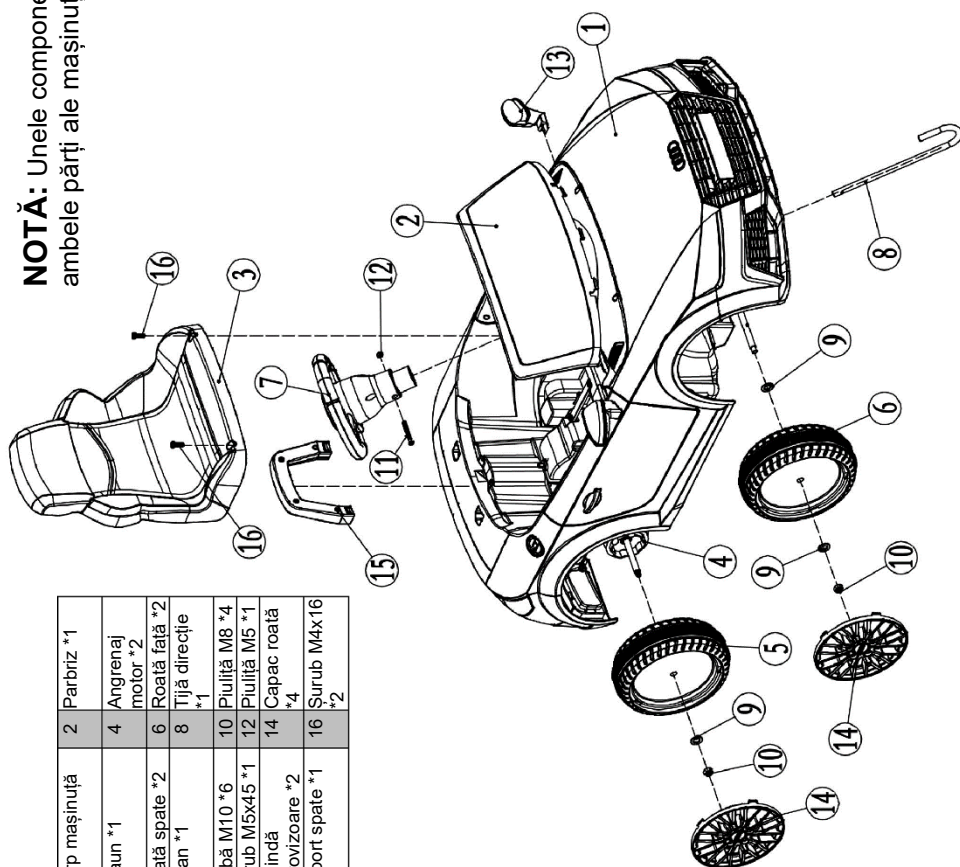

C


PAȘI INSTALARE

Pasul 1: Montarea roților spate

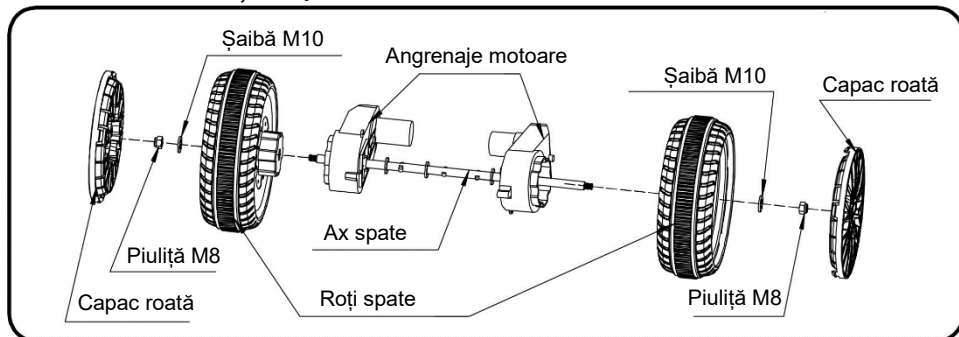

- După cum este prezentat în imaginea de mai sus, întoarceți mașinuța cu susul în jos și scoateți șaibele și piulițele de pe axul spate.
- Introduceți roata pe ax după care fixați cu șaibă și piuliță.
- Procedați la fel pentru cealaltă roată.

Pasul 2: Montarea roților față

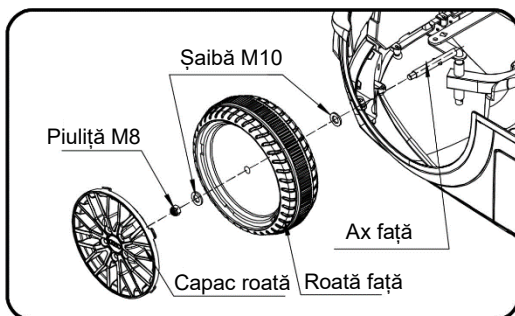


- Înlăturați piulița și șaiba de pe axul față;
- După cum este arătat în imaginea alăturată, introduceți pe rând șaibă, roată față, șaibă și piuliță.
- Strângeți piulița cu cheia hexagonală (nu exagerat cât să se permită ca roata să se învârtă lejer);
- Fixați capacul roții
- Procedați la fel pentru cealaltă roată față.

PAȘI INSTALARE


C

Pasul 3: Montarea coloanei de direcție

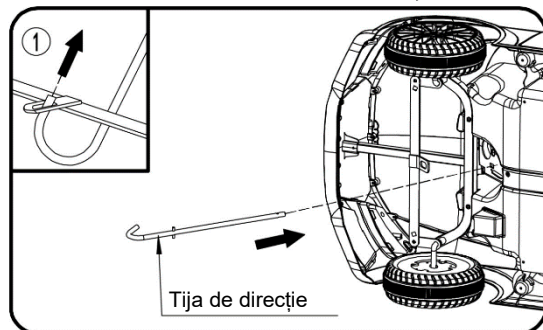


- Întoarceți mașinuța pe o parte
- Introduceți capătul drept al tijei de direcție prin orificiul din corpul mașinuței până ce iese prin orificiul din bordul mașinuței
- Introduceți capătul curbat al tijei de direcție în orificiul prevăzut în cadrul de direcție (conform imaginii alăturate)

Pasul 4: Montarea volanului

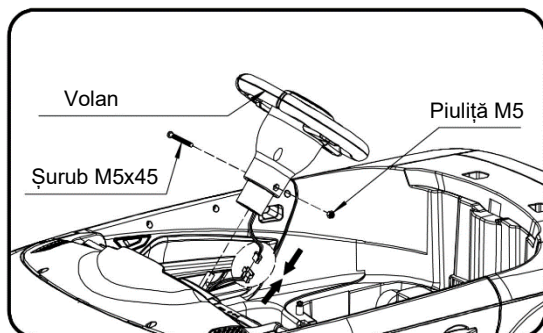

- După cum este prezentat în imaginea alăturată, înălțurați șurubul și piulița de pe volan, introduceți volanul pe tija de direcție, conectați cablul electric și aliniați orificiul de pe volan cu orificiul de pe tija de direcție
- Introduceți șurubul prin orificii și strângeți cu piulița aferentă.

Pasul 5: Conectarea alimentării

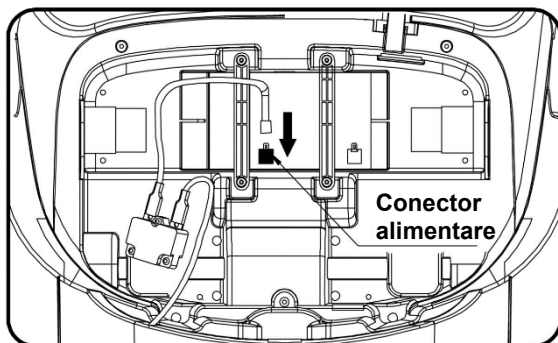


- Conectați cablul de alimentare la conectorul bateriei așa cum este prezentat în imaginea alăturată.

C


PAȘI INSTALARE

Pasul 6: Montarea scaunului

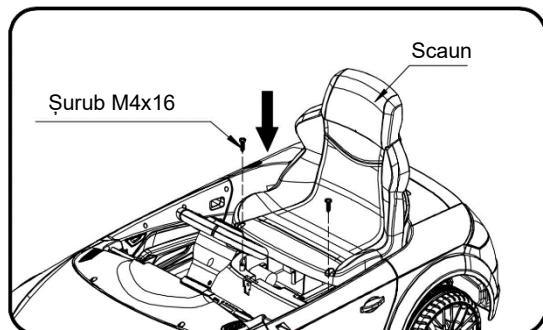


- După cum este prezentat în imaginea alăturată, montați scaunul în spațiul corespunzător și fixați cu șuruburile prevăzute

Pasul 7: Montarea parbrizului

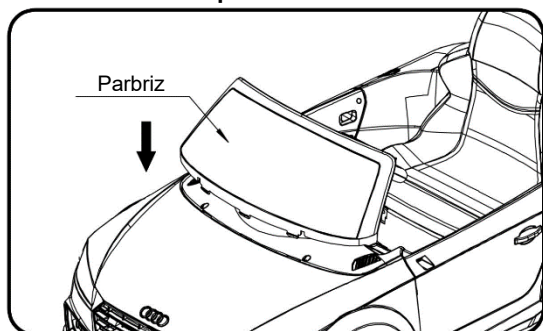

- După cum este prezentat în imaginea alăturată, introduceți parbrizul în orificiile prevăzute și apăsați pentru fixare.

Pasul 8: Montarea oglinzilor retrovizoare

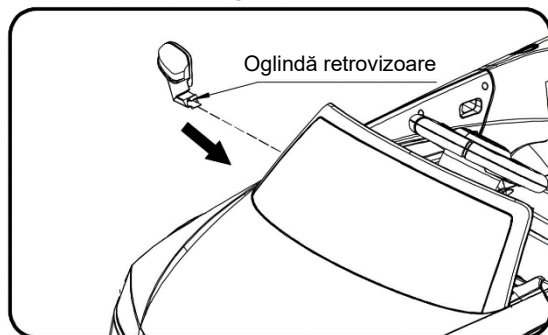


- După cum este prezentat în imaginea alăturată, introduceți oglinda retrovizoare în orificiul prevăzut conform direcției indicate de săgeată și asigurați-vă că s-a fixat corect pe poziție.

PAȘI INSTALARE


C

Pasul 6: Montarea suportului spate

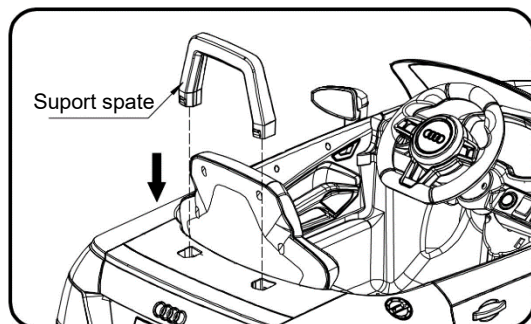

- După cum este prezentat în imaginea alăturată, introduceți suportul spate în orificiile prevăzute în caroseria mașinuței și fixați prin apăsare.

INFORMAȚII IMPORTANTE!!

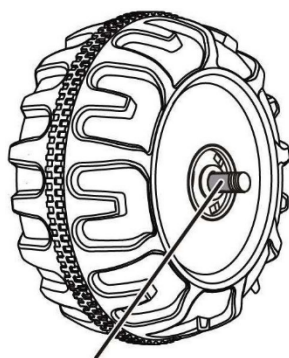


DECALAJ

După asamblarea oricărei roți pe ax, vă rugăm să verificați distanța între filetul șurubului și marginea roții (vezi imagine alăturată), dacă decalajul este prea mare vă rugăm să adăugați două sau trei șaibe pe interiorul roții. După ce ați strâns piulița din afara roții, vă rugăm să învârtiți roata cu degetul pentru a verifica dacă roata se poate învârti fără probleme, acest lucru este foarte important, pentru că dacă roata se poate învârti lin este ok, dar dacă piulița apasă roata prea tare și roata se învârtе greu, angrenajul motorul se va strica ușor (se uzează/strică roțile dințate de plastic din interiorul angrenajului)! În acest caz, trebuie să scoateți una sau două șaibe pentru a vă asigura că roata se poate învârti fără probleme!

D CUM SĂ UTILIZAȚI MAȘINUȚA DUMNEAVOASTRĂ

INSTRUCȚIUNI UTILIZARE (asigurați-vă că butonul de pornire a fost apăsat)

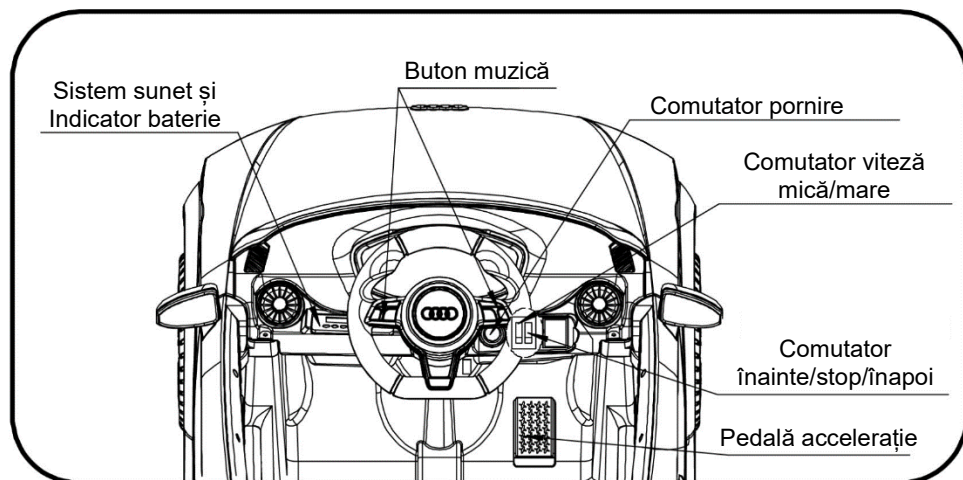

ATENȚIE


Asigurați-vă că mașinuța este oprită complet înainte de schimbarea direcției din comutator înainte sau înapoi pentru a preveni distrugerea angrenajelor motor.

- (1) Apăsați întâi butonul de pornire, muzica va putea fi redată
- (2) Mers înainte
Apăsați Comutator înainte/stop/înapoi pe poziția “”
Apăsați pedala de accelerație
Mașinuța va merge înainte
- (3) Opre
Înlăturați piciorul de pe pedala de accelerație pentru oprirea mașinuței
- (4) Mers înapoi
Apăsați Comutator înainte/stop/înapoi pe poziția “”
Apăsați pedala de accelerație
Mașinuța va merge înapoi
- (5) Apăsați butonul de pornire, abia după acest lucru vă puteți bucura de muzică apăsând pe orice buton de muzică
- (6) Apăsați comutatorul de viteză mare/mică pentru a controla viteza mașinuței


CUM SĂ UTILIZAȚI MAȘINUȚA DUMNEAVOASTRĂ

D

(7) Cum să utilizați telecomanda:

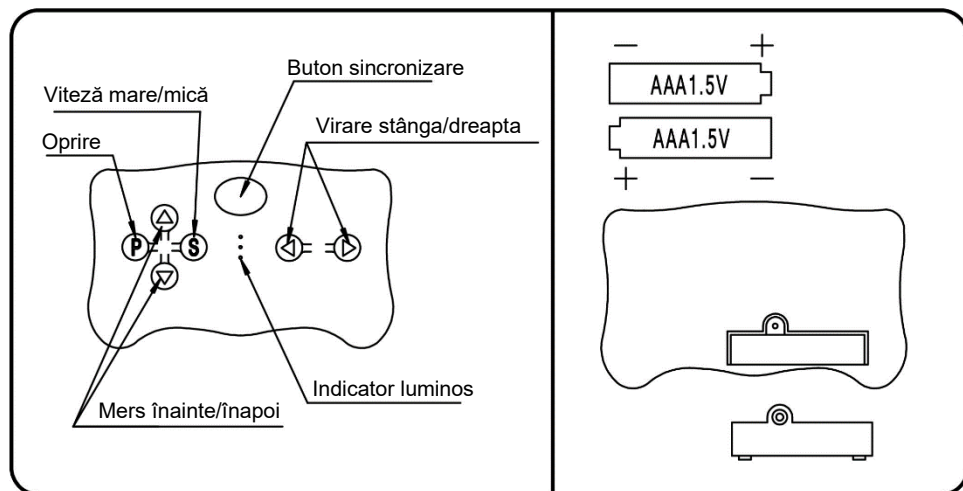

1. Opriti mașinuța de la butonul de pornire.
2. Înlăturați capacul de protecție a bateriilor de pe telecomandă, introduceți 2 baterii AAA 1.5V (bateriile nu sunt incluse) (conform imaginii de mai sus) și lumina de pe telecomandă se va aprinde. Puneți înapoi capacul bateriilor pe telecomandă.
3. Țineți apăsat butonul de sincronizare pentru 2-4 secunde, indicatorul luminos de pe telecomandă va începe să clipească.
4. Porniți mașinuța de la butonul de pornire.
5. Potrivirea codului (**împerecherea prin cod se va face automat în momentul când țineți butonul de sincronizare apăsat la pasul 3, nu este necesar să apăsați niciun buton**).
6. Odată ce împerecherea s-a efectuat cu succes, nu este nevoie să mai repetați operația de împerechere din nou.
Dacă bateriile sunt schimbate, este nevoie de o nouă împerechere, repetați pașii 1-4 pentru a realiza acest lucru.
7. Apăsând butonul de mers înainte, mașinuța va merge înainte, apăsând butonul de mers înapoi, mașinuța va merge înapoi.
8. Apăsând butonul de virare stânga, mașinuța va vira la stânga, apăsând butonul de virare dreapta, mașinuța va vira la dreapta.
9. Apăsând butonul de oprire, mașinuța se va opri.
10. Apăsând butonul de viteză mare/mică, veți controla viteza cu care se deplasează mașinuța electrică.

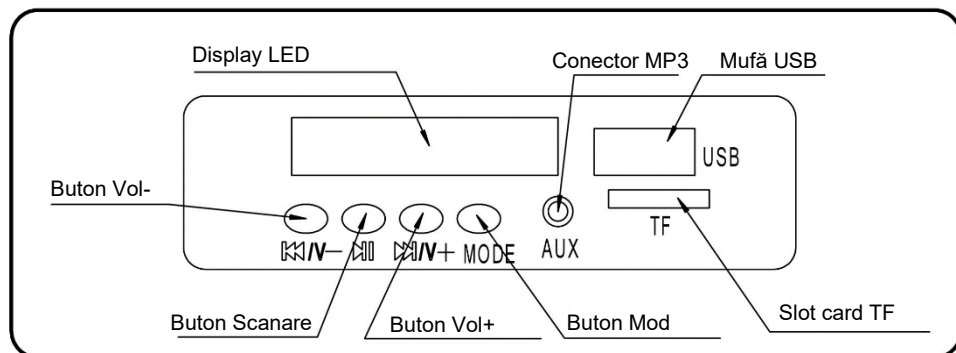D CUM SĂ UTILIZAȚI MAȘINUȚA DUMNEAVOASTRĂ**(8) Cum să utilizați panoul multimedia**

1. Conectorul MP3 necesita un player MP3 extern (nu este inclus)
Mufa USB este disponibilă dar necesită un stick USB (nu este inclus)
Slot-ul de card TF este disponibil dar necesită un card TF (MicroSD) (nu este inclus)
2. Selectare sursă redare
Apăsați butonul **Mod**
 - ① Pe displayul LED este afișat USB, ceea ce indică faptul că sursa de redare în acel moment este un stick USB
 - ② Pe displayul LED este afișat TF, ceea ce indică faptul că sursa de redare în acel moment este un card TF (MicroSD)
 - ③ Pe displayul LED este o valoare numerica, ceea ce indică faptul că sursa de redare în acel moment este muzica din memoria panoului multimedia.
Dacă apăsați din nou butonul Mode, playerul va selecta ca sursă de redare conexiunea MP3
 - ④ Pe displayul LED este afișat FM, ceea ce vă permite să folosiți funcția radio.
3. Puteți ajusta volumul apăsând mai lung pe butoanele Vol- respectiv Vol+
Apăsând scurt pe butoanele Vol- respectiv Vol+ puteți schimba melodiile sau posturile radio
4. Apăsați butonul Scanare pentru a reda sau a pune pauză la melodii (pentru modul FM va scana si memora posturile radio).

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**E****PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:**

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Țineți întotdeauna copilul la vedere când copilul se află în vehicul.
- Nu utilizați niciodată pe drumuri, lângă mașini, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna pantofi.
- Stați întotdeauna pe scaun.
- Potrivit pentru vârsta de 3+ani; Greutatea maximă a utilizatorului este de 30 kg.
- A nu se utiliza în trafic.

CITIȚI ACESTE REGULI COPILULUI TĂU ȘI ALE PRIETENILOR LUI DE JOOCĂ ȘI FIȚI SIGUR EI LE ÎNȚELEG!

- Această jucărie nu se poate sparge. Purtați întotdeauna o cască și îmbrăcăminte de protecție atunci când folosiți mașinuța.
- Este necesară supravegherea directă a unui adult.
- Păstrați copiii în zone sigure de călătorie.
- Nu conduceți niciodată pe carosabil, în apropierea autovehiculelor, pe gazon, în apropierea pantelor abrupte sau a treptelor, piscine sau alte corpuri de apă.
- Folosiți jucăria numai pe suprafețe plane. cum ar fi în interiorul casei, grădinii sau locului de joacă.
- Nu utilizați niciodată în întuneric. Un copil poate întâmpina obstacole neașteptate și poate avea un accident. Operați vehicul numai în timpul zilei sau într-o zonă bine luminată.
- Nu este recomandat să conduceți vehiculul pe suprafețe umede sau pe pante mai mari de 15 grade.
- Nu folosiți acest vehicul în aer liber când plouă sau ninge.
- Asigurați-vă că opriți complet mașinuța înainte de a schimba direcția de mers înainte sau înapoi.
- Vă rugăm să respectați limitele corecte de greutate și vârstă permise pentru a conduce acest vehicul.
- Este interzisă schimbarea circuitului electric sau adăugarea altor piese electrice
- Inspectați periodic firele și conexiunile vehiculului.
- Pentru a evita accidentele, vă rugăm să vă asigurați că vehiculul este în siguranță înainte de utilizare.
- Nu lăsați niciun copil să atingă roțile sau să fie lângă ele când mașina este în mișcare.
- Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile. vă rugăm să instruiți copii cum să lege centura de siguranță înainte de utilizare, garantați-le securitatea.

F GHID DE DEPANARE


Nr	Problemă	Cauză posibilă	Soluție
1	După încărcarea completă, mașina nu pornește (toată mașina nu este alimentată)	1. Verificați dacă încărcătorul a fost deconectat după încărcare, scoateți mufa de la încărcător din mufa de încărcare a mașinutei 2. Verificați dacă bornele bateriei sunt deconectate. 3. Verificați dacă cablul de conectare a motorului este deconectat. 4. Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este stricat. 5. Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este deconectat. 6. Verificați dacă bateria nu este funcțională. 7. Verificați contactul (butonul) de pornire al mașinutei	1. Când mașinuta se încarcă, întregul vehicul este în stare de oprire, deci trebuie deconectat încărcătorul de la mufa de încărcare 2. Doar conectați firul deconectat. 3. Deschideți scaunul și conectați din nou firele căzute sau slăbite. 4. Înlocuiți pur și simplu întrerupătorul de alimentare. 5. Conectați firele căzute. 6. Înlocuiți bateria cu una nouă. 7. Dacă cablul de conectare al modului este conectat incorect, atunci deconectați și conectați din nou corect.
2	Pornește, dar mașina nu se mișcă	1. Cablu pedală deconectat. 2. Pedala este stricată, 3. Comutatorul înainte/înapoi este deconectat. 4. Comutatorul înainte și înapoi este stricat 5. Șuruburile roților strânse exagerat de tare	1. Conectați terminalul deconectat. 2. Deconectați pedala și conectați firele împreună. Dacă tot nu funcționează, înseamnă că comutatorul pedalei este stricat. Vă rugăm să-l înlocuiți. 3. Conectați firele deconectate. 4. Înlocuiți cu un comutator nou. 5. Verificați ca roțile să se învârtă ușor și slăbiți piulița de fixare pentru roțile care se învârt greu.
3	Mașina merge, dar nu există muzică	1. Difuzorul este slab realizat. 2. Difuzorul deconectat. 3. Player muzical deconectat. 4. Playerul muzical este stricat.	1. Scoateți difuzorul și înlocuiți-l cu unul nou. 2. Introduceți în difuzor cablul deconectat. 3. Conectați firul căzut de la player. 4. Înlocuiți cu un player nou.
4	Mașina merge, dar nu există lumină	1. Cablul de la lumină slabit. 2. Luminile sunt sparte. 3. Comutatorul luminii este stricat.	1. Conectați firul luminii înapoi. 2. Înlocuiți cu lumină noi. 3. Înlocuiți-l cu un comutator nou.
5	Motorul are zgomot anormal	1. Vaseline din angrenaj nu este suficient. 2. Angrenaj intern rupt.	După îndepărtarea roților, deconectați mufa angrenajului și scoateți-l. După instalarea noului angrenaj, instalați roțile și strângeți-le cu o cheie până când sunt fixate corect.
6	Nu se poate încărca, ledul încărcător devine verde în scurt timp	1. Bateria este stricată. 2. Încărcătorul este stricat.	1. Înlocuiți bateria cu una nouă. 2. Folosiți un multimetru pentru a introduce electrodul pozitiv în orificiul O al mufei încărcătorului și electrodul negativ să atingă peretele exterior. Dacă multimetrul nu afișează tensiune, înlocuiți încărcătorul.
7	Volanul nu are nicio funcție	1. Butoanele de pe volan sunt stricate 2. Conectorul de la volan nu este introdus sau introdus incorect în modul.	1. Înlocuiți pur și simplu volanul cu unul nou. 2. Doar deconectați firul și conectați-l înapoi corect.
8	Conectare slabă a comutatorului de pornire	1. Mufa comutatorului de pornire este slabită. 2. Comutatorul de pornire este stricat.	1. Conectați firul căzut. 2. Trebuie doar să înlocuiți comutatorul de pornire cu unul nou.
9	În modul telecomandă funcționează, în modul manual nu funcționează	1. Pedala este stricată. 2. Comutatorul înainte și înapoi este stricat.	1. Înlocuiți pedala cu una nouă. 2. Înlocuiți comutatorul cu unul nou.
10	În modul manual funcționează, în modul telecomandă nu funcționează	Modulul este stricat	Doar înlocuiți modulul cu unul nou.
11	Ambele moduri, telecomandă și manual nu funcționează	1. Motorul nu este conectat sau nu este bine conectat. 2. Defecțiune la modul	1. Conectați conectorul deconectat. 2. Înlocuiți modulul cu unul nou.
12	Doar merge înainte, dar nu merge înapoi, sau merge doar înapoi, dar nu merge înainte.	1. Cablul comutatorului înainte/înapoi este slabit/ieșit. 2. Defect al comutatorului înainte/înapoi.	1. Conectați cablul ieșit sau slabit. 2. Înlocuiți comutatorul cu unul nou.
13	Ledul încărcător rămâne verde când se încarcă și mașina nu poate porni.	1. Conexiunea bateriei a fost deconectată sau slabită. 2. Mufa de încărcare este deconectată/mufa de încărcare este ruptă. 3. Încărcătorul este stricat.	1. Conectați firul slabit sau deconectat. 2. Scoateți mufa de încărcare și înlocuiți-o cu o nouă mufă de încărcare. 3. Înlocuiți încărcătorul.
14	Direcție fără funcție	1. Cablul receptorului este slabit. 2. Sudură slabă/motor de direcție defect.	1. Reconectați conectorul motorului de direcție. 2. Înlocuiți cu un nou motor de direcție.
15	Motorul fumegă	1. Elementele anormale cad în motor care se blochează, provocând căldură și fum. 2. Suprîncălzirea va cauza blocarea, iar curentul instant în exces va provoca cu ușurință căldură și fum. 3. Lovirea unui obstacol provoacă blocaj și apoi fum.	Scoateți roțile, deconectați motorul, scoateți motorul, apoi instalați noul motor, instalați roțile și folosiți o cheie pentru a o strânge până când sunt fixate corect.
16	După ce mașina este pornită, mașina se oprește automat frecvent, repornește și se oprește din nou.	1. Bateria este descărcată sub 8V, posibil subvoltată 2. Rezistența termică defectă	1. Înlocuiți bateria cu una nouă 2. Înlocuiți rezistența termică

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră.

DIAGRAMA CIRCUITULUI

G

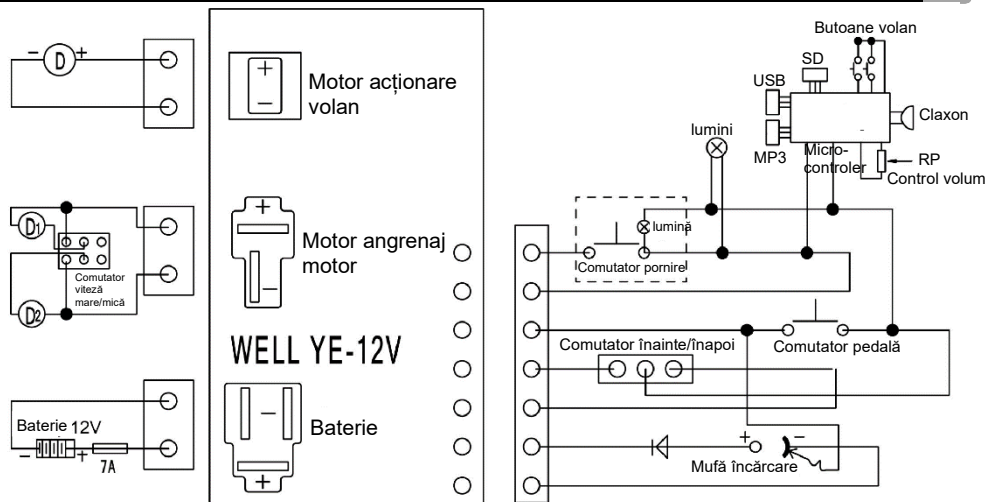

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

H

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA

- bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
- diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate;
- bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă;
- bateriile uzate trebuie scoase din jucărie;
- bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult;
- bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate;
- Transformatoarele sau încărcătorul de baterii utilizate cu jucăria trebuie să fie examinate în mod regulat pentru a detecta deteriorarea cablului, ștecherul, carcasa și alte piese, iar în cazul unei astfel de deteriorări, acestea nu trebuie utilizate până când acestea nu sunt reparate.



ATENȚIE!

PREVENIREA INCENDIILOR ȘI SCURT-CIRCUITĂRIILOR:

- Utilizați doar bateria reîncărcabilă și încărcătorul furnizate cu vehiculul dumneavoastră. NU înlocuiți NICIODATĂ bateria sau încărcătorul cu altă marcă. Folosind o altă marcă, bateria sau încărcător pot provoca un incendiu sau o explozie.
- Nu utilizați bateria sau încărcătorul pentru niciun alt produs. Poate apărea supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- NU modificați NICIODATĂ sistemul de circuite electrice. Modificarea sistemului electric poate provoca șoc, incendiu, explozie sau deteriorarea permanentă a sistemului.
- Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Poate apărea incendiu sau explozie.
- Nu lăsați niciun tip de lichid pe baterie sau pe componentele acesteia.



ATENȚIE!

PREVENIREA INCENDIILOR ȘI SCURTCIRCUITĂRILOR:

Gazele explozive sunt create în timpul încărcării. Nu încărcați lângă căldură sau materiale inflamabile. Încarcă bateria NUMAI într-o zonă bine ventilată.


NU ridicați NICIODATĂ bateria de fire sau încărcător. Bateria poate fi deteriorată și poate cauza incendiu. Ridicați bateria NUMAI de carcasă.

Încărcați bateria NUMAI într-o zonă uscată.

- Stâlpii bateriei, bornele și accesoriile aferente conțin plumb și compuși de plumb, substanțe chimice ce provoacă cancer și vătămare a aparatului reproducător. Spălați-vă mâinile după manipulare.
 - Nu deschideți bateria. Bateria conține plumb acid și alte materiale toxice și corozive.
 - Nu deschideți încărcătorul. Cablurile și circuitele expuse din interiorul carcasei pot provoca electrocutare.
 - Doar adulții pot manipula sau încărca bateria. NU permiteți NICIODATĂ copilului să manipuleze sau să încarce bateria.
 - Bateria este grea și conține plumb acid (electrolit).
 - Nu scăpați bateria. Poate apărea deteriorarea permanentă a bateriei sau poate cauza vătămări grave.
 - Înainte de a încărca bateria, verificați dacă bateria, încărcătorul sau cablul de alimentare nu sunt uzate sau deteriorate precum și conectorii. NU încărcați bateria dacă a apărut vreo deteriorare a pieselor.
 - Nu lăsați bateria să se descarce complet. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau o dată pe lună dacă nu este folosit în mod regulat.
 - Nu încărcați acumulatorul cu capul în jos.
 - Asigurați întotdeauna bateria cu un suport. Bateria poate cădea și poate răni un copil dacă vehiculul se răstoarnă.
 - Recomandăm supravegherea de către un adult a copiilor mici.
 - Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează rănirea utilizator sau terți.
- Priza de intrare de încărcare se află **DEDESUBTUL SCAUNULUI**.
 - **COMUTATORUL DE ALIMENTARE** trebuie să fie în poziția **OPRIT** în timpul încărcării.
 - Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați bateria timp de 12-14 ore. Nu reîncărcați bateria pentru mai mult de 20 de ore pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI


H

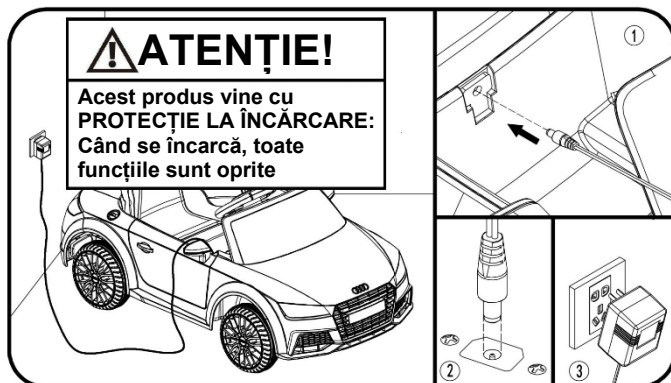

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).
3. Siguranța de protecție pentru supratensiune

Ciclul mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

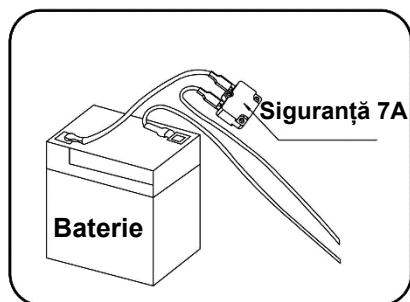

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră.

I

SIGURANȚĂ

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.

J

ÎNTREȚINEREA MAȘINUȚEI

- Este responsabilitatea părinților să verifice părțile principale ale jucăriei înainte de utilizare. Trebuie să o examineze în mod regulat pentru potențiale pericole, cum ar fi bateria, încărcarea, cablul sau cordonul, ștecherul, șuruburile care fixează carcasa altor părți și că, în cazul unor astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie să fie folosită până când acea deteriorare a fost înlăturată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că părțile din plastic ale mașinuței nu sunt crăpate sau rupte.
- Utilizați ocazional un ulei ușor pentru a lubrifia părțile mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați mașinuța în interior și eventual acoperiți-o cu o prelată pentru a o proteja de vreme umedă.
- Țineți mașinuța departe de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Piesele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Încărcați cel puțin bateria dată pe lună când mașinuța nu este utilizată.
- Nu spălați mașinuța cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu apă și săpun. Nu conduceți mașinuța pe vreme ploioasă sau cu zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați mașinuța cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda strălucirea pieselor din plastic, utilizați un lac pentru mobilier fără ceară. Nu folosiți ceară de mașină. Nu utilizați produse de curățare abrazive.
- Nu conduceți vehiculul în murdărie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora piesele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când mașinuța nu este utilizată, toată sursele electrice ar trebui să fie oprite. Opriti întrerupătorul de alimentare și deconectați conexiunea bateriei.

RECICLAREA BATERIEI**K**

- Bateria dumneavoastră este sigilată cu plumb-acid trebuie reciclată sau aruncată într-un mediu ecologic sănătos.
- Nu aruncați bateria cu plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau curge.
- Nu aruncați o baterie cu plumb-acid în gunoiul menajer obișnuit. Incinerarea, depozitarea sau amestecarea bateriilor sigilate plumb-acid cu gunoiul menajer este interzisă de drept.
- Returnați o baterie epuizată la reciclarea bateriei cu plumb-acid aprobată local, cum ar fi un vânzător local de baterii auto.
- Contactați oficialii locali de gestionare a deșeurilor pentru alte informații referitoare la reciclarea ecologică și eliminarea bateriilor cu plumb-acid.
- Bateria trebuie încărcată numai de către un adult.
- Jucăria nu trebuie conectată la puteri excesive (mai mult decât cantitatea specificată aici), și nu trebuie utilizată în timpul procesului de încărcare.
- Orice baterie reîncărcabilă trebuie încărcată numai sub supravegherea unui adult.
- La încărcătorul de baterie se va verifica în mod regulat firele, ștecherul, carcasa și alte piese pentru urme de deteriorare și în caz de daune găsite încetați utilizarea lui până la remedierea problemelor.
- Deschideți capacul bateriei de pe telecomandă și introduceți două bucăți de baterii, verificând cu atenție polaritatea bateriilor. Puneți la loc capacul bateriei și blocați-l cu șurubul prevăzut. (Vă rugăm să înlocuiți bateria conform pașilor de mai sus și obligatoriu să fie făcută numai de un adult).
- Toate bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateria nereîncărcabilă nu trebuie încărcată, vă rugăm să scoateți orice baterie descărcată din jucărie.
- Nu utilizați baterii vechi și noi împreună și nu amestecați diferite tipuri de baterii.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>