

BMW X5M ELECTRIC PENTRU COPII



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

Logo-ul BMW, numele BMW și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de BMW AG.

Specificații

Baterie	12V 7Ah x1	
Ieșire încărcător	15V 800mA	
Intrare încărcător	220 V	
Motor	550 – 10000	


Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 30 kg


Dimensiunile vehiculului: 133.5 x 69 x 60 cm

Viteză: 7 km/h

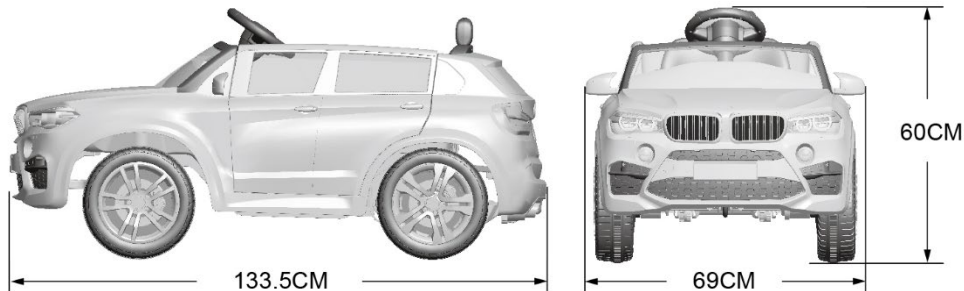

LISTA COMPONENTELOR

B

1. Corp vehicul		9. Lunetă		17. Șurub angrenaj motor (3x10PWAB) 2 bucăți	
2. Parbriz		10. Geamuri		18. Șuruburi montaj oglinzi laterale (3x10PAB) 4 bucăți	
3. Volan		11. Ax față conectare direcție		19. Șuruburi (negre) (3x10PAB) 8 bucăți	
4. Oglinzi laterale		12. Coloană direcție		20. Piuliță pentru ax față conectare direcție 2 bucăți	
5. Schimbător viteze		13. Ax roți spate		21. Piuliță cu autoblocare pentru volan (negru)(5MM)	
6. Roți – 2 bucăți		14. Șurub pentru ax față conectare direcție		22. Încărcător	
7. Roți motoare – 2 bucăți		15. Șurub montare volan (5x33PM)		23. Telecomandă	
8. Scaun		16. Șurub fixare bloc scaun (4x15 TAB) (D=7.5) 2 bucăți			

C

DIAGRAMA DE ASAMBLARE

1. Asamblarea axului față, conectarea direcției și montarea roților


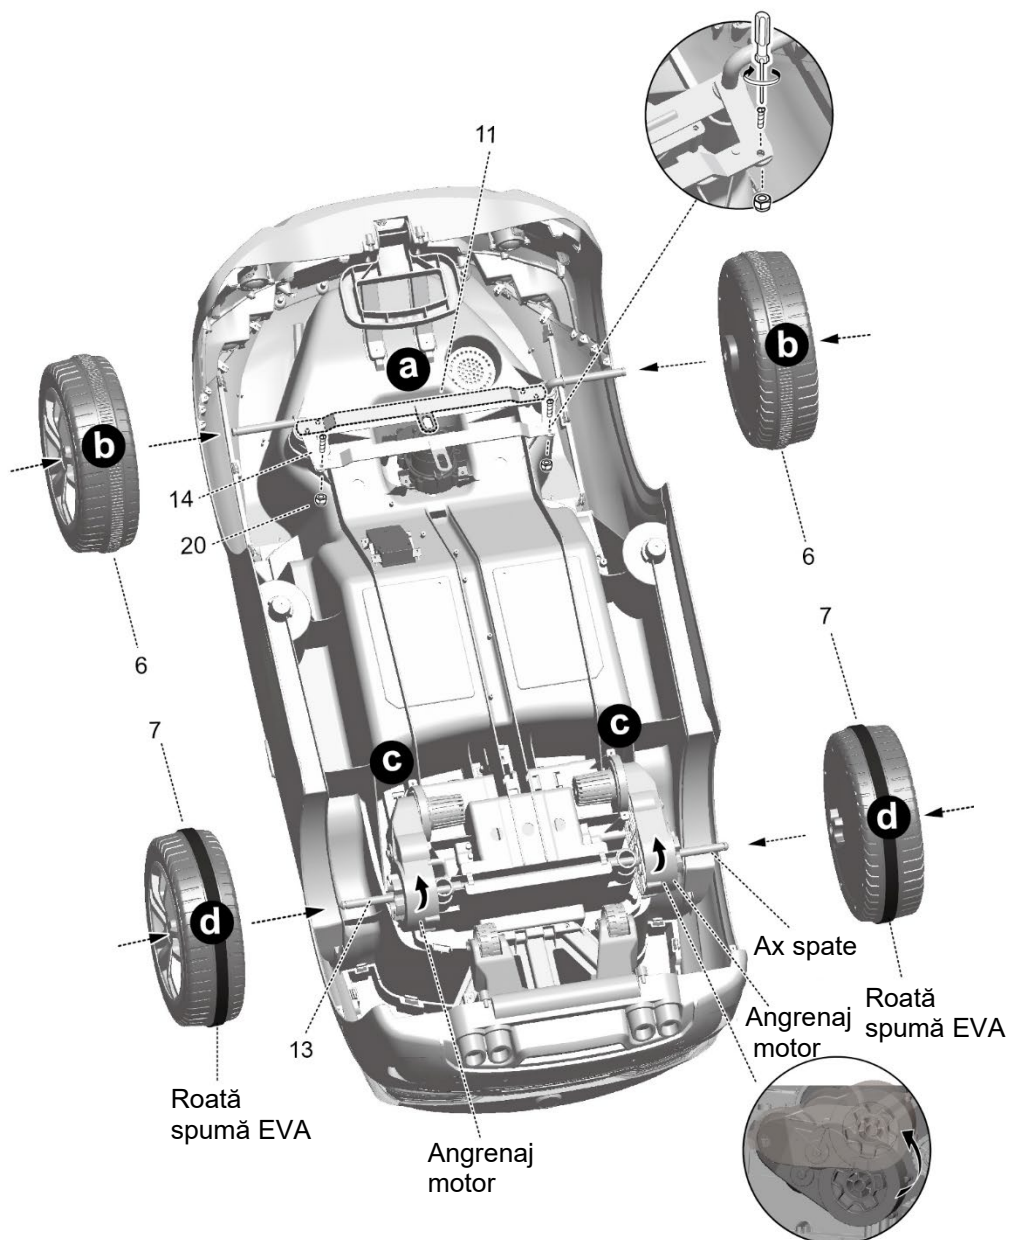


DIAGRAMA DE ASAMBLARE

C


Remarci:

- a** Instalați axul față pentru conectarea direcției (piesa 11) în locul desemnat și strângeți cu șuruburile dedicate (piesa 14) cu piulițele speciale pentru aceste șuruburi (piesa 20). Strângerea trebuie să permită axului să se aibă o balansare a direcției libere)
- b** Folosiți degetul mare pentru a apăsa butonul din centrul roții și permite introducerea roții pe axul frontal
- c** Rotiți angrenajele motor în sus conform direcției indicate se săgeată până când angrenajul motor se aliniază cu gaura axei din caroseria mașinii, iar apoi introduceți axul spate (piesa 13) în locul prevăzut din caroseria mașinii
- d** Folosiți degetul mare pentru a apăsa butonul din centrul roții și permite introducerea roții pe axul frontal

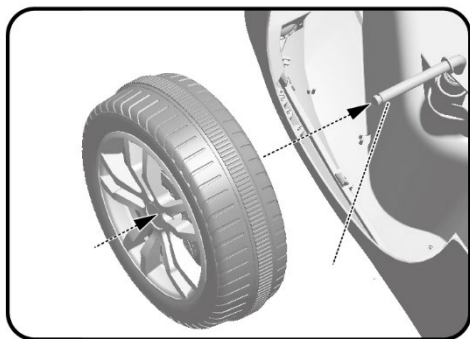

Când roata este montată, apăsați butonul din centru roții și ținându-l apăsat, introduceți roata pe axul față și fixați. După montaj apăsarea butonului din centrul roții are ca efect scoaterea roții de pe ax.

2. Montarea coloanei de direcție

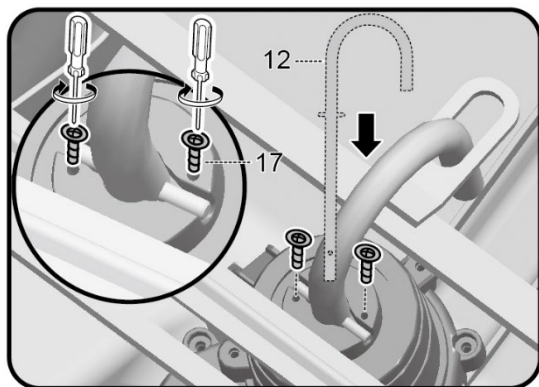


Introduceți cârligul în formă de J a coloanei de direcție (piesa 12) în locul prevăzut din angrenajul motor al volanului din partea din față a mașinii. Apoi puneți șuruburile dedicate angrenajului motor (piesa 17) și strângeți-le.


C

DIAGRAMA DE ASAMBLARE

3. Montarea volanului și a schimbătorului de viteză

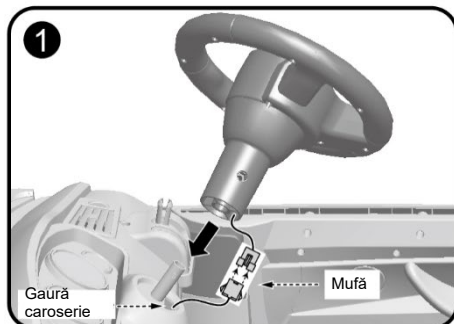


Conectați cablul volanului în mufa prevăzută ce iese din gaura caroseriei, după care introduceți cablurile conectate prin gaura din caroserie.

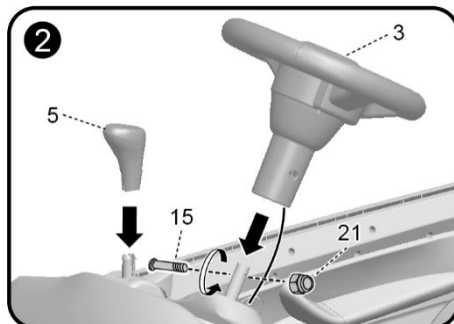

Montați volanul (piesa 3) pe coloana de direcție și introduceți șurubul special (piesa 15) și strângeți cu piulița antiblocare (piesa 21). Introduceți mânerul cutiei de viteze și apăsați ferm.

4. Conectarea bateriei

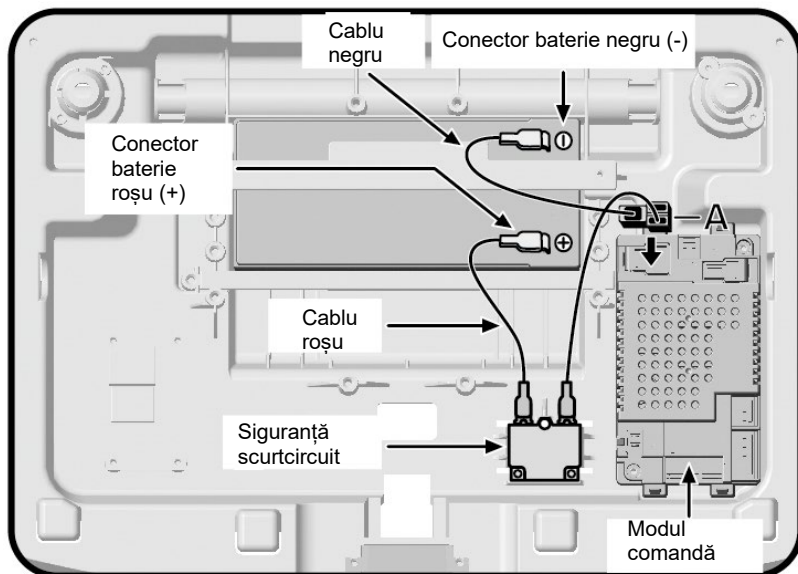


Cuplați conectorul de alimentare (A) în modul de comandă până la capăt (în locul indicat de săgeata neagră).

DIAGRAMA DE ASAMBLARE


C

5. Montarea scaunului

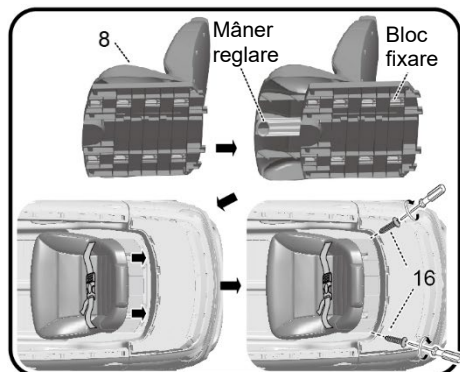


După conectarea bateriei, montați scaunul (piesa 8) cu blocul de fixare în găurile din caroseria mașinii indicate prin săgeți, iar apoi fixați blocul de fixare cu șuruburile prevăzute (piesa 16) și fixați scaunul pe poziția finală.

6. Montarea lunetei

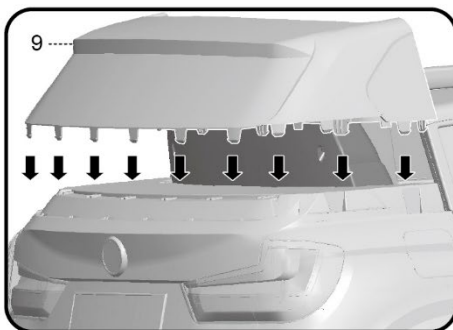


Introduceți luneta spate (piesa 9) în găurile corespunzătoare și apăsați în direcția indicată de săgeți.

7. Montarea geamurilor

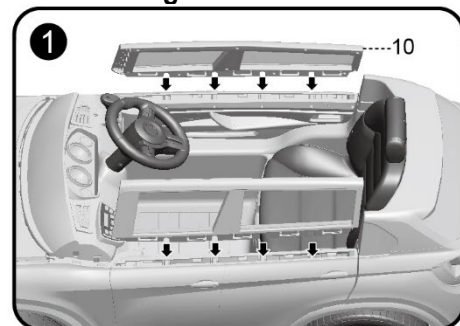


Introduceți geamul (piesa 10) în locul prevăzut din portiera mașinii, pe ambele părți ale mașinii. Înainte de montajul final, vă rugăm să apăsați ferm fiecare geam până găurile se aliniază corect. Strângeți cu șuruburile prevăzute (piesa 19) cum este arătat în imaginea ②.

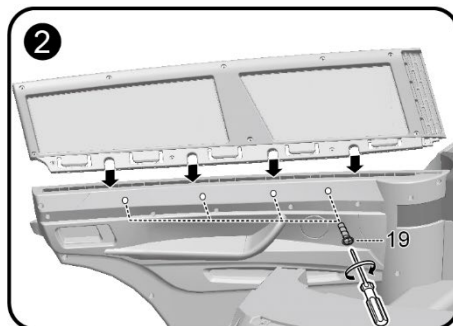

C **DIAGRAMA DE ASAMBLARE**

8. Montarea parbrizului și a oglinzilor

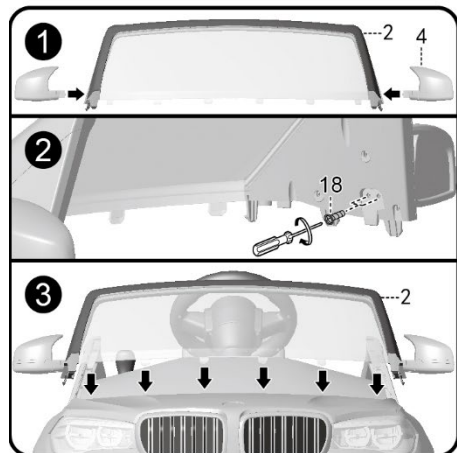


Montați oglinzile laterale (piesa 4) în parbriz și strângeți cu șuruburile prevăzute (piesa 18) pe interiorul parbrizului. Montați parbrizul (piesa 2) în locașul prevăzut pe caroseria mașinii. Înainte de montaj, aliniați fiecare clips cu găurile caroserie și apăsați ferm.

Deschiderea portierei mașinuței



Apăsați comutatorul de pe interiorul portierei înainte, după care trageți de portieră pentru deschidere.

D **CONECTAREA BATERIILOR LA TELECOMANDĂ**

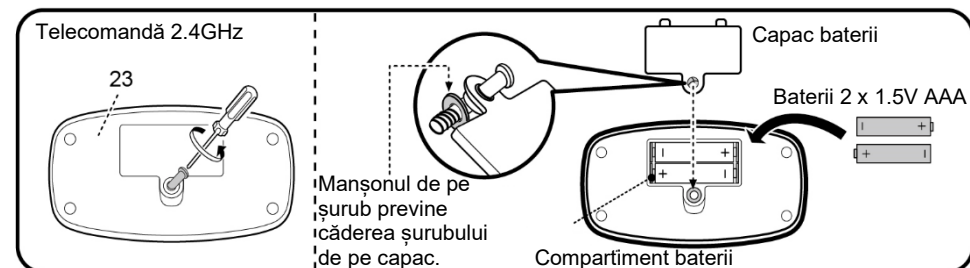

Desfaceți șurub capacului de la compartimentul bateriilor de la telecomandă (piesa 23), deschideți capacul, identificați polul pozitiv și cel negativ, introduceți 2 baterii AAA în compartiment, puneți capacul înapoi și fixați-l prin strângerea șurubului.


FUNCȚII ȘI OPERAȚII

E

1. Funcții principale

- 1) Mașina este controlată fie cu telecomanda, fie din pedală
- 2) Motoare spate: prevăzută cu motoare puternice spate pentru mers înainte/înapoi
- 3) Înainte/înapoi: pe partea dreaptă a bordului există un schimbător de viteză ce oferă 3 viteze de înaintare, poziție parcare sau mers înapoi (fiecare poziție este indicată prin afișaj LED)
- 4) Funcționarea pedalei: Apăsați pedala și în funcție de cum este poziționat schimbătorul de viteze mașina va merge înainte sau înapoi. Ridicarea piciorului de pe pedala are ca efect oprirea mașinuței.
- 5) Protecție la încărcare: Toate funcțiile ce presupun curent de la baterie sunt oprite automat când se introduce mufa încărcătorului
- 6) Funcția de parcare: Când este activată, funcțiile înainte sau înapoi nu sunt dezactivate cât timp este activă această funcție.
- 7) Scaunul se poate ajusta înainte/înapoi.
- 8) Scoateți roțile de transport din spate de sub mașinuță, apoi scoateți mânerul pentru transport de sub fața mașinuței, pentru activarea funcției troler de transport a mașinuței.

2. Funcționarea panoului multimedia

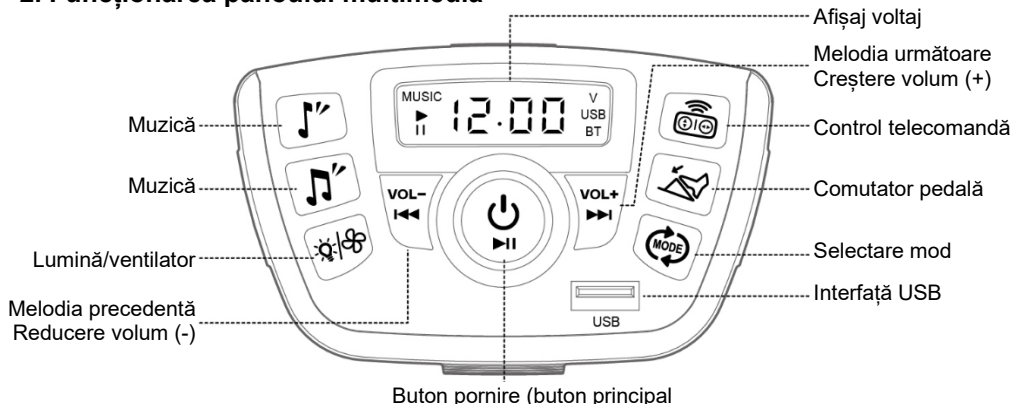

- 1)  Butonul principal de pornire

① Când butonul este apăsat, se pornește mașina și sistemul intră în repaus, din difuzoare se va auzi un sunet de pornire motor, butonul se va aprinde în culoarea roșie iar comutatorul pedalei va fi verde. Pe display va apărea la început valoarea 00.00 și V, iar după oprirea sunetului va afișa valoarea curentă a bateriei și se va auzi în engleză „Music Player”, butoanele de muzică se vor activa doar după oprirea sunetului de pornire. ② Dacă butonul de pornire se ține apăsat timp de 2 secunde mașinuța se va opri.

E

FUNCTII ȘI OPERAȚII

2)  Buton muzică: în timpul modului muzică, apăsând odată butonul va începe să cânte o melodie, apăsând încă odată va cânta următoarea melodie. Sunt două butoane muzică, fiecare având câte trei melodii diferite, care se vor repeta.

3)  Buton precedent / Volum –

① În timpul modului muzică, Bluetooth, USB, o apăsând scurt, butonul va clipi verde iar melodia precedentă va fi redată. Ținând apăsat butonul timp de 2 secunde, butonul va rămâne aprins și volumul va fi redus progresiv. Valoarea volumului va descrește progresiv de la U30 la U00. ② La pornirea mașinuței, valoarea implicită a volumului este U25.

4)  Buton următor / Volum +

① În timpul modului muzică, Bluetooth, USB, o apăsând scurt, butonul va clipi verde iar melodia următoare va fi redată. Ținând apăsat butonul timp de 2 secunde, butonul va rămâne aprins și volumul va crește progresiv. Valoarea volumului va descrește progresiv de la U00 la U30. ② La pornirea mașinuței, valoarea implicită a volumului este U25.

5)  Buton aprindere lumini / ventilator

La pornire butonul este oprit. Apăsând odată butonul va aprinde luminile mașinuței și butonul se va aprinde cu verde, apăsând a doua oară butonul se vor opri luminile mașinii dar se va porni ventilația, apăsând a treia oară butonul se vor activa concomitent atât luminile mașinii cât și ventilația, apăsând a patra oară butonul se vor opri atât luminile mașinii cât și ventilația iar lumina verde se va stinge, și ciclul se reia de la început.

6)  Buton pedală: ① Implicit la pornirea mașinuței, butonul este activat și butonul este colorat în verde, setați viteza de mers și apăsați pedala pentru a porni mașina, dacă reduce presiunea pe pedală mașina va reduce viteza sau chiar va opri de tot. Mașina poate fi oprită forțat prin apăsarea butonului de oprire de urgență de pe telecomandă. Mașina nu poate fi pornită nici de pe telecomandă când este în starea de oprire de urgență. ② Protecție de siguranță: înainte de a porni mașina prin apăsarea pedalei sau schimbarea modului pedala – mod telecomandă, mai întâi trebuie să slăbiți încet pedala de accelerație iar apoi să apăsați din nou pe ea.

7)  Buton telecomandă: când este apăsat mașinuța va preda controlul telecomenzii, butonul se va colora în verde și puteți folosi telecomanda pentru manevrarea mașinuței. (În acest mod pedala de accelerație este dezactivată).

8)  Buton Mod:

① Implicit la pornire este selectat modul muzică “Music player”, va fi afișat pe ecran simbolul “Music” și se va auzi și în limba engleză.

② Apăsând odată butonul Mod se va trece în modul USB, va fi afișat pe ecran “USB” și se va auzi și în engleză USB Mode. Dacă nu există dispozitiv conectat în mufa USB simbolul de pe ecran va clipi, iar dacă există va rămâne afișat permanent.

③ Apăsând odată butonul Mod se va trece în modul Bluetooth, va fi afișat pe ecran “BT” și se va auzi și în engleză Bluetooth Mode. Dacă nu există dispozitiv conectat simbolul de pe ecran va clipi, iar dacă există va rămâne afișat permanent.

④ Apăsând odată butonul Mod se revine la modul Muzică.

9) Afișajul:

Afișajul 4 digiți: ① Pe cei 4 digiți din mijlocul afișajului va fi afișată tensiunea în timp real din baterie; va afișa nivelul volumului la ajustare (U00-U30), care melodie se redă de pe USB (0000-9999). ② Icoanele funcțiilor care vor apărea pe ambele laterale ale display-ului sunt: MUSIC, USB, V, ►, ■, simbolurile vor apărea doar când sunt activate funcțiile respective.

10) Funcția Bluetooth: ① Sub modul Bluetooth, după ce se conectează va rămâne afișat în permanență pe afișaj simbolul “BT”, și fișierele audio de pe dispozitivul conectat pot fi redade. ② Când se deconectează Bluetooth-ul se aude un sunet distinctiv iar simbolul “BT” va clipi. ③ Nume Bluetooth de identificare: CHILOKBO.

11)  Funcția USB, când este conectat dispozitiv UBS, pe display va fi afișat permanent “USB”, iar fișierele audio de pe dispozitivul USB pot fi redade.

12) Butoanele volanului: ① Butonul din mijloc este claxonul și se va auzi indiferent de modul de redare ales, dacă se ține apăsat îndelungat, claxonul se va auzi repetat. ② Butoanele din lateralele volanului corespund butoanelor Volum +/ Următoarea și Volum -/Precedenta.

E FUNCȚII ȘI OPERAȚII


13) Repaus: Mașinuța va intra automat în repaus dacă nu este folosită timp de 30 de minute.

14) Protecție la voltaj scăzut: Când voltajul bateriei este mai mic decât 8V, modulul central va închide automat mașina. Vă rugăm încărcați cât mai curând!


15) Încărcarea: În timpul încărcării toate funcțiile electrice ale mașinuței sunt oprite.

2. Operarea telecomenzii

- Porniți mașinuța de la butonul de pornire. (Sincronizarea trebuie făcută până în două minute de la pornire)
- Simultan apăsați butoanele de pe telecomandă Selector viteză și Opre de urgență timp de 5 secunde. Ledurile de la cele 3 viteze de pe telecomandă încep să pâlpâie asta însemnând că codul se transmite. Când sincronizarea s-a făcut cu succes, cele 3 led-uri rămân permanent aprinse și volanul stânga o secundă, apoi dreapta o secundă.
- Funcțiile telecomenzii sunt: A. Butoane înainte/înapoi, B. Butoane stânga – dreapta, C. Buton oprire de urgență, D. Buton selectare viteză.
- După un minut de nefolosire telecomanda intră pe mod de repaus. Apăsați orice buton pentru a o reactiva.

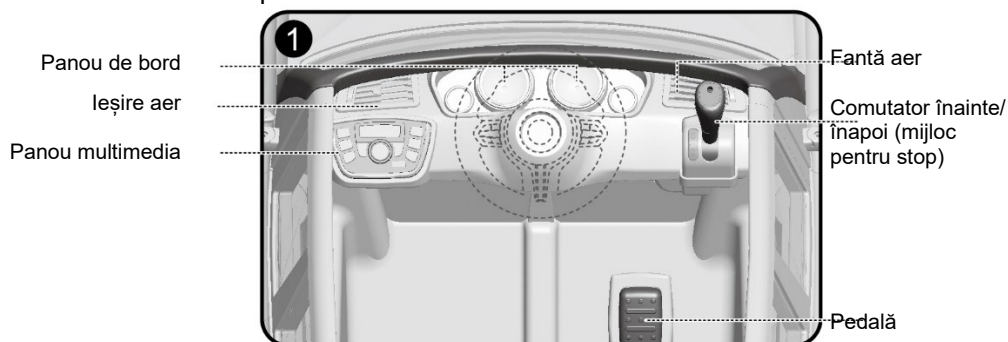

2 Funcția de pliere a oglinzilor laterale

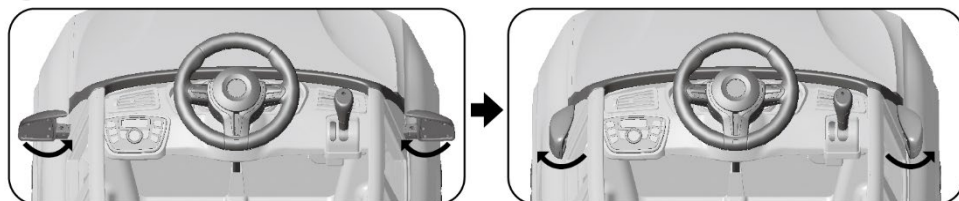


Răsuciți oglinzile spre interior pentru pliere, sau spre exterior pentru deschidere.


FUNCȚII ȘI OPERAȚII

E

3 Ajustarea scaunului înainte-înapoi

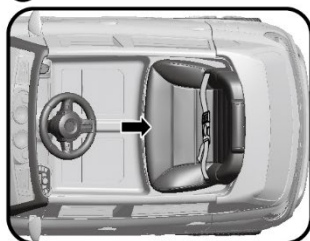

prima poziție



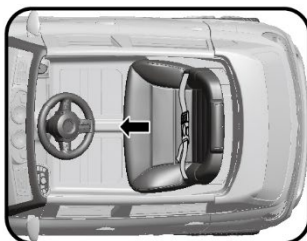


a doua poziție




a treia poziție

4 Ajustarea scaunului înainte-înapoi

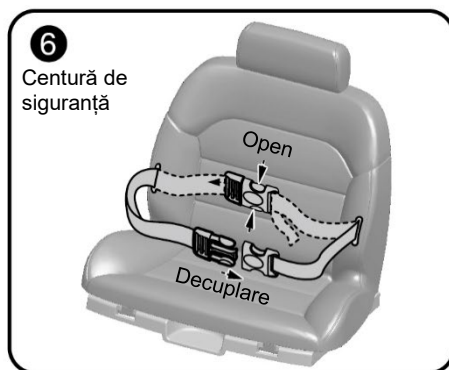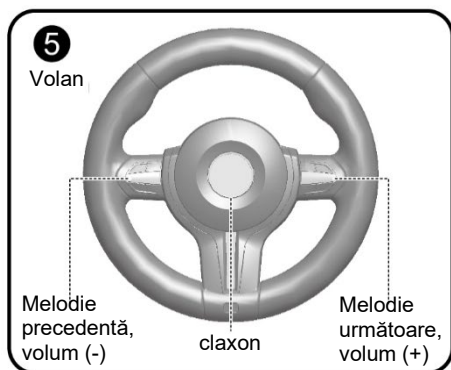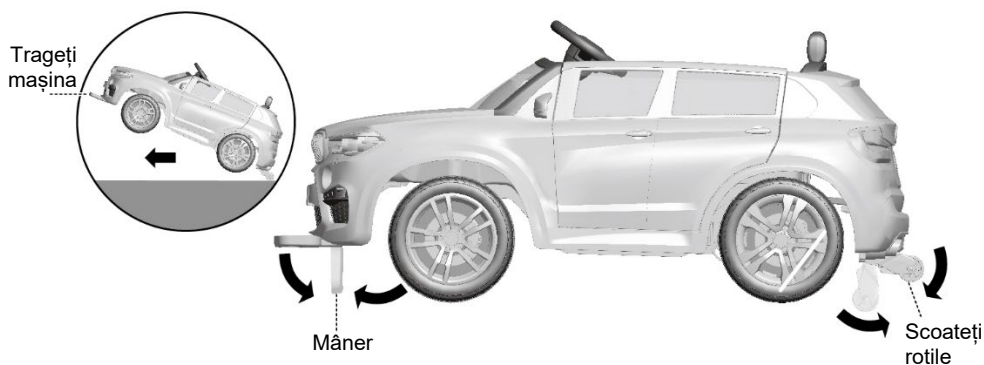

E FUNCȚII ȘI OPERAȚII

7 Telecomandă 2.4GHz

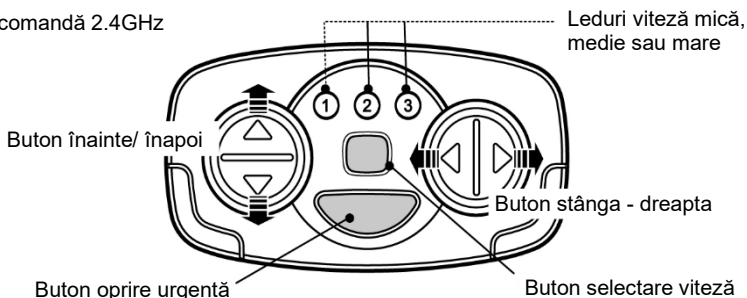

F INFORMAȚII DESPRE BATERIILE TELECOMENZII

⚠️ INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

G ÎNCĂRCAREA BATERIEI

⚠️ ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA

⚠️ ATENȚIE!


Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

G

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție DESCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.


**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOȘIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

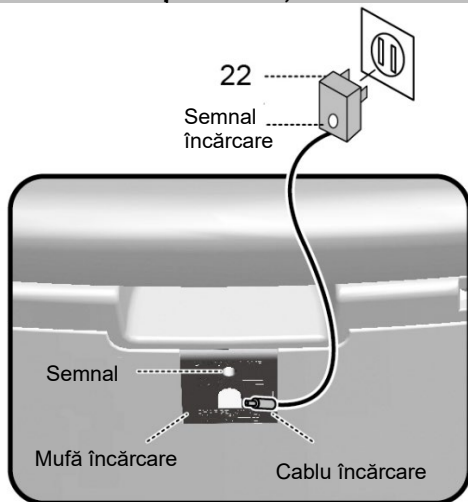

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărlul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOȘIȚI PRELUNGITOARE).

Protecția la scurt-circuit

- 1) Siguranța de scurtcircuit este montată sub scaun și poate fi văzută dacă scoateți cele 2 șuruburi (cum e în imagine)
- 2) Când mașina este supraîncăcată, siguranța automat decuplează circuitul, când problema a fost înlăturată, siguranța se va recupla și va realimenta întregul circuit.
- 3) Dacă mașina nu are curent, verificați să nu aveți circuite deschise sau scurtcircuitate.

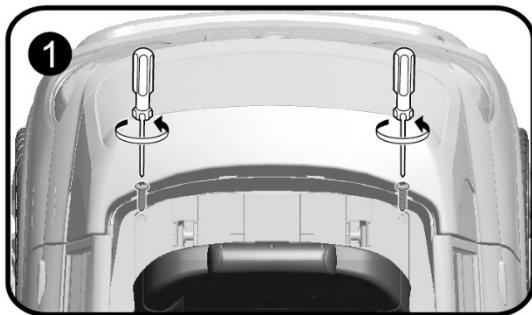

SIGURANȚĂ



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.



ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

ÎNȚREȚINERE

J

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizată.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul merge greoi	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră mașinuță>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

SIGURANȚĂ

L

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>