

BUGGY PREMIER SUPERSTAR ELECTRIC PENTRU COPII



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

Specificații

Baterie	12V 7Ah X2	
Ieșire încărcător	12V 1000mA	
Intrare încărcător	220 V	
Motor	550 – 10000	

Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 50 kg

Dimensiunile vehiculului: 136 x 43 x 93.5 cm

Viteză: 7 km/h



INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

LISTA COMPONENTELOR

B

NR.	DENUMIRE COMPONENTĂ	NUMĂR BUCĂȚI
1	Caroserie	1
2	Cutie de viteze	4
3	Roată	4
4	Șaibă Ø12	6
5	Piuliță de blocare	4
6	Capac roată	4
7	Parbriz	1
8	Scaun	1
9	Bară lumină spate	1
10	Punte spate	1
11	Volan	1
12	Șurub mașină M5x40	1
13	Piuliță Ø5	1
14	Telecomandă	1
15	Încărcător	1

- Unelte necesare pentru montaj



Șurubelniță
(neinclusă în pachet)



x2
Cheie tubulară




x2
Cheie hexagonală

C

DIAGRAMA PĂRȚILOR

NOTĂ: Unele piese sunt asamblate pe ambele părți ale mașinii

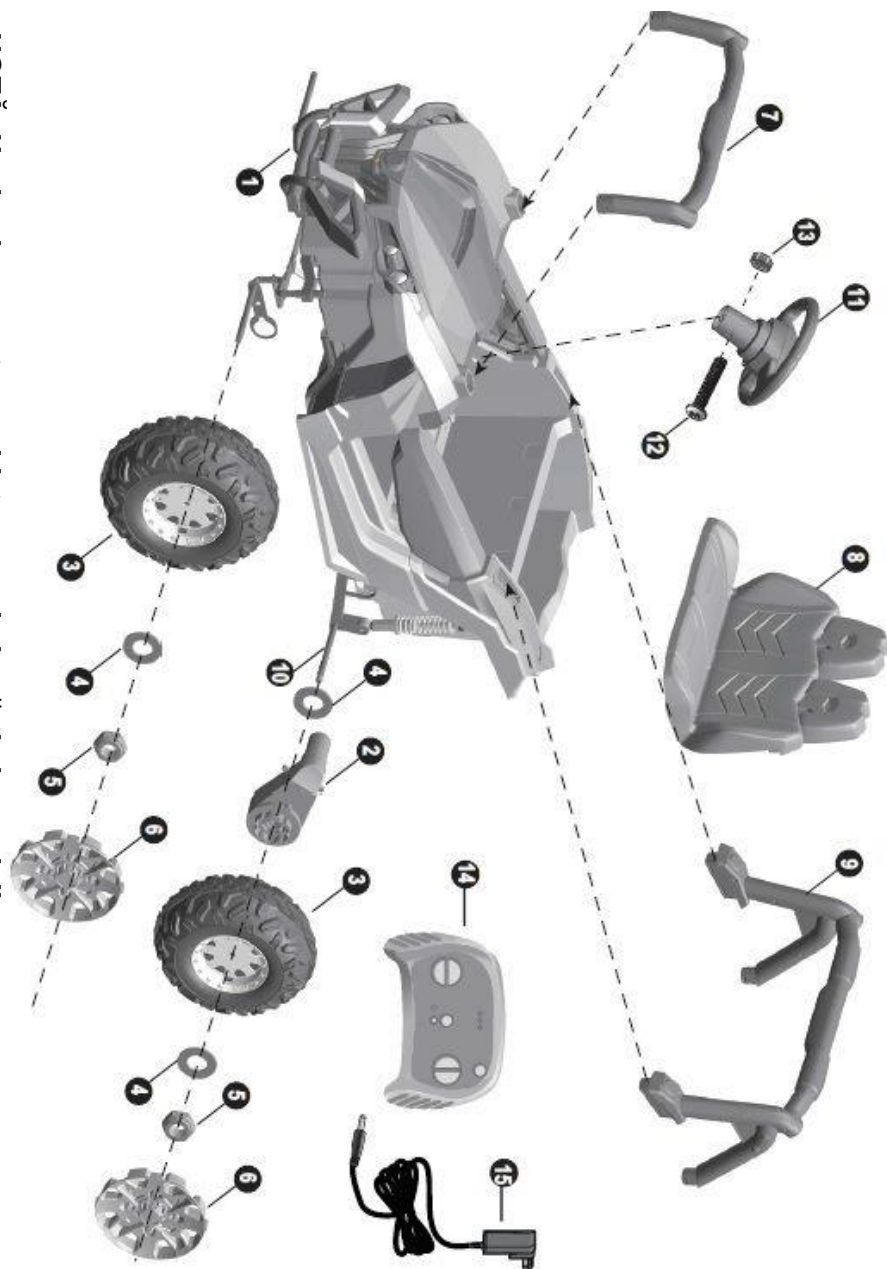

SIGURANȚĂ

D



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 50 kg.
- Această jucărie nu are frână.





ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurând securitatea.

E ASAMBLAREA AMROTIZOARELOR SPATE

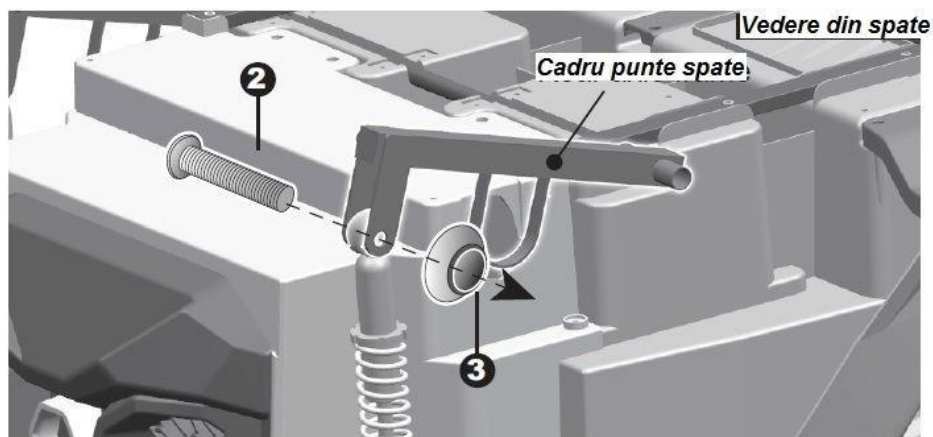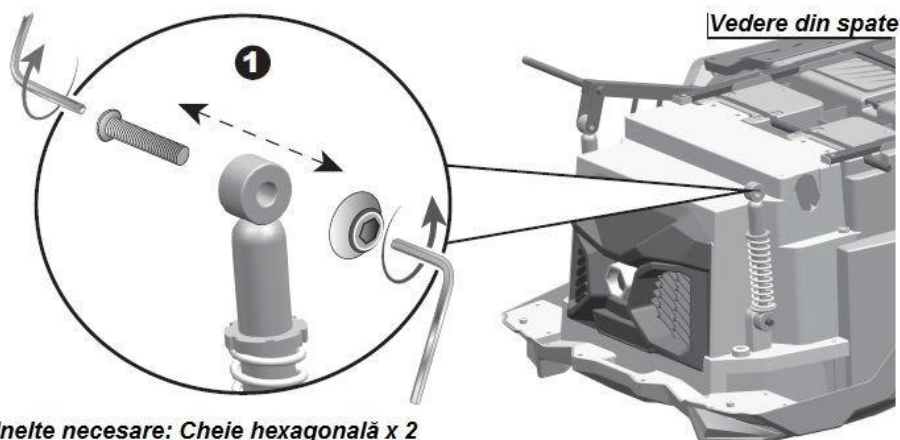


Întoarceți mașina cu susul în jos.

1. Scoateți șuruburile și piulițele din amortizoarele din spate cu două chei hexagonale.
2. Aliniați găurile de pe cadrul punții din spate cu amortizoarele și potriviți iar șuruburile, strângând piulițele pe partea cealaltă.

MONTAREA ROȚILOR SPATE

E

Vedere din spate

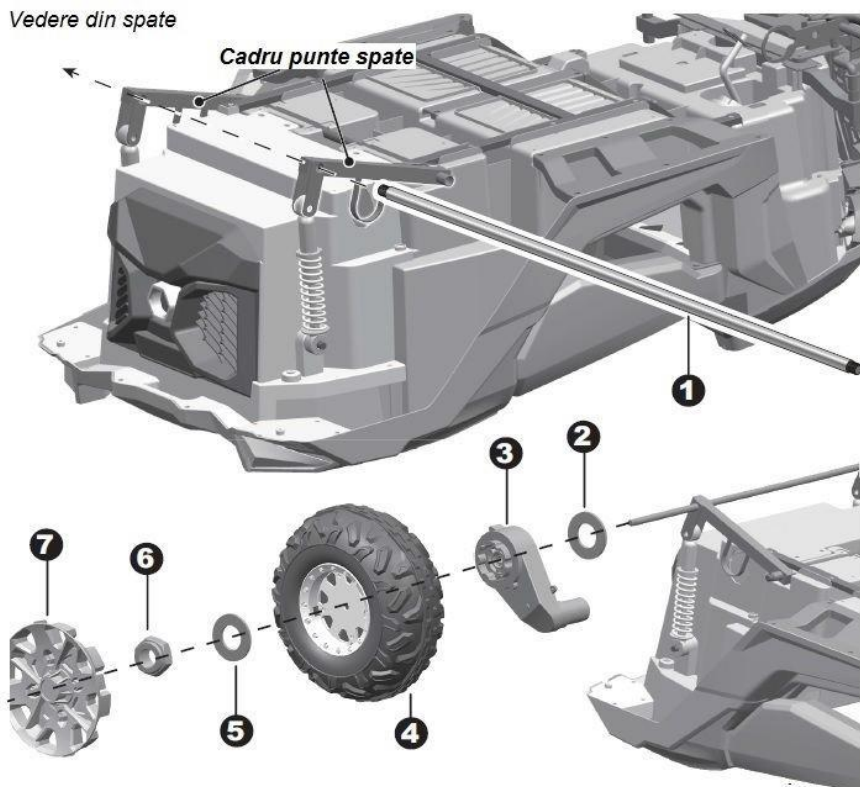

Tăiați cu foarfeca legăturile din plastic de pe cadrul punților din spate. Eliberați cutiile de viteze, însă NU deconectați conectorii cutiilor de viteze.

1. Introduceți tija punții spate în găurile cadrelor punții din spate.
2. Introduceți o șaibă $\varnothing 12$ pe puntea din spate.
3. Introduceți cutia de viteze pe puntea din spate.
4. Introduceți roata pe puntea din spate. Asigurați-vă că roata se potrivește cu cutia de viteze.
5. Introduceți altă șaibă $\varnothing 12$ pe puntea din spate.
6. Strângeți cu cheia tubulară o piuliță de blocare pe puntea din spate.

Repețați pașii de mai sus pentru a monta și cealaltă roată din spate pe punte.

PONT: A fost furnizată o cheie tubulară în plus pentru a ține piulița de blocare pe partea cealaltă a punții în timp ce o strângeți.

7. Introduceți urechile capacului roții în orificiile de pe roată.

E MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ ȘI A VOLANULUI

Vedere din față


Punte față



1. Introduceți o roată pe puntea din față. Dacă mașina are patru roți, asigurați-vă că roata se potrivește cu cutia de viteze de pe puntea din față.
2. Introduceți o șaibă $\varnothing 12$ pe puntea din față.
3. Strângeți cu cheia tubulară o piuliță de blocare la capătul punții din față. **NU** strângeți prea tare.
4. Introduceți urechile capacului roții în orificiile de pe roată.

Întoarceți vehiculul în poziție normală.

5. Conectați mufa unității de sunet de pe volan la conectorul de pe caroserie.
6. Potrivii volanul pe coloana de direcție.
7. Aliniați găurile de pe volan cu cele de pe coloana de direcție, introduceți șurubul de mașină M5x40.
8. Strângeți cu șurubelnița o piuliță la capătul celălalt al șurubului.

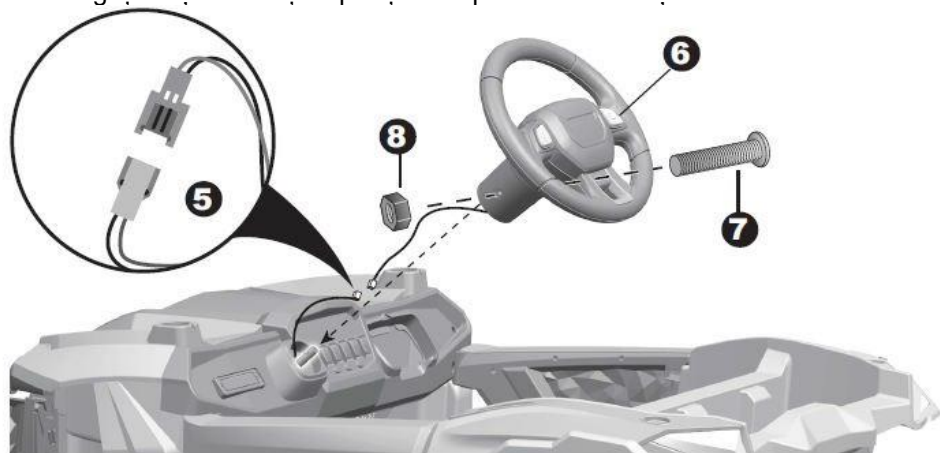


MONTAREA PARBRIZULUI ȘI A BAREI DE PROTECȚIE

E





1. Introduceți urechile parbrizului în orificiile din caroserie. Apăsați până când auziți un clic.
2. Introduceți două șuruburi $\varnothing 4 \times 16$ prin peretele vehiculului și în parbriz și strângeți.
3. Introduceți urechile din bara de lumină în orificiile din spatele mașinii și apăsați până când auziți clic

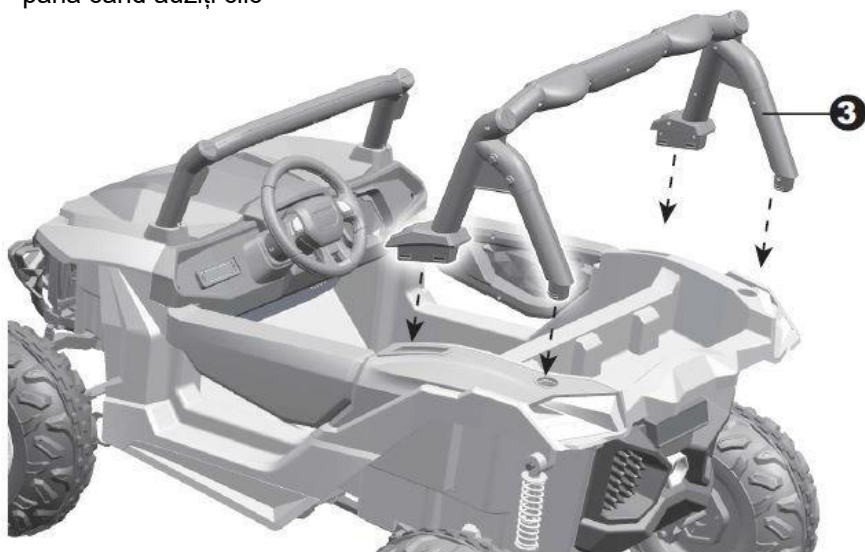


E MONTAREA SCAUNULUI ȘI CONECTAREA BATERIEI

1,2. Aliniați banda de glisare de sub scaun cu cea de pe baza scaunului, apăsați butonul din fața scaunului până când urechile din spatele scaunului sunt introduse în orificiile mașinii.

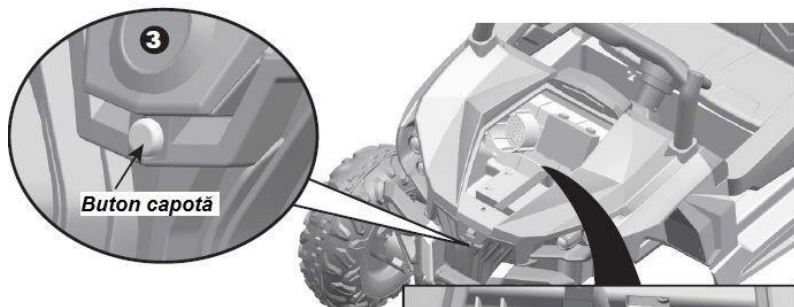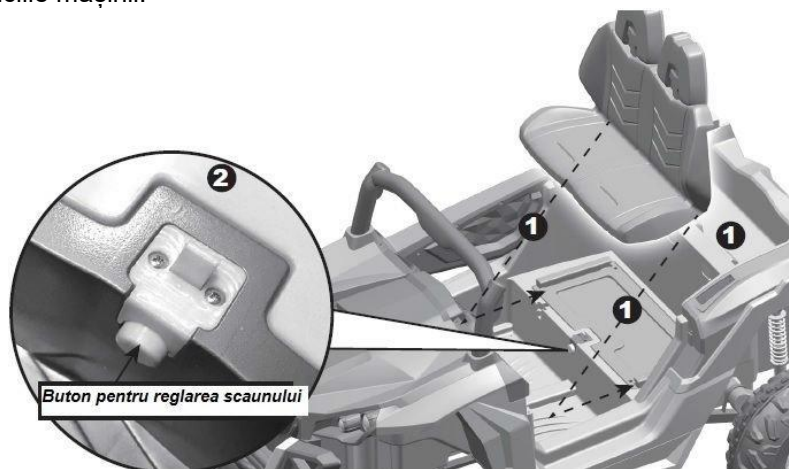

3. Apăsați butonul de pe capotă pentru ridicarea ei.


4. Introduceți conectorul roșu în borna roșie a acumulatorului. Închideți capota.

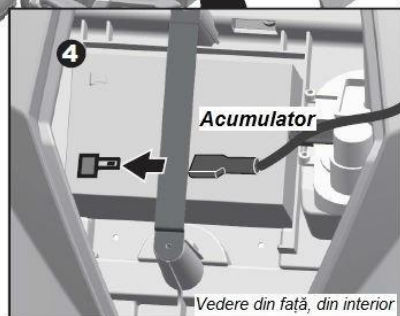

PONT: Scaunul are trei poziții de reglare. Puteți da scaunul în spate pe măsura ce copilul dvs. crește.

FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ


F

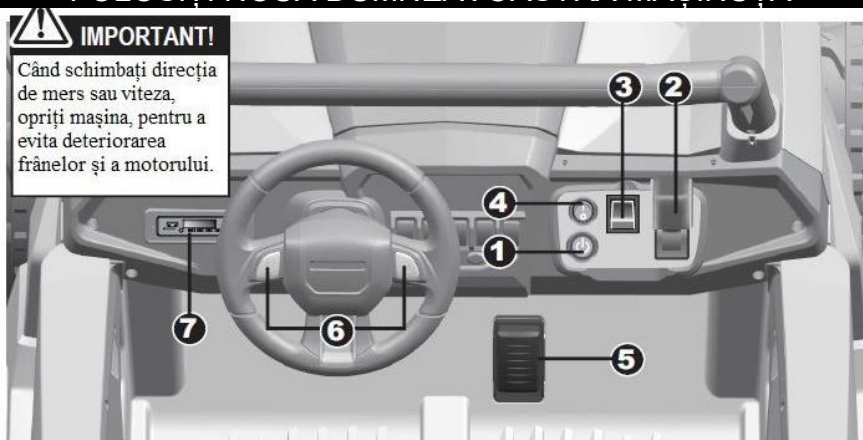

IMPORTANT!

Când schimbați direcția de mers sau viteza, opriți mașina, pentru a evita deteriorarea frânelor și a motorului.


1. *Comutator de alimentare:* Pornește și oprește mașina.
2. *Schimbător de direcție:* Schimbă direcția în care se deplasează mașina, din față în spate.
Mașina echipată cu 3 viteze: viteză mare / viteză normală / viteză mică
3. *Comutator 2WD / 4WD:* Schimbă modul mașinii din 2WD sau 4WD.
4. *Butonul de lumini:* Pornește și oprește luminile mașinii.
5. *Pedala:*
 - Pentru a porni mașina, apăsați pedala.
 - Pentru a frâna sau încetini, eliberați ușor pedala.
6. *Butoane de sunet:* Apăsați pentru redarea sunetelor. Apăsați lung pentru volum +/-.
7. *MP3 player:*

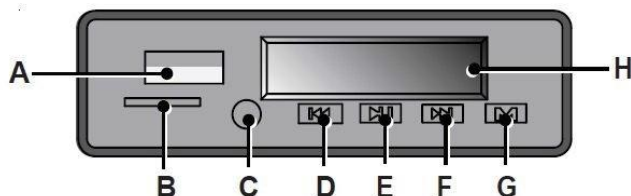

- A.** Port USB
B. Port card TF (citește doar format mp3)
C. Intrare AUX
D. Anterior / Crește volum
E. Redare / Pauză
F. Următor / Scade volum
G. Schimbă modul de intrare audio (dacă introduceți două sau mai multe dispozitive audio). De asemenea, controlează funcțiile Bluetooth și FM.
H. Ecran: afișează nivelul de putere a bateriei când se oprește mașina. Când valoarea numerică este sub 10, trebuie să reîncărcați bateria.

G

UTILIZAREA TELECOMANDEI

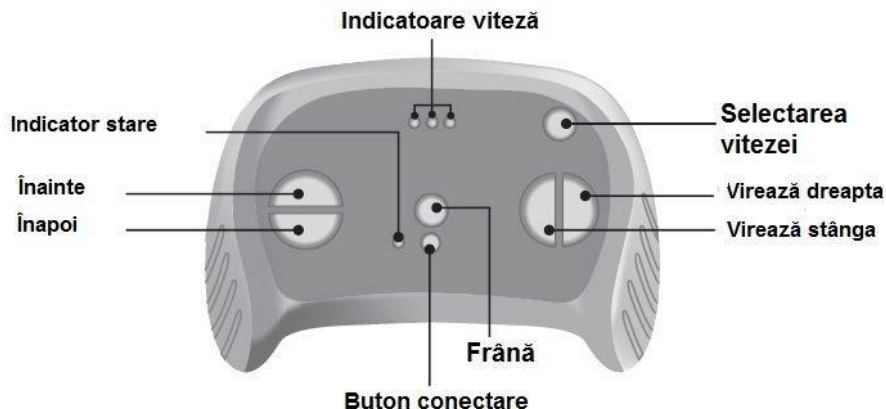

Instalarea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

ATENȚIE: Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită (dar cu cheia în contact), apăsați lung butonul Car select timp de 3 secunde, până când indicatorul de viteză clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză se stinge, asta însemnând conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare. Trei lumini înseamnă viteză mare.

INDICIU: Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

NOTĂ:

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 15 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

H



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA




ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclul mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOȘIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

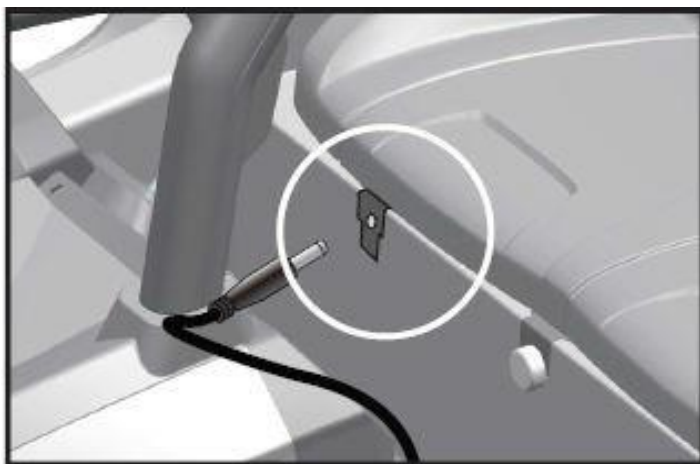

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOȘIȚI PRELUNGITOARE).

I

GHID DE DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul merge greu	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră motocicletă>
Zgomote tari de zgomotare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

ÎNTREȚINERE

J

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

K

SIGURANȚĂ

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele noastre se află în conformitate cu standardele ASTM F963, GB6675, EN71 și EN62115.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>