


## **Instrucțiuni de asamblare și utilizare**

### ***MOTOREȚĂ ELECTRICĂ HC-1038***

Telecomandă cu patru canale

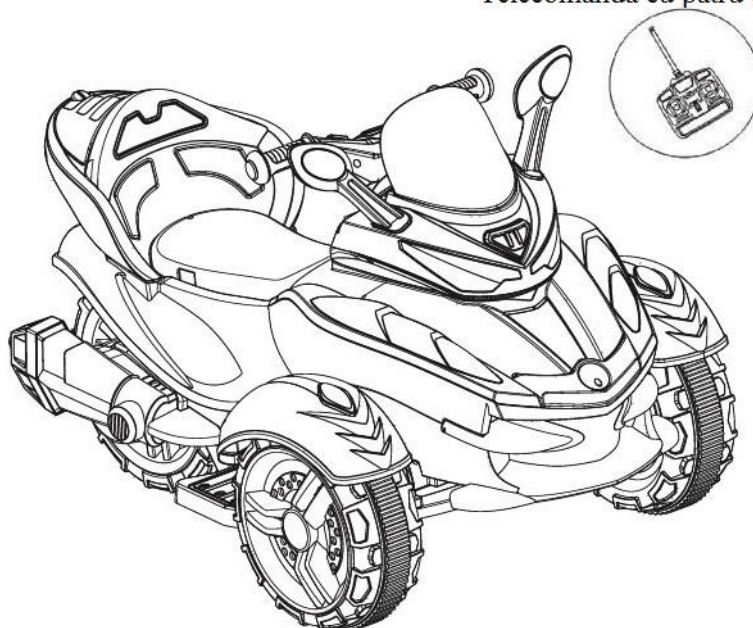

Vă sfătuim să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare pentru a evita erori sau defecțiuni de funcționare. Asigurați-vă de siguranța copilului. Utilizatorul va păstra aceste specificații.

- Arată ca o mașină adevărată
- Comandă manuală și automată
- Înainte, înapoi, virare la dreapta și la stânga – telecomandă
- Înainte și înapoi prin comandă manuală
- Volanul este prevăzut cu funcție muzicală
- Mașinuța este echipată cu centură de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste specificații înainte de montare pentru a evita erori sau defecțiuni. Asigurați-vă de protecția copilului. De asemenea, vă recomandăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

### **Specificații tehnice**


Tipul mașinii	
Baterie	6V7AH/6V10AH 12V7AH/12V10AH
Motor electric	6V30W/12V30W (direcție) 6V8W/12V8W (viraj)
Vârsta recomandată	2 – 7 ani
Greutate maximă admisă	35 kg
Dimensiuni	1070*660*610 mm
Viteză	3,5 km/h
Durată de utilizare	10-12 (încărcare), 1,5-2 h (utilizare)
Încărcător	AC110-220V
Bateria telecomenzii	AAA 1,5V

### **ATENȚIONARE**

Luați aminte la următoarele:


- Asamblarea se face doar de către un adult.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor (2 ani sau mai mici) piesele mici.
- Copiii nu vor folosi mașina fără supravegherea adulților.
- Copiii pot folosi mașina doar după încărcarea bateriei de către adulți.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajele din plastic.
- Verificați produsul periodic pentru a vă asigura că firele electrice, carcasa și alte piese sunt în regulă. În cazul în care constatați vreo defecțiune, nu trebuie să mai folosiți mașina până nu remediați problema.
- Telecomanda funcționează cu două baterii AAA.
- Folosiți bateriile în mod corespunzător, respectând polaritatea.
- Instrucțiunile sunt importante, vă rugăm să le păstrați!
- Jucăria trebuie folosită cu atenție deoarece este nevoie de pricepere pentru a evita căderile sau coliziunile care pot provoca rănirea utilizatorului sau a celor din jur.
- Avertisment! Produsul nu este potrivit pentru copiii sub 36 luni, deoarece conține piese mici. Pericol de sufocare!
- Transformatoarele sau încărcătorul trebuie examinate în mod regulat de posibile defecțiuni la cablu, mufă, caroserie sau alte piese, iar în cazul în care se constată defecțiuni, acestea nu trebuie folosite până la remedierea defecțiunii.
- Ambalajul trebuie păstrat deoarece conține informații importante.
- Atenție! Mașinuța nu se folosește pe drumurile publice, în trafic.

**PIESE**

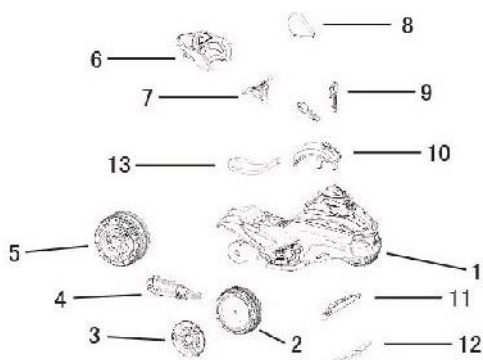


1	Caroserie	6	Cutie de unelte	11	Suport inferior
2	Roată față	7	Ghidon	12	Coloană de direcție
3	Capace roată	8	Parbriz	13	Pernă șezut
4	Țeavă de evacuare	9	Oglindă retrovizoare		
5	Roată spate	10	Roată		


**Pași de asamblare**

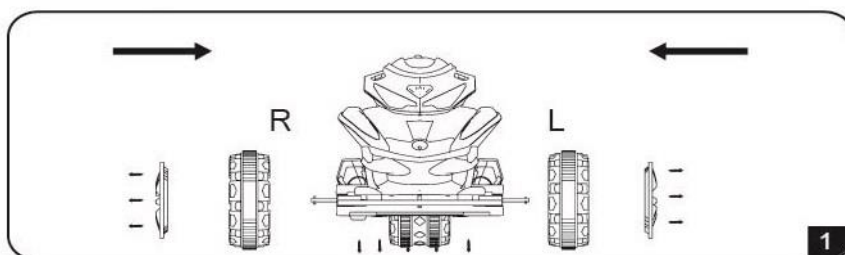


1. Asamblarea roții din față
  - a. Axul din față aliniat cu coloana de direcție, montate apoi pe roata din stânga, blocând tija de direcție.
  - b. Șurubul autofiletant fixează capacul roții din față, finalizându-se montarea. (vezi Figura 1)

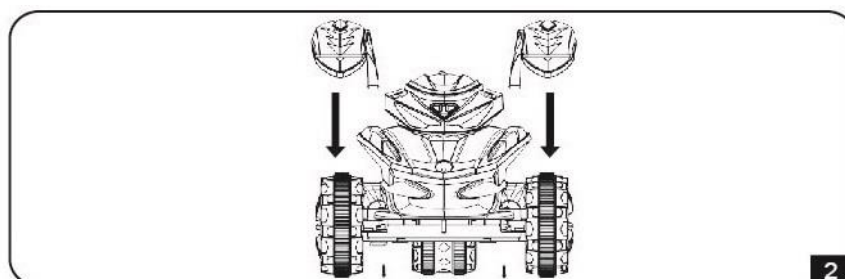


2. Montați protecțiile de la roțile din față:
  - a. Capacul roții în direcția săgeții până face clic în poziție, apoi fixați cu două șuruburi cu cap plat. (vezi Figura 2)

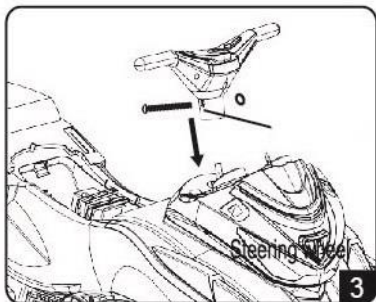


3. Montarea ghidonului  
Potriveți ghidonul cu punctele de pe caroserie, introduceți ghidonul pe coloana de direcție, strângeți cu un șurub.

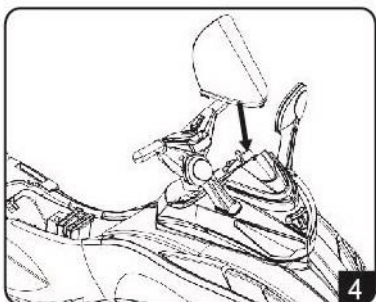


4. Montarea parbrizului  
Potriveți parbrizul în sensul săgeții. (vezi Figura 4)

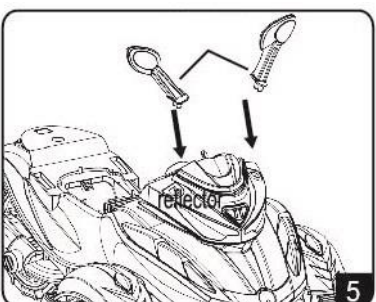


5. Montarea oglinzii retrovizoare  
Oglinda se montează în sensul săgeților (vezi Fig. 5)

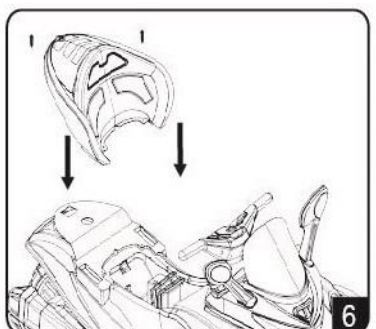

6. Montarea portbagajului  
Portbagajul se introduce în caroserie, apoi se fixează cu un șurub autofiletant. (vezi Figura 6)

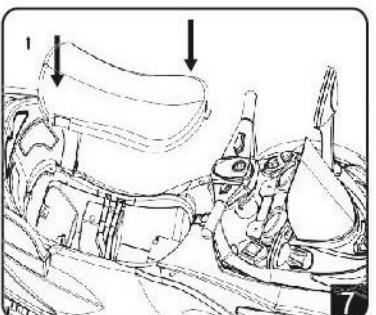


7. Montarea pernei de șezut  
Aceasta se așază pe caroserie și se apasă până când se aude clic, apoi se fixează cu un șurub autofiletant. (vezi Figura 7)

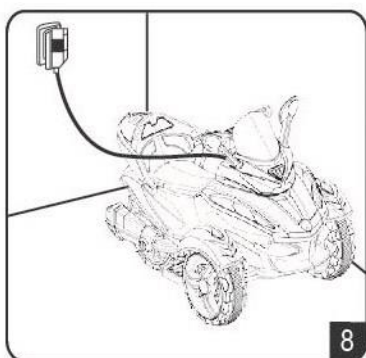

8


8. Indicator încărcător  
Amortizorul se așază pe caroserie, apoi se fixează cu un șurub autofiletant. (vezi Figura 7)

Atenție:  
Când conectați sau deconectați încărcătorul, țineți mufa corect, păstrând direcția verticală.

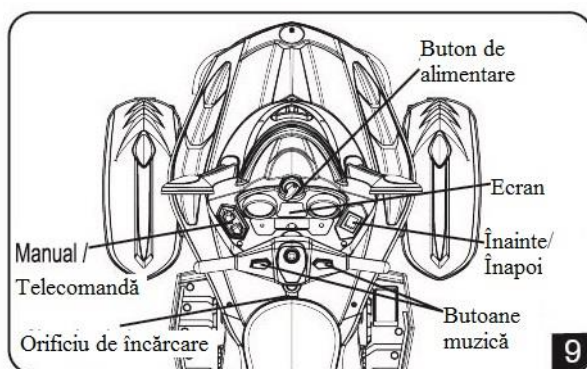

9

9. Porniți butonul de alimentare: mașina este alimentată, luminile se aprind, însoțite de sunetul motorului. Telecomandă/comandă manuală: comanda manuală păstrează poziția, cu schimbătorul de viteze înainte/înapoi, prin apăsarea pedalei puteți controla direcția înainte//înapoi. Cu ajutorul telecomenzii, mașina merge înainte, înapoi, virează la stânga și la dreapta. Acest panou de comandă este echipat cu interfață MP3 și un buton de volum. Funcția de muzică de pe ghidonul mașinii: sunetul motorului, sunet de claxon, muzică. (vezi Figura 9)

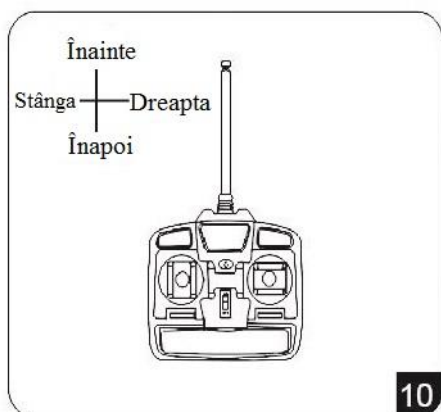

10

10. Funcția de telecomandă:  
telecomandă/comandă manuală; dacă apăsați pe butonul *Înainte*, mașina se va deplasa în direcția înainte; dacă apăsați pe butonul *Înapoi*, mașina va merge în marșarier; prin apăsarea butonului *Stânga*, roțile din față vor vira la stânga, iar prin apăsarea butonului *Dreapta*, roțile din față vor vira la dreapta. (vezi Figura 10)

**Defecțiuni și soluții**

Tipul defecțiunii	Analiza cauzelor	Soluții
Mașina nu se mișcă	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensiunea este sub nivelul normal</li> <li>2. Protecția firului de siguranță</li> <li>3. Șurubul de la roți a căzut</li> <li>4. Borna bateriei a căzut</li> <li>5. Bateria este defectă</li> <li>6. Echipamentul electric este defect</li> <li>7. Motorul este defect</li> </ol>	<p>Încărcați bateria</p> <p>Așteptați câteva secunde</p> <p>Strângeți șurubul din nou</p> <p>Puneți-o din nou</p> <p>Înlocuiți bateria</p> <p>Reparați-l într-un service</p> <p>Reparați-l într-un service</p>
Bateria nu se încarcă	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Borna bateriei a căzut</li> <li>2. Încărcătorul este deconectat</li> <li>3. Încărcătorul este stricat</li> </ol>	<p>Conectați din nou</p> <p>Conectați din nou</p> <p>Înlocuiți încărcătorul</p>
Durata prea mică a bateriei	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bateria nu este încărcată complet</li> <li>2. Bateria este veche</li> </ol>	<p>Încărcați bateria din nou</p> <p>Înlocuiți bateria</p>
Se aud unele zgomote la baterie și se încălzește când este la încărcat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reacție chimică</li> </ol>	Normal
Viteză redusă	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bateria este veche</li> <li>2. Bateria este consumată</li> <li>3. Greutate depășită</li> <li>4. Pavaj unduit</li> </ol>	<p>Înlocuiți bateria</p> <p>Încărcați bateria din nou</p> <p>Ușurați greutatea la cel mult 35 kg</p> <p>Pavaj plat</p>
Cutia de viteze scoate zgomote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frâna este ruptă</li> </ol>	Reparați-o într-un service
Mașina tremură în timpul mersului înainte	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conexiune slabă a firelor de la motor</li> <li>2. Defecțiune la motor</li> </ol>	<p>Stabiliți o conexiune bună</p> <p>Reparați-l într-un service</p>
Funcția muzicală nu merge	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lipsa bateriilor</li> </ol>	Reparați într-un service
<p>Dacă nu puteți rezolva niciuna dintre aceste defecțiuni, nu ezitați să ne contactați.</p>		

**Sfaturi și recomandări**

- Înainte de prima utilizare a mașinilor electrice, bateria trebuie încărcată cel puțin 18 ore! În caz contrar, se va defecta și va fi imposibil de reparat.
- A nu se folosi pe stradă, drum, pantă, șanț, zone periculoase.
- A nu se folosi pe suprafețe netede, cum ar fi marmura sau podele cu gresie.
- Acest produs este conceput pentru o singură persoană, greutatea maximă admisă este de 35 kg.
- Nu schimbați ruta sau dispozitivul suplimentar de încărcare.
- Evitați pătrunderea apei în mașină sau telecomandă și țineți mașina departe de foc, pentru a evita defecte la circuitul electric.



- La întâlnirea unui obstacol, mașinuța electrică se va opri. Ocoliți obstacolul pentru a continua deplasarea.
- Mașinuța nu se folosește în casă, pentru a nu deteriora mobila și a nu răni copiii.
- Când bateria este aproape consumată, mașina va funcționa încet. Când distanța de la telecomandă este scurtă, vor apărea bruiaje. Înlocuiți imediat bateria!
- Când nu folosiți jucăria o perioadă îndelungată de timp, opriți alimentarea.

**Atenție!** Această jucărie nu este recomandată pentru copiii cu vârsta sub 3 ani din cauza vitezei mari.

### **Încărcare**

- Înainte de prima utilizare a mașinilor electrice, bateria trebuie încărcată 14 ore! În caz contrar, se va defecta și va fi imposibil de reparat.
- Pentru fiecare oră de utilizare continuă, se va încărca din timp, între 10 și 12 ore.
- Durata de încărcare nu va depăși 14 de ore.
- Încălzirea încărcătorului sau a bateriei este normală.
- Se vor folosi încărcătorul și bateria originală, cu care a fost echipată mașinuța.
- Nu se vor amesteca bateriile vechi cu cele noi sau diverse tipuri de baterii.
- Borna nu poate fi scurtcircuitată.
- Când mașina nu este folosită de mult timp, aceasta tot trebuie încărcată măcar o dată, la câteva luni.
- Bateria reîncărcabilă se încarcă numai de către adulți.

### **Întreținerea încărcătoarelor și a bateriei**

1. Deșurubați șurubul de fixare și scoateți capacul compartimentului de baterii, așezați bateriile respectând polaritate, apoi capacul compartimentului și apoi strângeți șurubul pentru fixare.
2. Bateria poate fi încărcată doar de către adulți.
3. Trebuie respectată polaritatea (roșu la roșu, negru la negru)
4. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
5. Numai pentru telecomandă:
  - bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate
  - bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie atunci când sunt încărcate.

### **Instrucțiuni de utilizare a bateriilor**

1. Utilizați două baterii 1,5 AAA.
2. Deschideți cutia pentru baterii, introduceți cele două baterii de 1,5 AAA, respectând polaritatea. Când schimbați bateriile, procedați la fel.
3. Se folosesc baterii reîncărcabile.
4. Încărcarea se face numai sub supravegherea adulților.
5. Scoateți bateriile când le încărcați.
6. Nu se pot amesteca diverse tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii vechi.
7. Polii bateriilor trebuie conectați direct.
8. Bateriile expirate sau consumate trebuie scoase din mașină.

**Atenție:**

**Piese mici prezintă pericol de sufocare!**

**Întreținere**

1. Înainte de asamblare, verificați dacă ambalajul este intact și dacă pachetul este complet.
2. Se recomandă curățarea produsului periodic, însă fiți atenți să nu stricați circuitul electric.
3. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, verificați și întrețineți în mod regulat jucăria.

Standarde de utilizare a produsului: GB6675-2003, GB19865-2005, GB5296.5-2006, EN71, EN62115