

INCARCATOR FRONTAL ELECTRIC NEW HOLLAND PENTRU COPII



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

NEW HOLLAND, și logo-ul aferent, numele modelul și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de CNH Industrial Italia S.p.A..

Specificații

Baterie	12V 10Ah X1
Ieșire încărcător	12V 1000mA
Intrare încărcător	220 V
Motor	4 x 570-8000

Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 30kg

Dimensiunile vehiculului: 124 x 82 x 53 cm

Viteză: 1.5-5 km/h

**INFORMAȚII DESPRE BATERII**

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

LISTA COMPONENTELOR

B


NR.	DENUMIRE COMPONENTĂ	NUMĂR BUCĂȚI
1	Caroserie	1
2	Roți	4
3	Angrenaje motoare	4
4	Șaibă Ø12	4
5	Piuliță Ø10	5
6	Capac de roată	4
7	Treaptă laterală	2
8	Cupă	1
9	Ax roți	2
10	Holșuruburi Ø4x16	30
11	Scaun	1
12	Panou de comandă	1
13	Cheie hexagonală	2
14	Încărcător	1
15	Telecomandă	1

- Unelte necesare pentru montaj (neinclus în pachet)



C

DIAGRAMA PĂRȚILOR

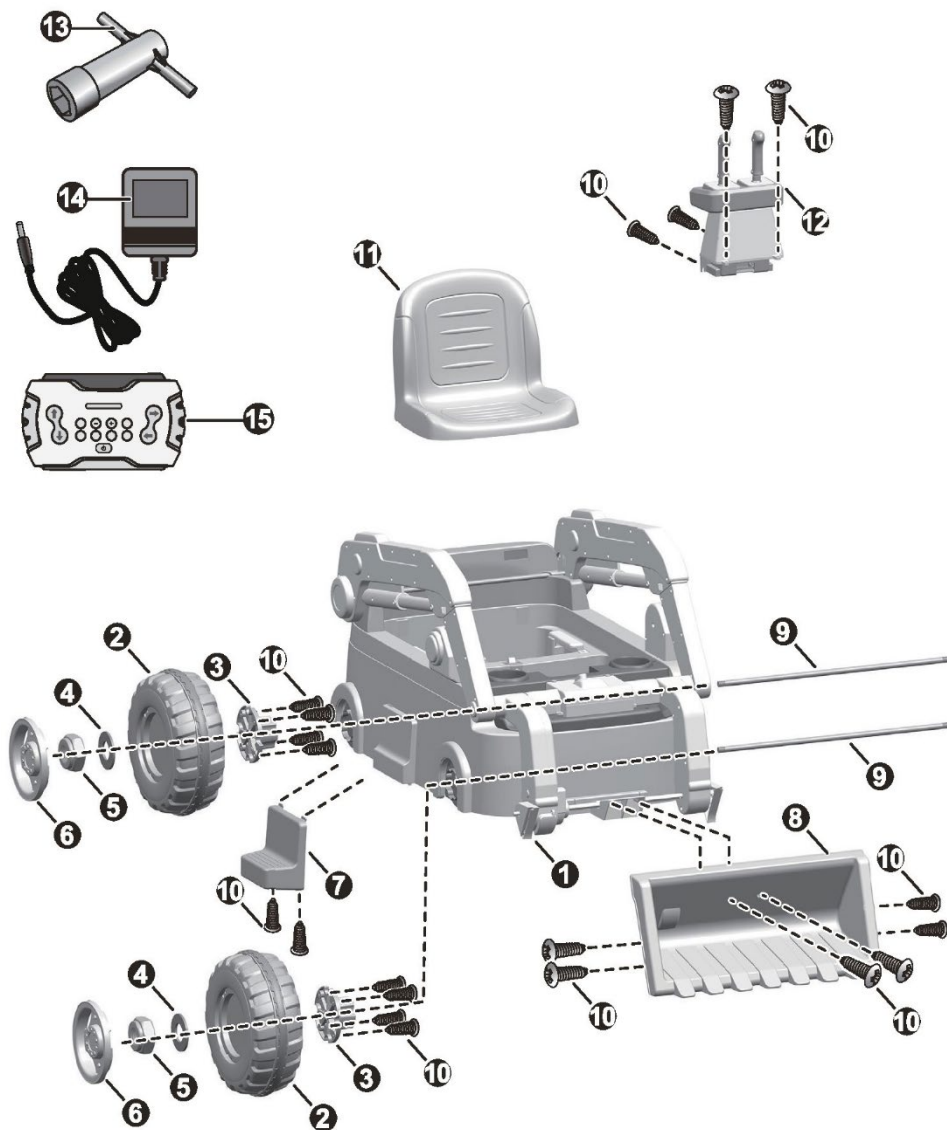

Pont: Unele componente sunt deja montate pe mașinuță

SIGURANȚĂ

D



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.



ATENȚIE!





- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

E MONTAREA TREPTELOR LATERALE

Vedere spate jos

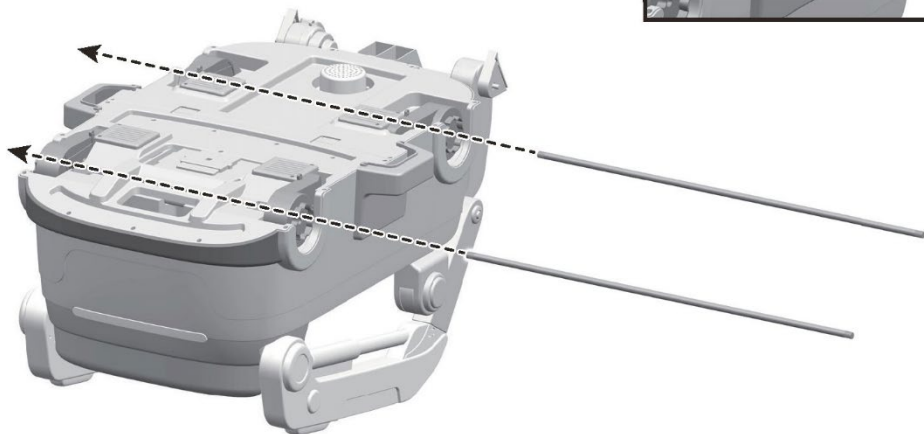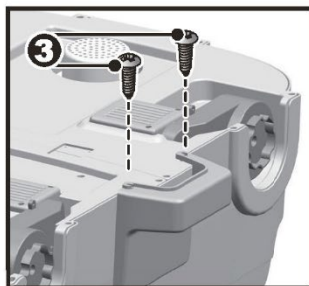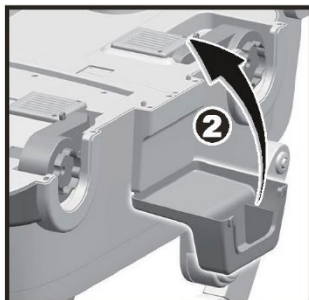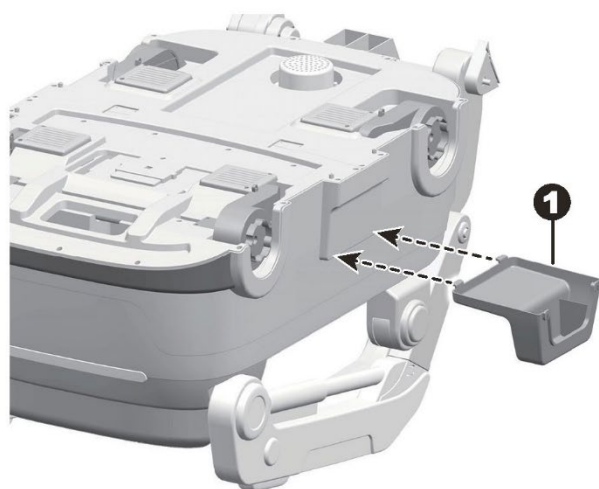

Întoarceți vehiculul cu susul în jos


1-2. Introduceți ambele capete ale trepte laterale în găurile de pe lateralele caroseriei mașinuței. Când aliniați capetele trepte laterale, aliniați găurile din treapta laterală cu găurile prevăzute în caroseria mașinuței.

3. Introduceți și strângeți 2 holșuruburi $\varnothing 4 \times 16$ cu șurubelnița.


4. Introduceți un ax prin gaura din angrenajul motor, prin gaura caroseriei și ieșiți prin gaura de pe partea cealaltă. Repetați pașii pentru celălalt ax.

MONTAREA ROȚILOR

E

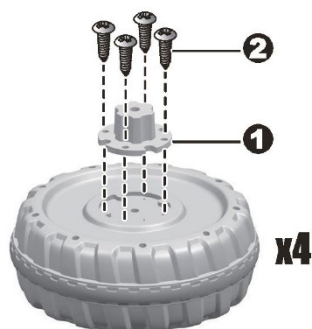

1-2. Potriveți adaptorul de angrenare pe roată.
Introduceți și strângeți 4 holzșuruburi Ø4x16 cu
șurubelnița

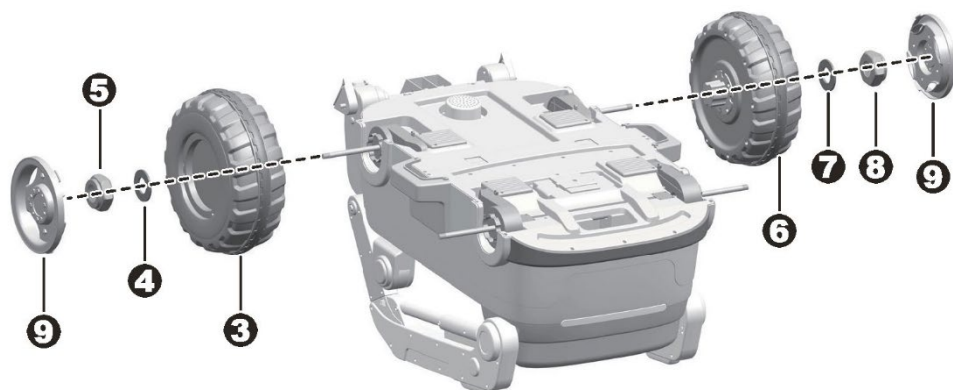

3. Introduceți o roată pe axul față.

4. Glisați o șaibă Ø12 pe axul față.

5. Strângeți o piuliță Ø10 la capătul axului cu ajutorul uneia din cheile hexagonale.


6-8. Repetați pașii 3-5 pentru a monta cealaltă roată față. **PONT:** O a doua cheie hexagonală v-a fost livrată pentru a bloca piulița de pe partea cealaltă a axului în timp ce strângeți piulița de pe cealaltă parte.

9. Fixați capacele roților pe roți

Montați celelalte 2 roți pe axul spate în același mod descris mai sus.

E

MONTAREA CUPEI

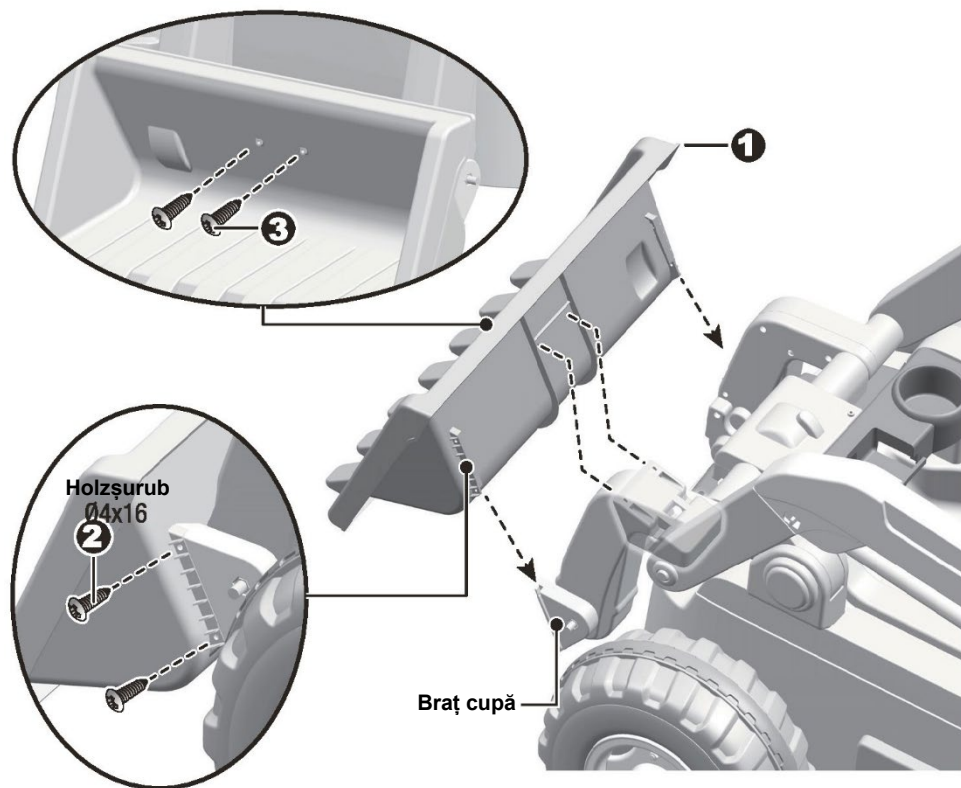


Întoarceți vehiculul înapoi în poziție normală (pe roți).

1. Glisați cupa de-a lungul șinelor de pe spatele ei în locașurile prevăzute pe brațele cupei
2. Introduceți câte 2 holșuruburi Ø4x16 pe fiecare laterală în parte a cupei și strângeți-le cu șurubelnița.
3. Introduceți 2 holșuruburi Ø4x16 în partea frontală a cupei și strângeți-le cu șurubelnița.


MONTAREA PANOULUI DE COMANDĂ

E

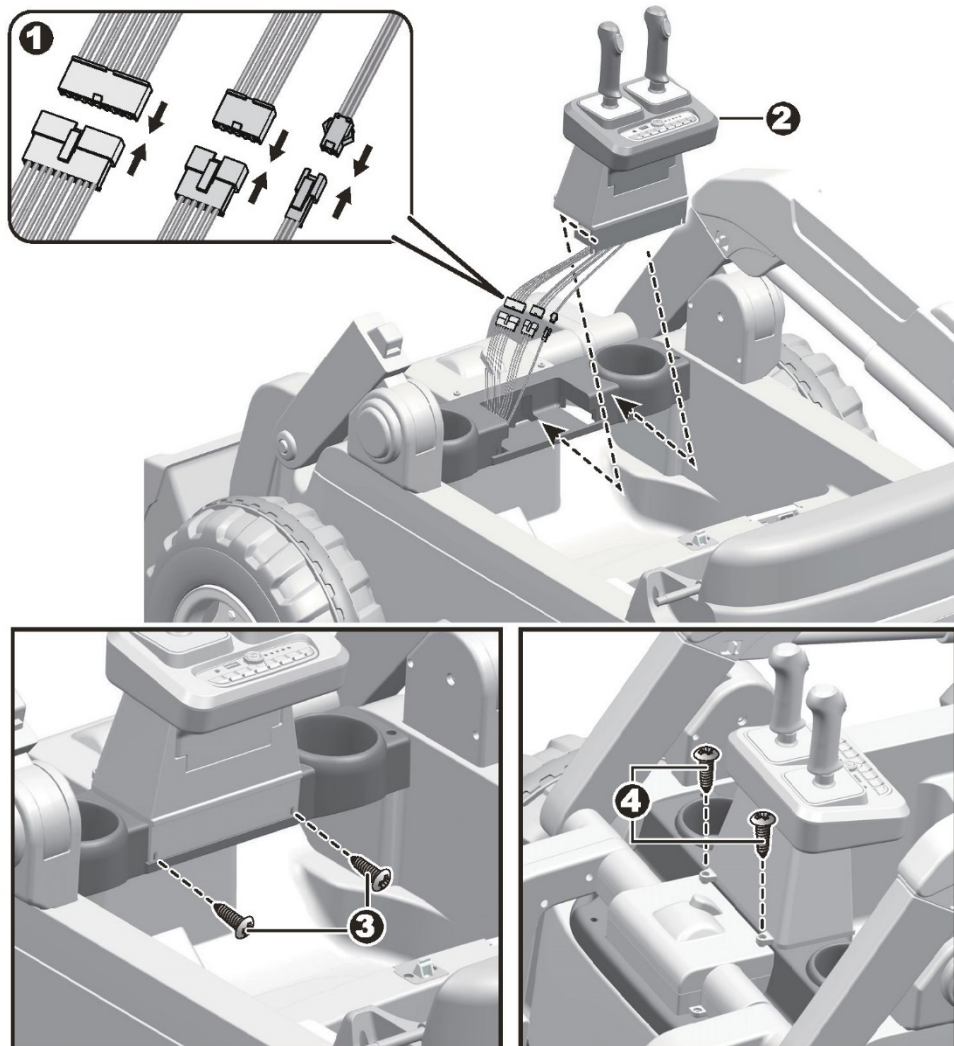

1. Introduceți cei 3 conectori ai panoului de comandă în conectorii din corpul vehiculului. Verificați să fie introduși până la capăt.
2. Fixați panoul de comandă pe corpul vehicului.
- 3-4. Introduceți și strângeți 4 șuruburi $\varnothing 4 \times 16$ cu șurubelnița cum este prezentat în imaginea de mai sus.





F FOLOSIȚI NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

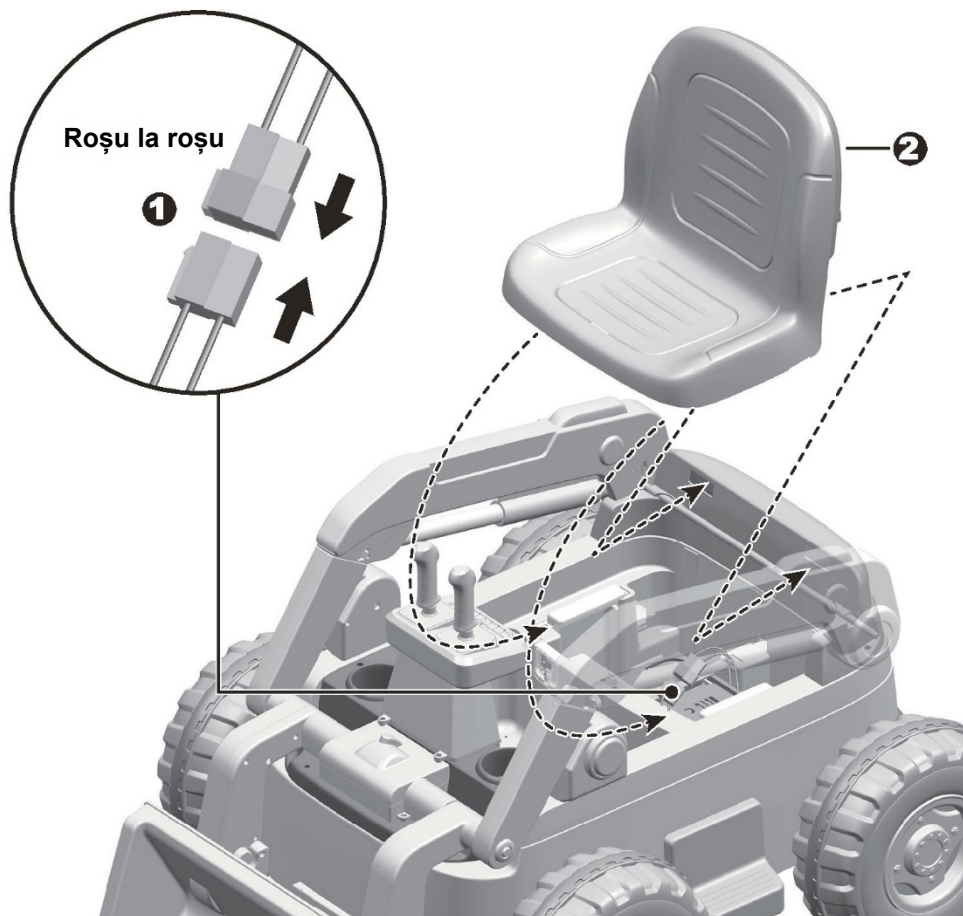


1. Introduceți conectorul roșu de la baterie la conectorul roșu din corpul vehiculului.
2. Potrivii scaunul pe șinele din corpul vehiculului, apoi împingeți în spate până se aude clic.

FOLOȘIȚI NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

F

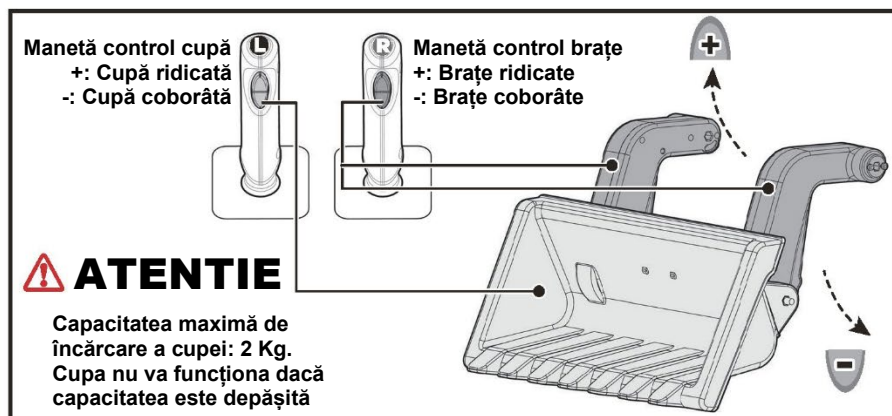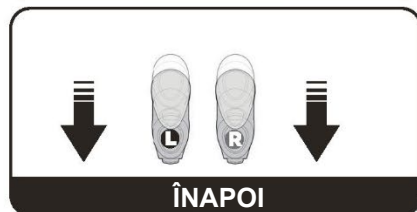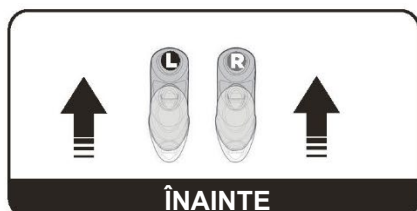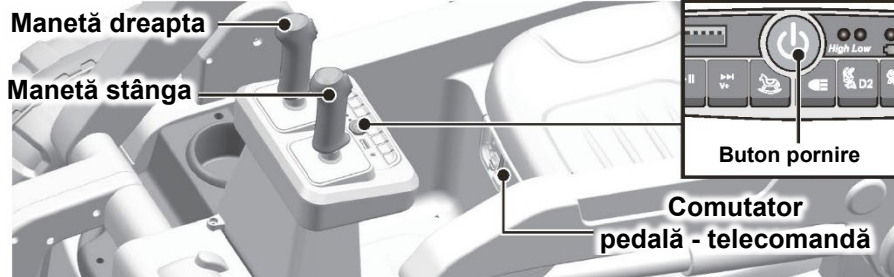

G UTILIZAREA PANOULUI MULTIMEDIA

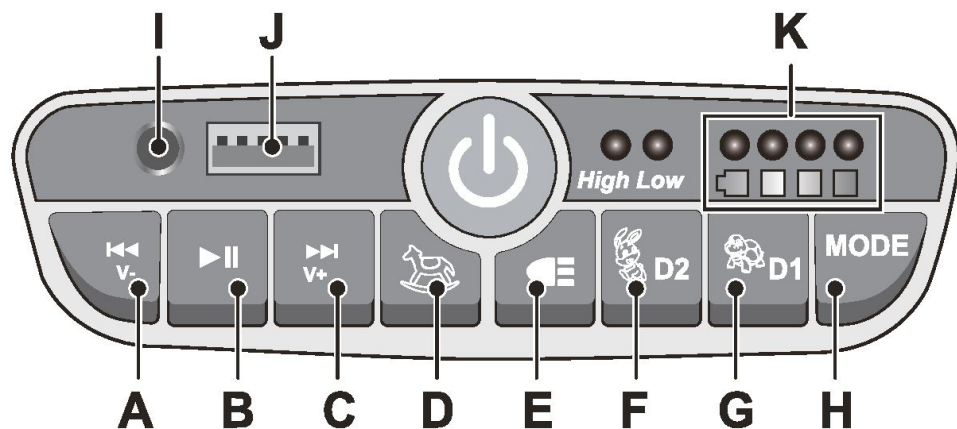

- A. Precedenta / Apăsați lung pentru reducerea volumul**
- B. Redare / Apăsați lung pentru pauză**
- C. Următoarea / Apăsați lung pentru creșterea volumului**
- D. Balansoar:** Apăsați pentru activarea funcției de balansoar.
Vehiculul nu se poate deplasa când este în acest mod
- E. Buton lumini:** Aprinde sau oprește luminile vehiculului.
- F. Buton viteză mare:** Permite deplasarea vehiculului cu viteza maximă
- G. Buton viteză mică:** Permite deplasarea vehiculului cu viteza minimă
- H. Buton Mod:** Schimbă sursa audio de redare
- I. Dispozitiv redare 1:** Mufă MP3
- J. Dispozitiv redare 2:** Mufă USB
- K. Voltmetru digital:** Afișează nivelul de încărcare al acumulatorului până când vehiculul se va opri.


UTILIZAREA TELECOMANDEI

H



ATENȚIE:



NECESITĂ OPERARE DE ADULȚI

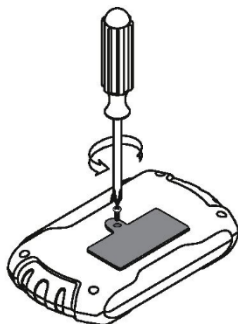

Ridicați compartimentul bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA (LR03).

NOTĂ: Bateriile nu sunt incluse.

Verificați informațiile despre baterii de la pagina 1.

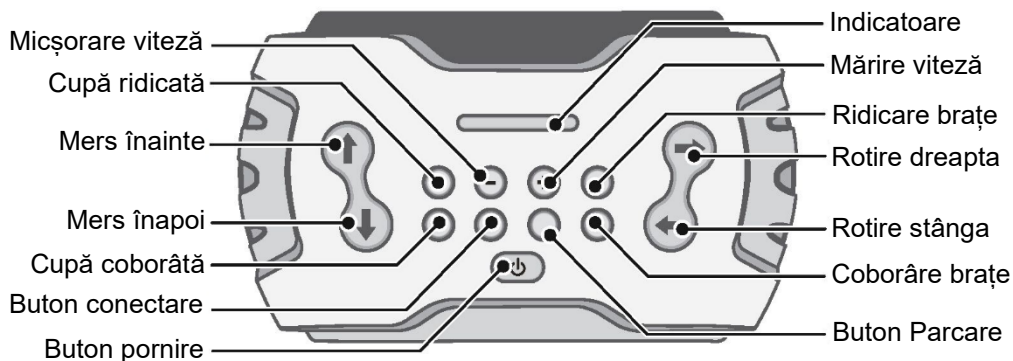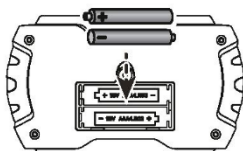

1. Sincronizarea telecomenzii

Apăsați butonul de pornire a telecomenzii. Apăsați și țineți apăsat butonul Sincronizare telecomandă până când primul indicator clipește, asta însemnând că telecomanda este în starea de sincronizare. Apoi comutați comutatorul "Pedal-RC" de pe vehicul pe poziția "RC".

Indicatorul trebuie să se schimbe pe poziția aprins permanent, asta însemnând că sincronizarea s-a efectuat cu succes.

Dacă indicatorul nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Închideți telecomanda și comutați comutatorul "Pedal-RC" pe poziția "Pedal". Încercați din nou și repetați pașii de sus.

2 Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

3. Butoanele de selectare a vitezei

Acest produs are 6 viteze, apăsați Micșorare sau Mărire viteză pentru ajustarea vitezei.

NOTĂ:

- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.
- Când nu folosiți telecomanda, închideți telecomanda din buton.

I ÎNCĂRCAREA BATERIEI



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA





ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.
- Când vehiculul începe să meargă încet, încărcați bateria
- Nu folosiți alte încărcătoare, decât cel furnizat cu vehiculul la achiziție.
- Nu folosiți bateria sau încărcătorul la alte produse.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOȘIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

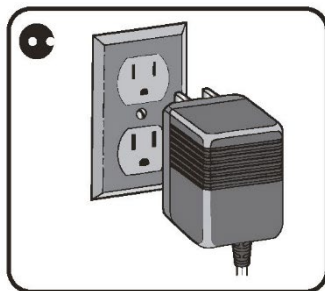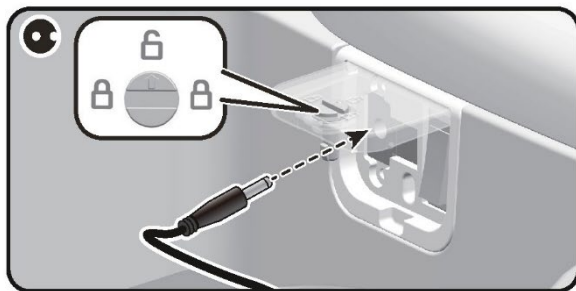

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOȘIȚI PRELUNGITOARE).

GHID DE DEPANARE

J

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul merge greoi	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conectorilor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră motocicletă>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120



Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

K**ÎNTREȚINERE**

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motoarele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

SIGURANȚA PENTRU LUMINI

L

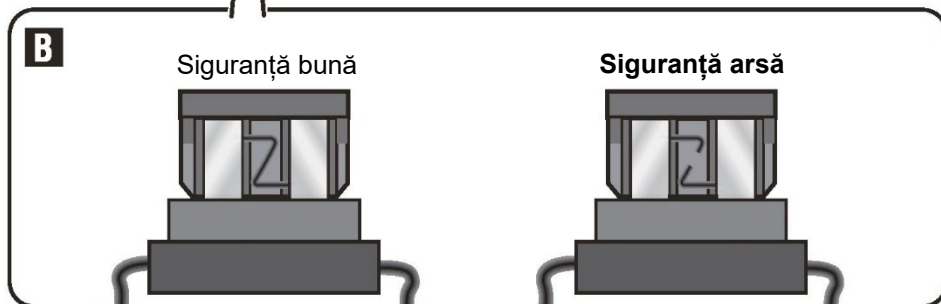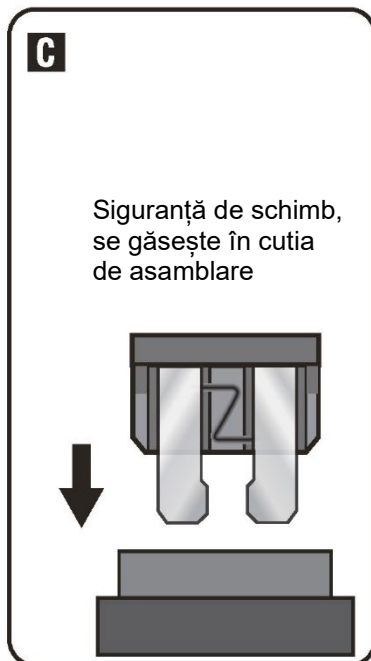

Când luminile vehiculului nu mai funcționează, verificați întâi siguranța pentru lumini dacă nu cumva este arsă. Dacă siguranța este arsă (conform figurii B), vă rugăm să o înlocuiți cu una nouă (conform figura C), există o siguranță de rezervă în pachetul de asamblare. Siguranța se găsește lângă baterie (sub scaun).

M**SIGURANȚĂ**

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.

**Aruncarea bateriei**

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

Produsul nostru îndeplinește standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: 0734.728.120

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>