

# JAGUAR F-PACE ELECTRIC PENTRU COPII



**⚠ ATENȚIE!**

**Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!**

## MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

## DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

A

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

### Specificații

Vârstă recomandată	peste 3 ani
Baterie	12V 7h x1
Perioadă încărcare	10 – 12 ore
Ieșire încărcător	12V 1000mA
Capacitate de încărcare	maxim 35 kg
Dimensiunile vehiculului	128 x 76 x 58 cm
Viteză	7 km/h
Motor	2 x45W, 550 - 10000

### INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

**B LISTA COMPONENTELOR**

 1 x caroserie	 1 x suport spate	 1 x parbriz	 1 x scaun
 2 x geamuri portiere	 1 x lunetă spate	 2 x oglinzi	 1 x volan
 2 x roti față	 2 x roți spate	 4 x capace roți	 1 x coloană direcție
 1 x telecomandă	 1 x încărcător	 1 x șurub lung 1 x șurub scurt 8 x șurub autofiletant	 4 x piulițe 6 x șaibe

Unelte necesare pentru montaj




Șurubelniță (nu este inclusă)

**MONTARE SUPTOR SPATE, VOLAN, CONECTARE BATERIE C**

**I. Asamblarea suportului din spate**

Așezați mașina pe o parte (vezi imaginea 1), fixați suportul în caroserie cu 7 șuruburi (vezi imaginea 2).

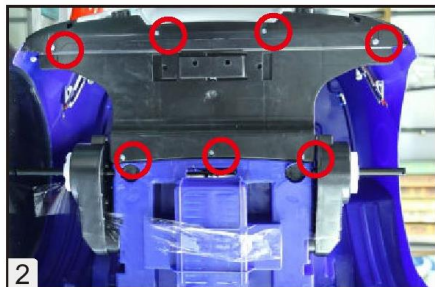


**II. Asamblarea parbrizului**

Așezați mașina, poziționați parbrizul ca în imaginea 1, apoi apăsați parbrizul, potrivindu-l în orificiile corespunzătoare din caroserie (vezi imaginea 2).



**III. Conectarea acumulatorului**



Identificați acumulatorul (vezi imaginea 1). Nu uitați să respectați polaritatea atunci când conectați firele, și anume: negru la negru, roșu la roșu (vezi imaginea 2).

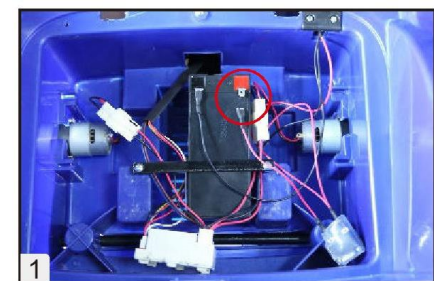

**C MONTARE COLOANĂ DIRECȚIE, VOLAN, GEAMURI UȘI**

**IV. Asamblarea coloanei de direcție**

Așezați mașina pe o parte, ca în imaginea 1, apoi fixați cârligul ca în imaginea 2, apoi fixați bara în slotul piesei albe din plastic (vezi imaginea 3).

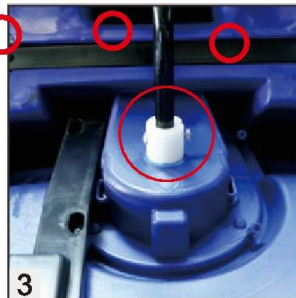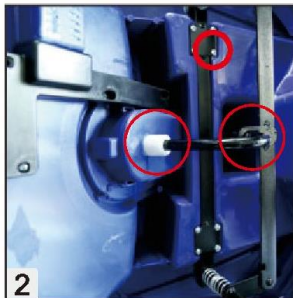

**V. Asamblarea volanului**

Scoateți șurubul și piulița de la volan, apoi conectați firele ca în imaginea 2. Introduceți volanul în coloana de direcție. Aliniați orificiile, apoi fixați-le cu șurubul și piulița (vezi imaginea 3).



**VI. Instalarea geamurilor de la uși**

Găsiți fiecare geam corespunzător pentru fiecare ușă (vezi imaginea 1), apoi apăsați geamul în orificiile corespunzătoare din ușă (vezi imaginea 2).




**MONTAREA OGLINZILOR, LUNETEI ȘI A SCAUNULUI**

**C**

**VII. Asamblarea oglinzilor retrovizoare laterale**

Așezați mașina, apăsați pe oglinzile laterale în orificiile corespunzătoare din geamul ușilor până când auziți un sunet.

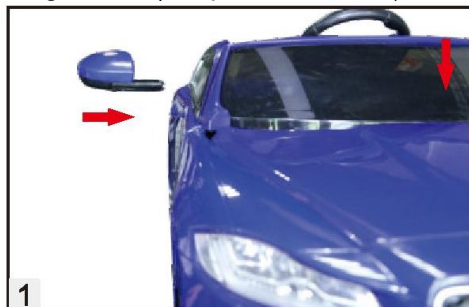


**VIII. Asamblarea parbrizului din spate**

Așezați mașina, apăsați pe parbriz în orificiile corespunzătoare de pe caroserie.



**IX. Asamblarea scaunului**


Așezați mașina, apăsați pe scaun, după ce l-ați potrivit corect (vezi imaginea 1), apoi fixați-l cu un șurub autofiletant (vezi imaginea 2).

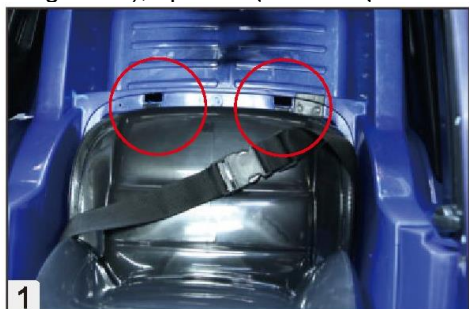

## **C** MONTAREA ROȚILOR


### **X.** Asamblarea roților

1. Asamblarea roților din față: mai întâi, introduceți o șaibă pe axul din față, apoi introduceți roata pe ax, apoi o altă șaibă, iar la final strângeți o piuliță.
2. Asamblarea roților motoare: mai întâi, introduceți roata motoare pe ax, apoi o șaibă, iar la final blocați roata iar la final strângeți o piuliță (aceeași metodă pentru ambele părți: stânga și dreapta).
3. Asamblarea capacelor de roți: puneți-le pe roți și apăsați-le până se aude un sunet pentru fixare.

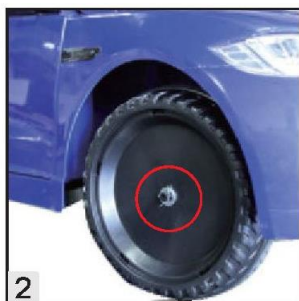

## ÎNCĂRCAREA

D

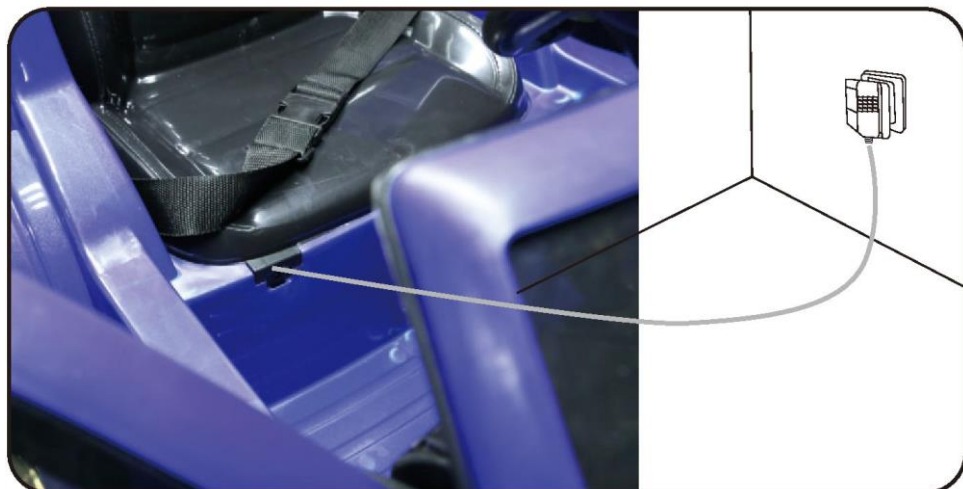

- Butonul de alimentare trebuie **OPRIT** în timpul încărcării.
- După fiecare utilizare sau o dată pe lună, încărcarea trebuie să țină 10 - 12 ore.

1. Conectați încărcătorul la priza de intrare (sub scaun)
2. Conectați încărcătorul la priză. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE

### **ATENȚIE!**

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! Doar un adult poate încărca și reîncărca bateria!

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!  
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ  
VALOAREA 10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2  
ÎNCĂRCĂRI!**



**E UTILIZAREA TELECOMANDEI**



### **Instalarea bateriilor în telecomandă**

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

**ATENȚIE:** Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

#### **1. Sincronizarea telecomenzii**

Cu motorul oprit, apăsați butonul de sincronizare timp de 3 secunde până led-urile din mijloc încep să clipească și apoi se eliberează butonul de sincronizare. Porniți mașinuța și verificați funcționarea telecomenzii prin apăsarea tastelor stânga/dreapta iar volanul ar trebui să vireze fie stânga fie dreapta. Dacă volanul se rotește, înseamnă că telecomanda s-a sincronizat, dacă nu, repetați pasul 1 de la început.

#### **2. Butonul de parcare**

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

#### **3. Butonul de selectare a vitezei**

Apăsați butonul S pentru a regla viteza: 1 lumină – viteză redusă, 2 lumini – viteză medie, 3 lumini – viteză ridicată.

**INDICIU:** Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

#### **NOTĂ:**

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 10 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

## SIGURANȚĂ

F



### PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!**  
Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 35 kg.
- Această jucărie nu are frână.

### ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

### Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
  - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

**G**

**ÎNTREȚINERE**

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorușele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.

Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați

### GHID DE PANARE

**H**

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
Vehiculul merge greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Vehiculul merge greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră mașinuță>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

**Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**

## I SIGURANȚĂ

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncăcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

**Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



### Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

# IMPORTATOR:

**SC ZULMIRE SRL**

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: [office@premierkids.ro](mailto:office@premierkids.ro)



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>