

KART PREMIER HURRY ELECTRIC PENTRU COPII



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

Specificații

Baterie	24V 7Ah X1
Ieșire încărcător	28,8V 800mA
Intrare încărcător	220 V
Motor	2 x 775-21000

Vârsta recomandată: peste 6 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 50kg

Dimensiunile vehiculului: 133 x 83 x 73 cm

Viteză: 6.5-12.5 km/h

**INFORMAȚII DESPRE BATERII**

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

LISTA COMPONENTELOR**B**

NR.	DENUMIRE COMPONENTĂ	NUMĂR BUCĂȚI	
1	Caroserie	1	
2	Roată spate	2	
3	Roată față	2	
4	Șaibă Ø12	2	
5	Șaibă Ø10	4	
6	Piuliță Ø10	4	
7	Capac de roată	4	
8	Șurub M5x38	1	Montate pe mașină
9	Piuliță M5	1	Montate pe mașină
10	Scaun	1	
11	Spoiler spate	1	
12	Holzșurub Ø4x12	4	Stânga și dreapta
13	Cheie hexagonală	2	
14	Încărcător	1	
15	Telecomandă	1	
16	Știft	2	


Unelte necesare



Șurubelniță
(nu este inclusă)



Cheie hexagonală

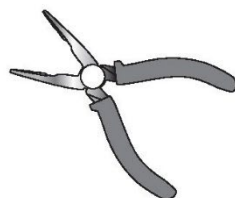

Clește cu cioc
(nu este inclusă)

C

DIAGRAMA PĂRȚILOR



Pont: Unele componente sunt deja montate pe mașinuță

SIGURANȚĂ

D



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.



ATENȚIE!


- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

E MONTAREA ROȚILOR SPATE

Vedere spate jos

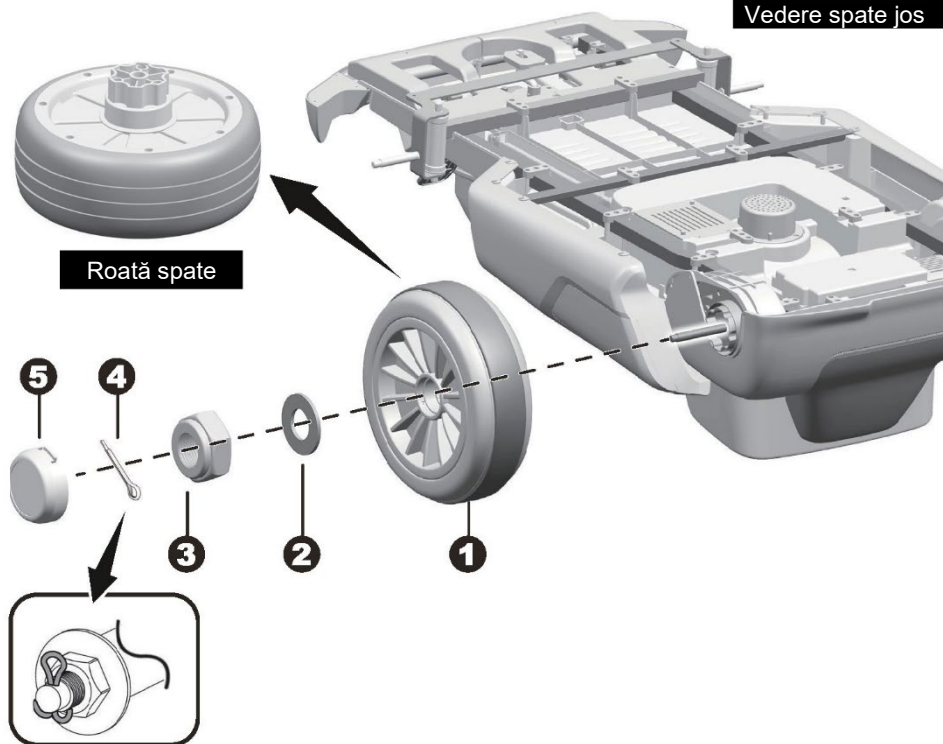

Întoarceți vehiculul cu susul în jos.

1. Montați o roată spate pe axul spate. Asigurați-vă ca roata spate se potrivește perfect cu angrenajul motor.
2. Glisați o șaibă $\varnothing 10$ pe axul spate
3. Strângeți o piuliță $\varnothing 10$ la capătul axului cu una din cheile hexagonale


Repetăți pașii pentru montarea celeilalte roți spate

PONT: O a doua cheie hexagonală v-a fost livrată pentru a bloca piulița de pe partea cealaltă a axului în timp ce strângeți piulița de pe cealaltă parte. **NU STRÂNGEȚI EXAGERAT DE TARE!**

4. Introduceți un știft prin gaura prevăzută de la fiecare capăt al axului spate. Îndoii capetele știftului în direcții opuse folosind un clește cu cioc (nu este inclus).
5. Montați capacele roților pe roțile spate

MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ


E

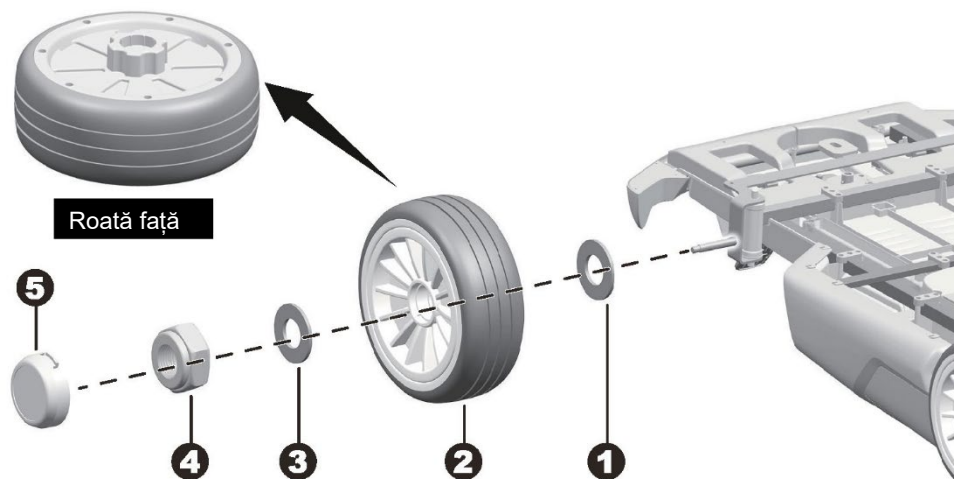

1. Glisați o șaibă $\varnothing 12$ pe axul frontal
2. Montați o roată față pe axul frontal
3. Glisați o șaibă $\varnothing 10$ pe axul frontal
4. Strângeți o piuliță $\varnothing 10$ la capătul axului cu una din cheile hexagonale
5. Montați capacul roată pe roata față

Repețați pașii pentru montarea celeilalte roți față

E MONTAREA VOLANULUI

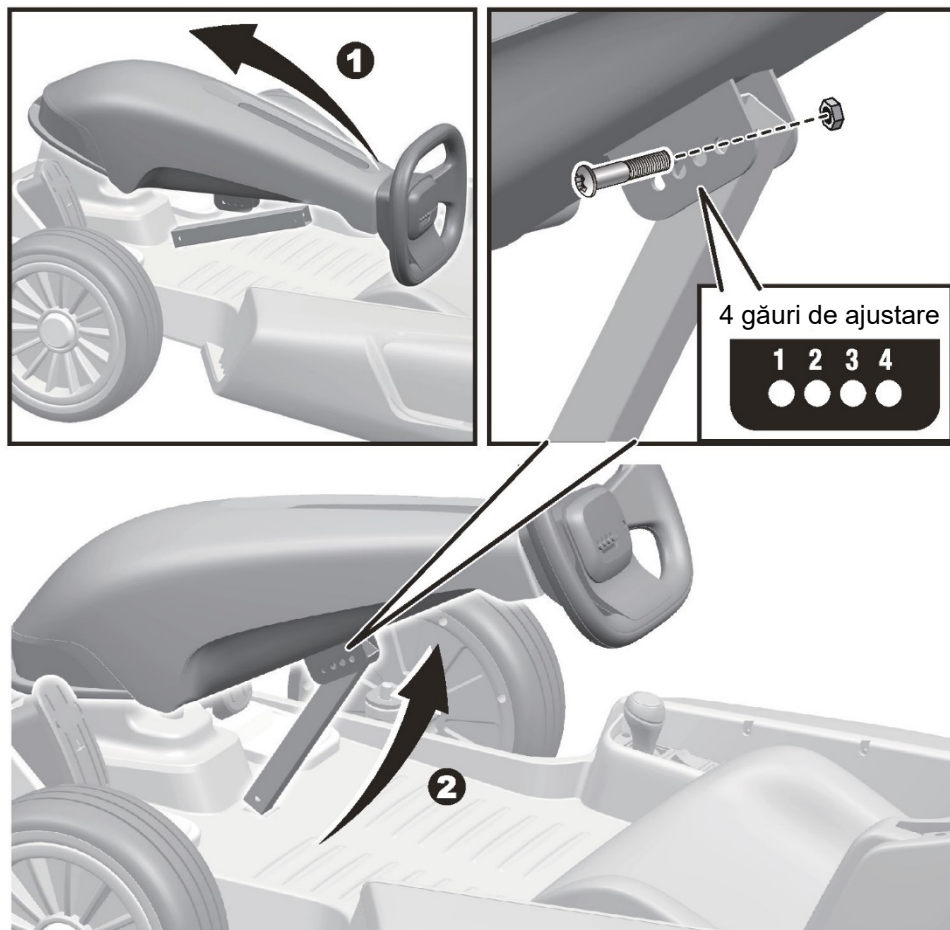

Întoarceți vehiculul înapoi în poziție normală (pe roți).


1. Ridicați ansamblul față
2. Ridicați ansamblul față până când este aliniat la una din cele 4 găuri de ajustare a înălțimii

NOTĂ! Ansamblul față are 4 găuri de ajustare. Vă rugăm să schimbați gaura de ajustare pe măsură ce copilul crește.


3. Introduceți un șurub M5x28 și strângeți o piuliță M5 la capătul opus

CONECTAREA BATERIEI ȘI MONTAREA SCAUNULUI

E

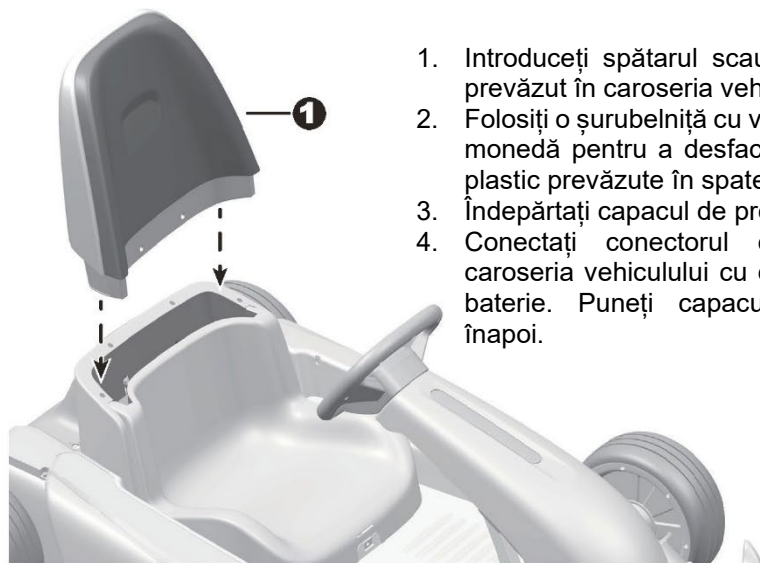


1. Introduceți spătarul scaunului în spațiul prevăzut în caroseria vehiculului
2. Folosiți o șurubelniță cu vârful drept sau o monedă pentru a desface șuruburile din plastic prevăzute în spatele vehiculului.
3. Îndepărtați capacul de protecție
4. Conectați conectorul care vine din caroseria vehiculului cu conectorul de la baterie. Puneți capul de protecție înapoi.

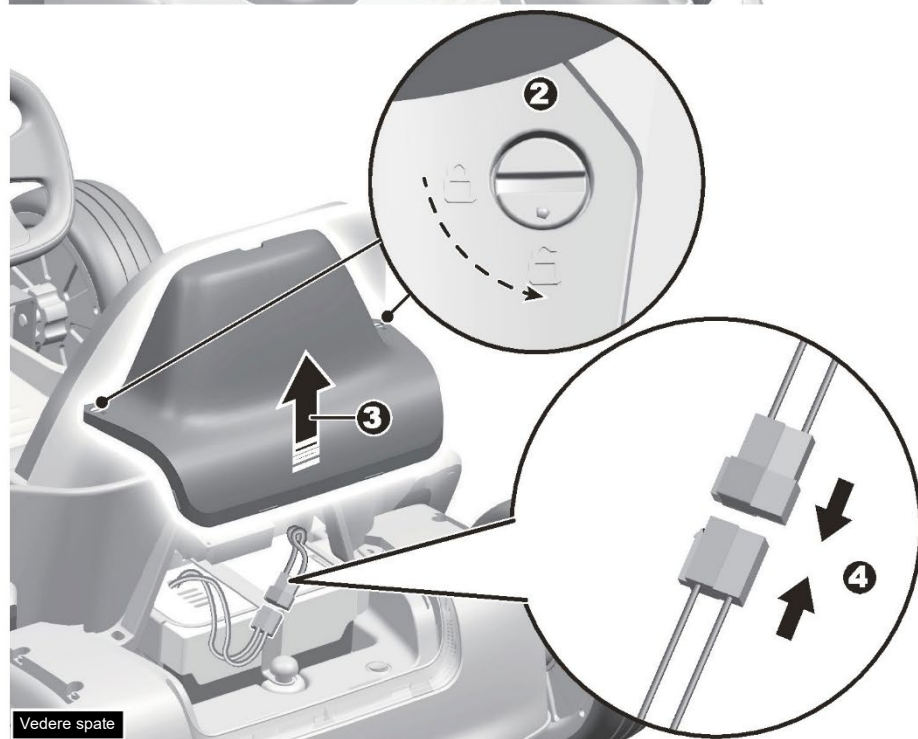

F

MONTAREA SPOILERULUI

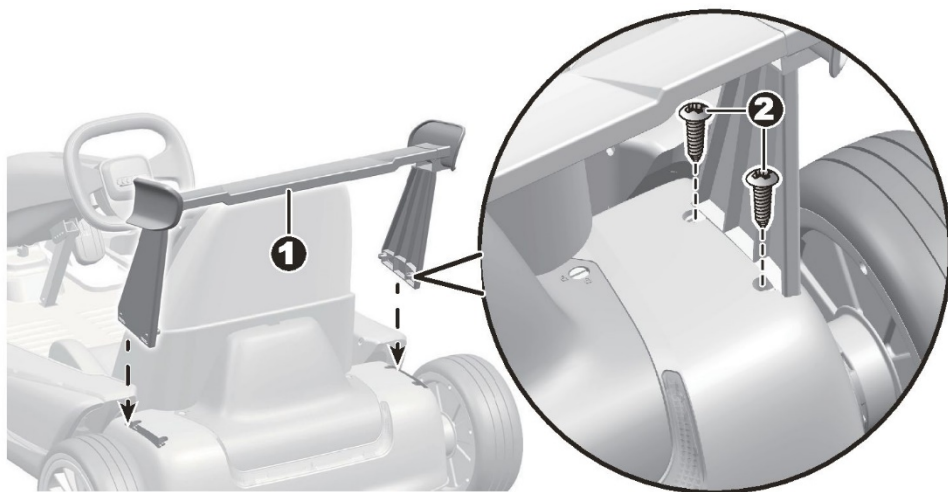

1. Potriveți ansamblul spoilerului în caroseria vehiculului
2. Fixați și strângeți câte două holșuruburi $\varnothing 4 \times 12$ prin suportul spoilerului în caroseria vehiculului pe fiecare parte.


FOLOSIȚI NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

F




IMPORTANT!

Oprii întotdeauna vehiculul când schimbi viteza sau sensul de mers pentru a preveni stricarea angrenajelor motoare.

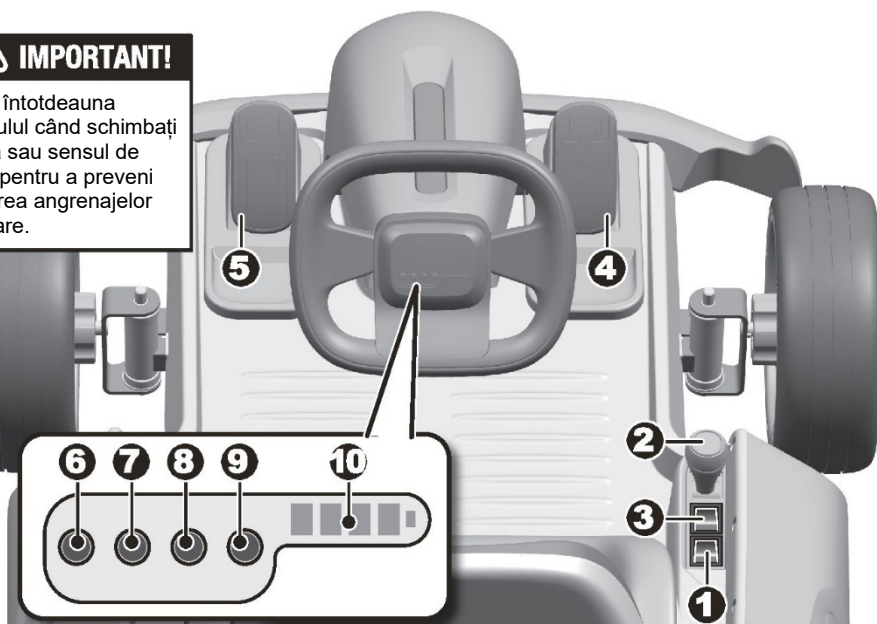



1. **Buton de pornire:** Pornește sau oprește vehiculul.
2. **Manetă Înainte/Stop/Înapoi:** Schimbă direcția de deplasare a vehiculului din mers înainte sau mers înapoi
 - Pentru a merge înainte, mutați maneta în poziția de sus
 - Pentru a merge înapoi, mutați maneta în poziția de jos
 - Dacă puneți maneta în poziția de mijloc, vehiculul nu se mișcă
3. **Comutator viteză mare/mică:** Permite deplasarea vehiculului înainte la viteză mare sau mică.
4. **Pedală accelerare:** Pentru a mișca vehiculul, apăsați pedala în jos
5. **Pedală frânare:** Pentru a frâna sau a încetini, apăsați pedala în jos
6. **Buton Bluetooth** – permite conectarea telefonului la vehicul
7. **Buton Următorul/Volum +/Muzică**
8. **Redare/Pauză/Mod povestire**
9. **Precedent/Volume -/Mod învățare**
10. **Indicator baterie:** Afișează cât mai este disponibil din puterea bateriei.

G FOLOSIREA VITEZEI MARI ȘI AJUSTAREA DISTANȚEI LA PEDALĂ

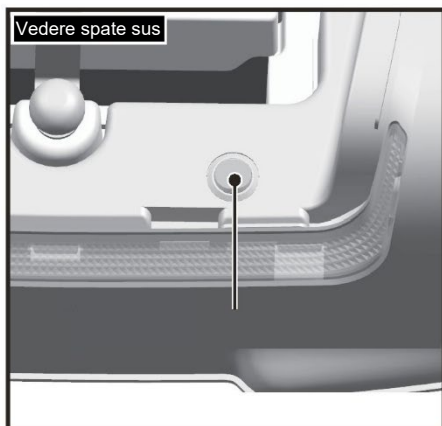

Comutator Telecomandă-Pedală (opțional)

Permite schimbarea modului cum este controlat autovehiculul – cu ajutorul telecomenzii sau este operat din volan și pedale.

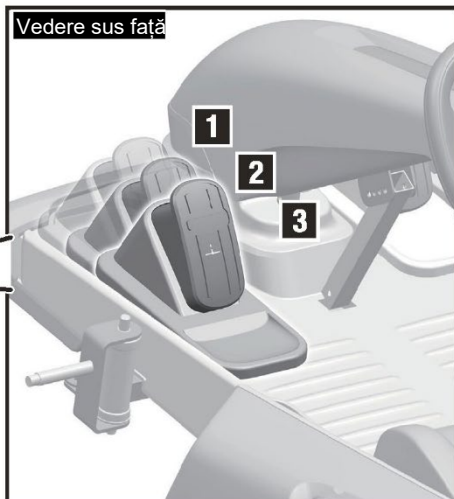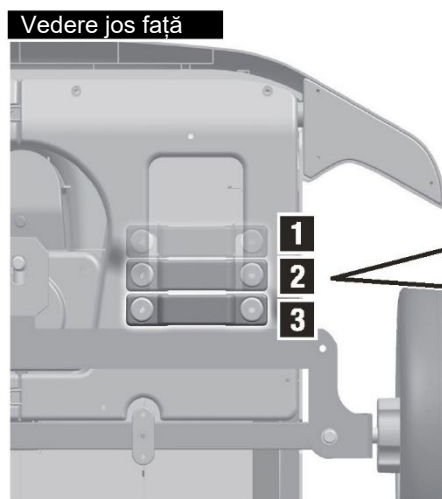


Ambele pedale sunt ajustabile în trei poziții. Mutați pedalele mai în față pe măsură ce copilul crește.

CUM SE AJUSTEAZĂ PEDALELE:

Ridicați mașinuța din partea de față, trageți de mânerul de sub pedală până când este în poziția dorită, apoi eliberați mânerul.

UTILIZAREA TELECOMANDEI

H

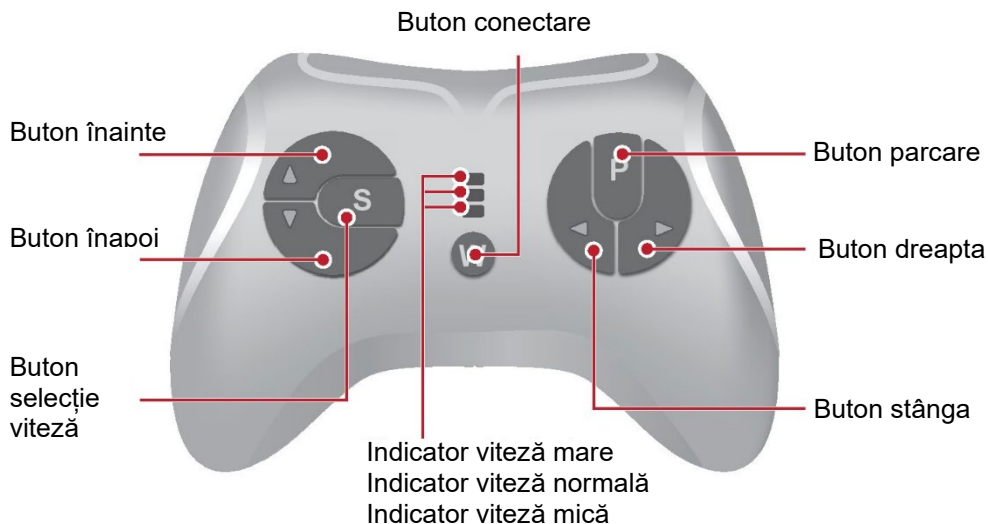

Instalarea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

ATENȚIE: Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită, apăsați butonul conectare timp de 3 secunde, până când indicatorul de viteză mică clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză mică luminează lung, asta însemnând conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare.

INDICIU: Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

NOTĂ:

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 10 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

I ÎNCĂRCAREA BATERIEI



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA





ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.
- Când vehiculul începe să meargă încet, încărcați bateria
- Nu folosiți alte încărcătoare, decât cel furnizat cu vehiculul la achiziție.
- Nu folosiți bateria sau încărcătorul la alte produse.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

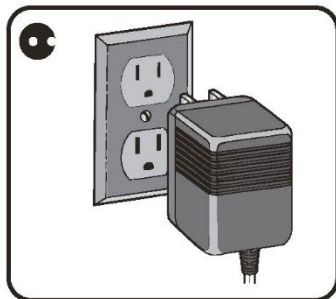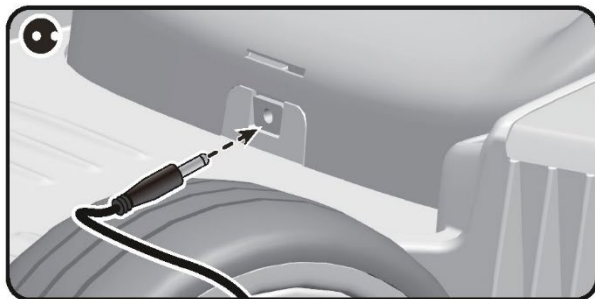

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).

GHID DE DEPANARE

J

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul merge greoi	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră motocicletă>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120




Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

K**ÎNTREȚINERE**

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

SIGURANȚA LUMINI ȘI MP3

L

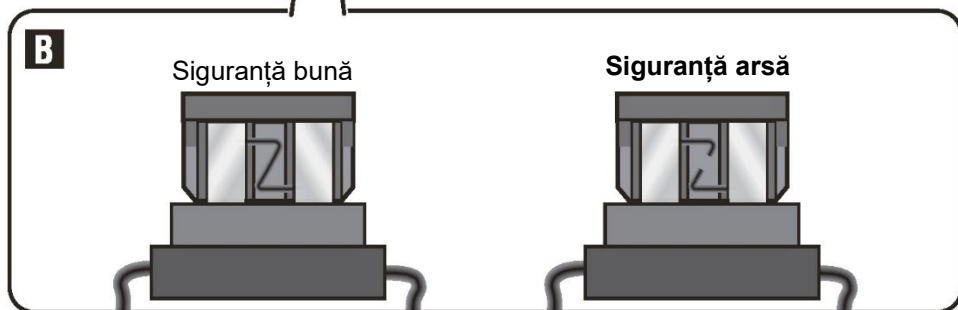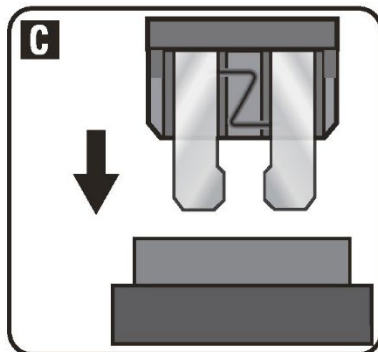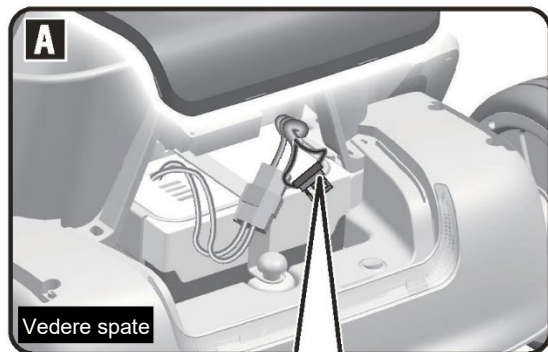

Când luminile vehiculului sau panoul MP3 nu mai funcționează, verificați întâi siguranța dacă nu cumva este arsă. Dacă siguranța este arsă (conform figurii B), vă rugăm să o înlocuiți cu una nouă (conform figura C), există o siguranță de rezervă în pachetul de asamblare. Siguranța se găsește lângă baterie (figura A).

M SIGURANȚA

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.

**Aruncarea bateriei**

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

Produsul nostru îndeplinește standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: 0734.728.120

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>