

KART CU PEDALE PENTRU COPII PREMIER MERCEDES



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noul dumneavoastră kart!

Acest kart va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea kartului precum și siguranța copilului dumneavoastră.

„Mercedes-Benz”,  ,  și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de Daimler AG.

Vârsta recomandată: peste 3 ani
Capacitate de încărcare: maxim 30 kg
Dimensiuni: 1115 x 570 x 610 mm

SIGURANȚĂ

B



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Această jucărie nu este recomandată pentru copiii sub 36 de luni din cauza vitezei sale maxime; Greutatea maximă a utilizatorului este 30 kg.
- Nu lăsați niciodată mai mult de 1 utilizator.

⚠ ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

C LISTA COMPONENTELOR


NR.	DENUMIRE COMPONENTĂ	CANT (BUC.)		NOTĂ
1	Caroserie	1		
2	Șaibă Ø12	3		
3	Roată normală	3		
4	Roată de direcție	1		
5	Contrapiuliță	4		
6	Capac de roată	4		
7	Șurub M5X33	1		
8	Piuliță Ø5	1		
9	Scaun	1		
10	Șurub Ø5x35	4		
11	Volan	1		
12	Cheie de piuliță	1		
13	Șaibă Ø10	4		

- Unele necesare pentru montaj (neincluse în pachet)




DIAGRAMA PĂRȚILOR

D

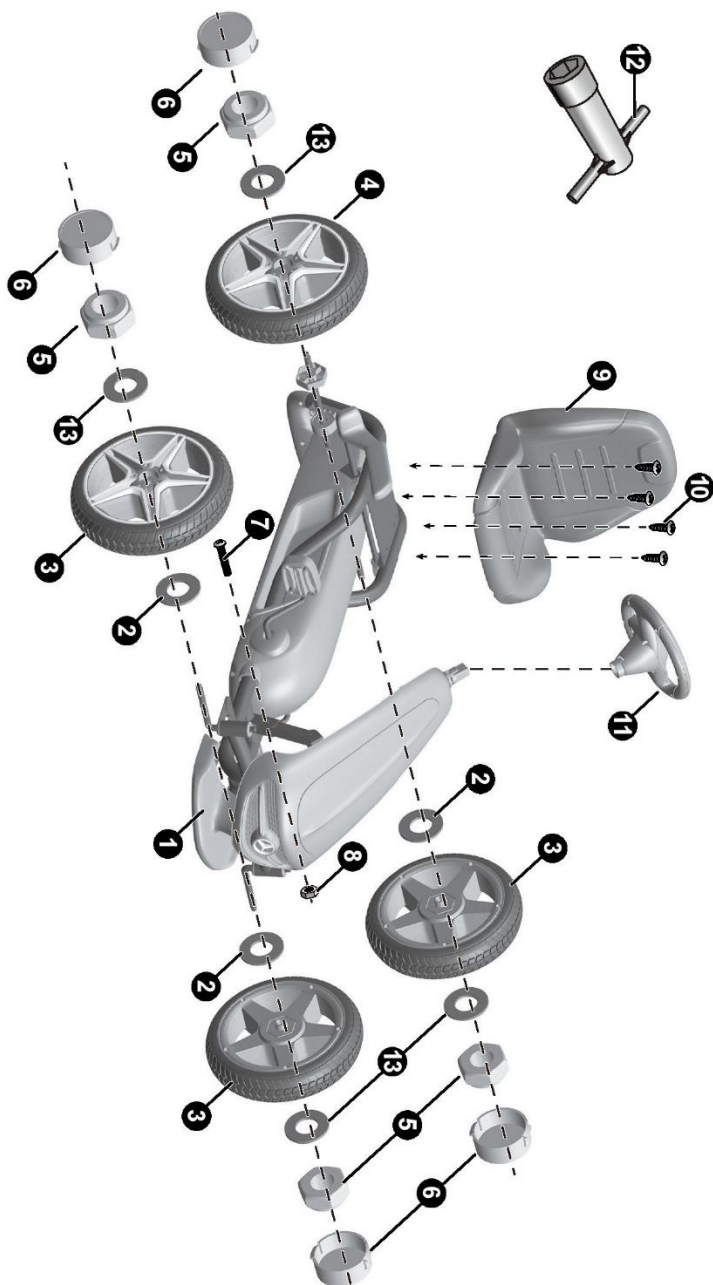

E DESFACEREA CAPACULUI DE PROTECȚIE

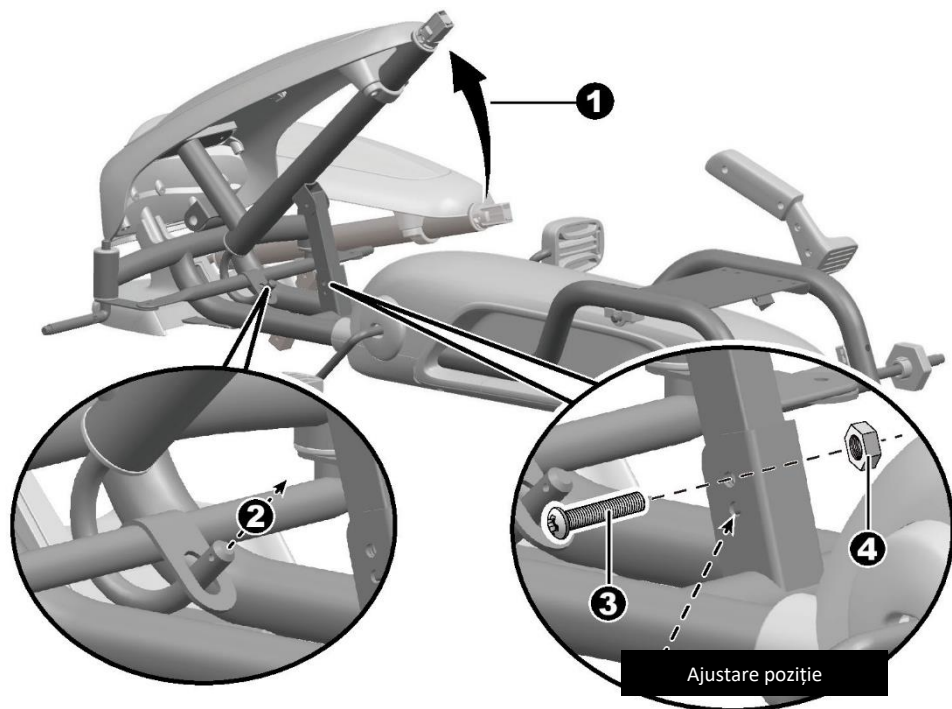


INDICIU: Carcasa de protecție frontală este ajustabilă și are două poziții. Puteți muta carcasa de protecție frontală mai sus pe măsură pe copilul dumneavoastră crește.

1. Ridicați carcasa de protecție frontală de pe caroserie și ridicați-o până în capăt.
2. Asigurați-vă că capătul înclinat al coloanei de direcție trece prin orificiul situat pe axul frontal.
3. Aliniați orificiile de pe carcasa de protecție frontală cu orificiile de pe caroserie.
Introduceți șurubul M5x33.
4. Fixați o piuliță pe capătul opus al șurubului.

MONTAREA ROȚILOR SPATE


E

Vedere din spate dreapta

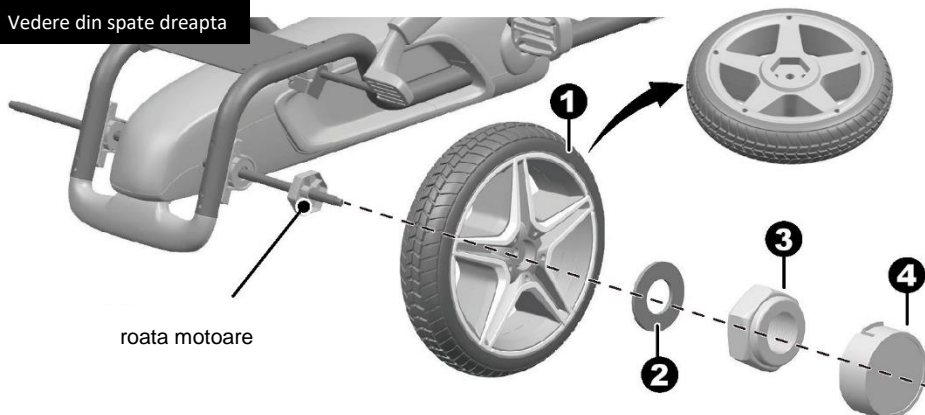


1. Glisați roata de direcție pe axul din spate. Asigurați-vă că roata de direcție se potrivește cu direcția roții de pe axul din spate.
2. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din spate.
3. Strângeți o contrapiuliță spre capătul axului din spate cu o cheie de piuliță.
4. Fixați capacul de roată pe roată.

Vedere din spate stânga

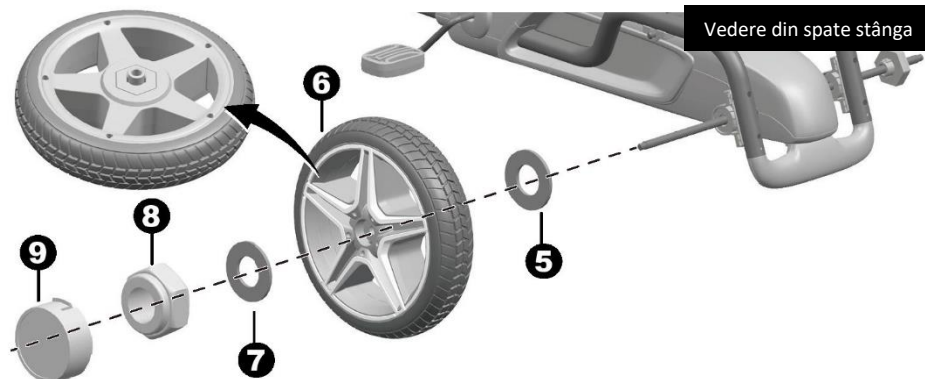


5. Glisați o șaibă Ø12 pe axul din spate.
6. Glisați roata normală pe axul din spate.
7. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din spate.
8. Strângeți o contrapiuliță spre capătul axului din spate cu o cheie de piuliță.
9. Fixați capacul de roată pe roată.

E MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ ȘI A SCAUNULUI

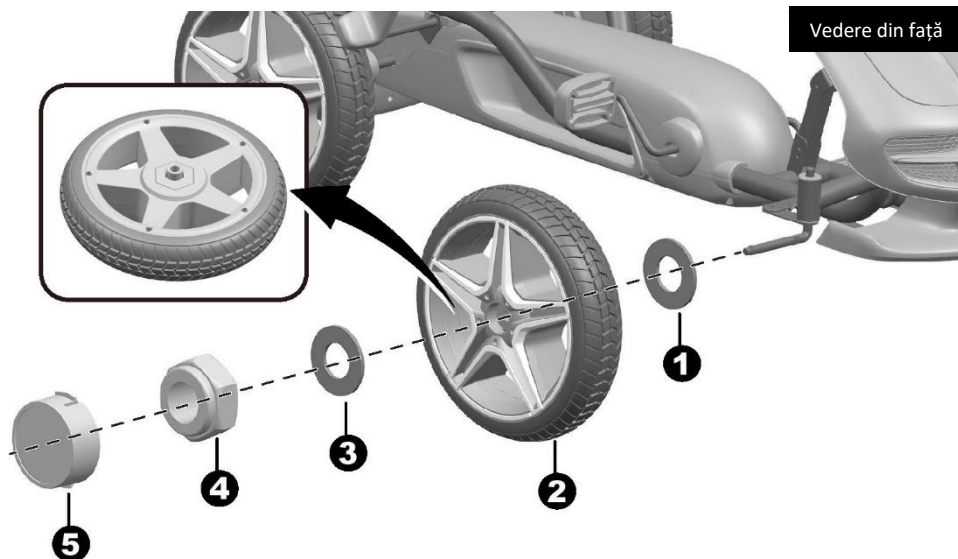



1. Glisați o șaibă Ø12 pe axul din față.
2. Glisați roata normală pe axul din față.
3. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din față.
4. Strângeți o contrapiuliță spre capătul axului din față cu o cheie de piuliță.
5. Fixați capacul de roată pe roată. Repetați pentru cealaltă roată din față.
6. Fixați scaunul pe caroserie.
7. Strângeți cele patru șuruburi Ø5x35 pentru a securiza scaunul.

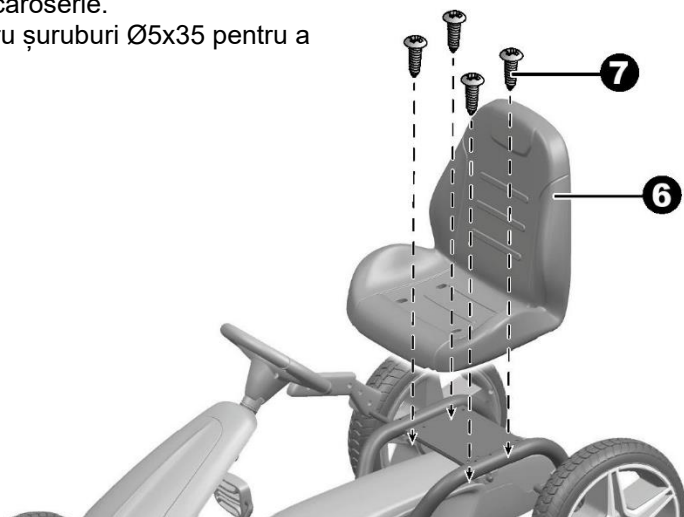

MONTAREA VOLANULUI DE COLOANA DE DIRECȚIE

E


1. Cu o șurubelniță scoateți șurubul de pe capacul bateriei localizat în centrul volanului.
2. Scoateți capacul bateriei de pe partea superioară a compartimentului bateriei.
3. Introduceți bateriile 2x1.5 AA (neincluse) cu polaritățile corecte.
4. Așezați capacul bateriilor peste compartimentul bateriilor și fixați cu un șurub pe care l-ați scos la pasul unu.
5. Fixați volanul la capătul coloanei de direcție.

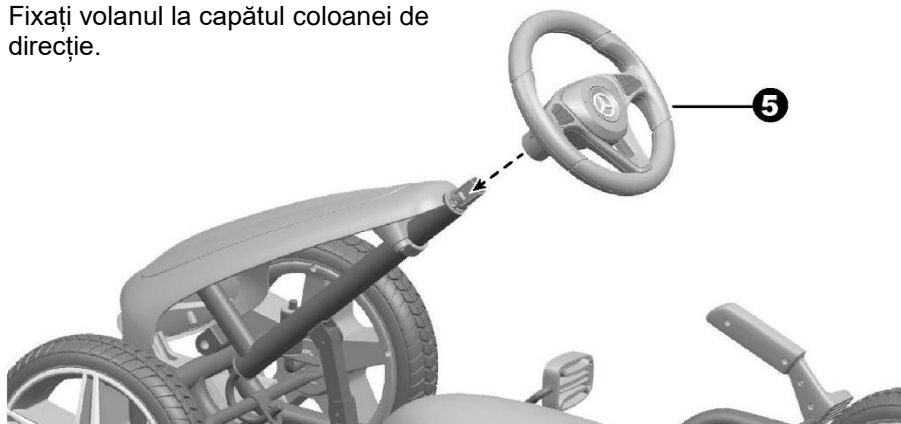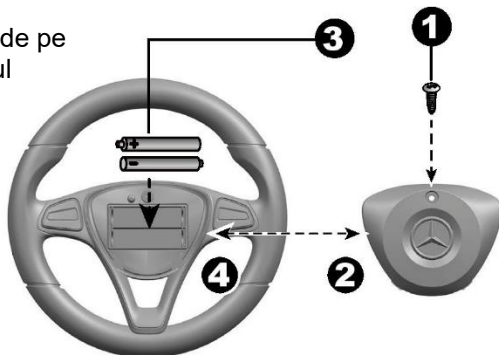

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.


E FOLOȘIȚI NOUL DUMNEAVOASTRĂ KART

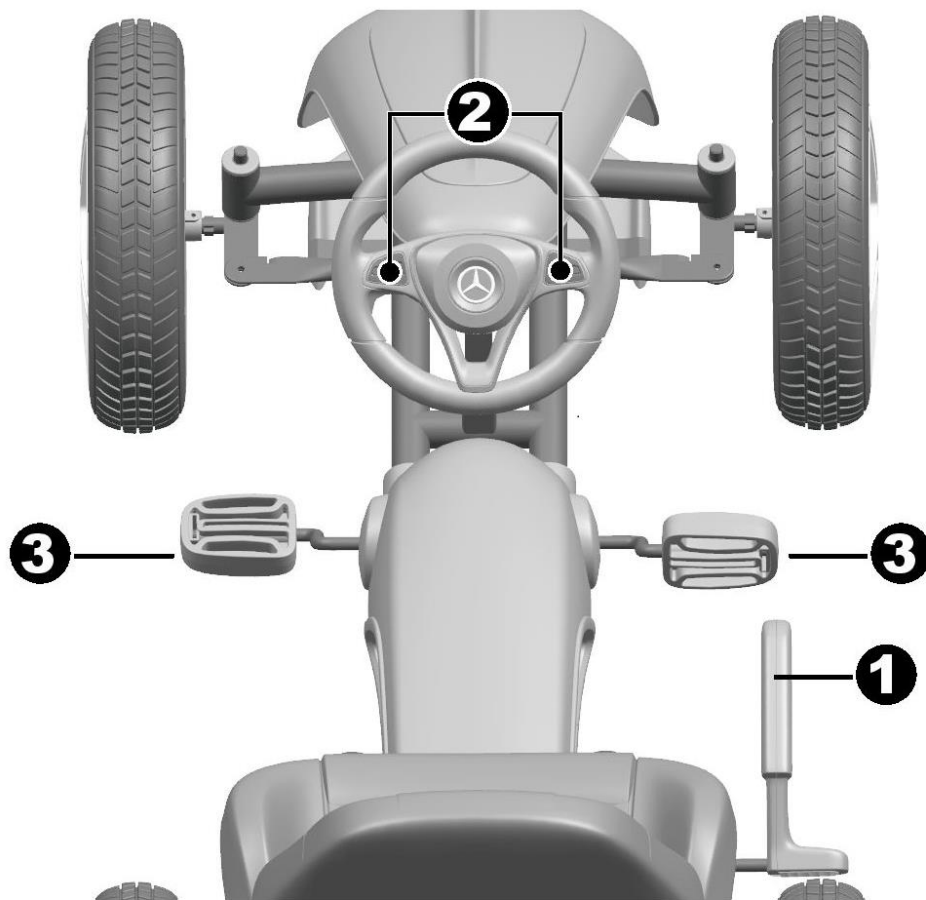

1. **Frână:** apăsați pentru a încetini sau frâna vehiculul.
2. **Butoane de redare a sunetelor:** apăsați pentru claxon/redarea sunetelor.
3. **Pedale:** pentru a deplasa vehiculul înainte și înapoi.

AJUSTAREA LANȚULUI

E

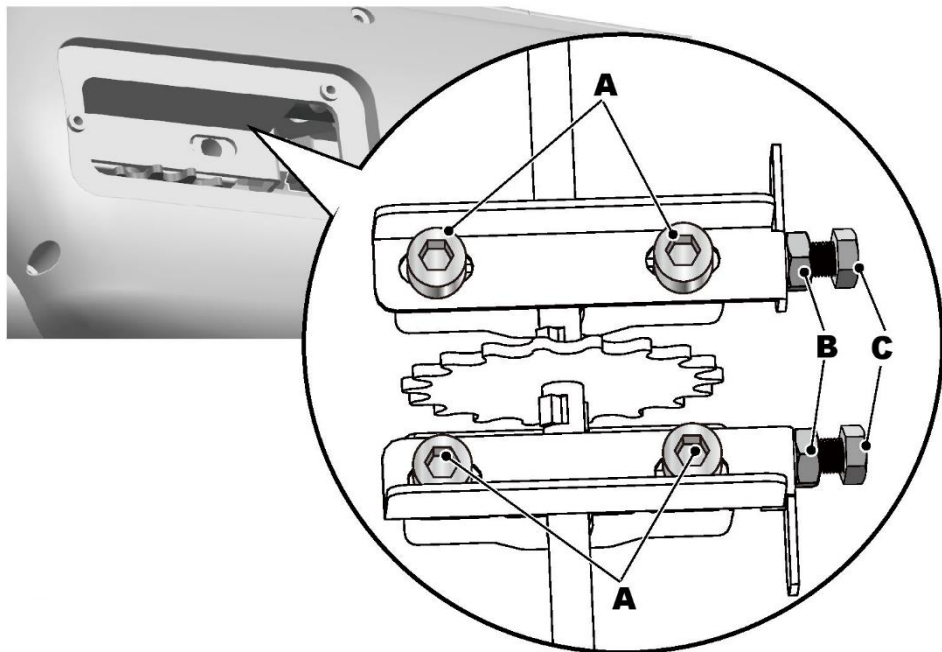

⚠️ AVERTISMENT:

Nu încercați să reparați lanțul. Dacă există o problemă cu lanțul, reparațiile trebuie efectuate de un atelier service pentru biciclete.

Lanțul trebuie să fie ajustat în mod corect. Dacă este prea strâns, pedalarea va fi dificilă. Dacă este prea slab, lanțul poate sări din pinioane.

Când lanțul este ajustat corect, puteți roti pedala liber și puteți să trageți de lanț nu mai mult de jumătate de 1 – 1,5 cm. Reglați tensionarea lanțului după cum urmează:

- Scoateți șuruburile de pe carcasa din mijlocul bazei a produsului cu o șurubelniță.
- A. Utilizați o cheie hexagonală pentru a slăbi șurubul.
- B. Utilizați o cheie de piuliță pentru a slăbi piulița.
- C. Utilizați o cheie de piuliță pentru a strânge și slăbi piulița de ajustare.

E ÎNTREȚINERE

- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul componentelor din plastic, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

E ÎNLĂTURAREA BATERIILOR

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>