

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MASERATI GRANCABRIO



MASERATI

Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

STANDARDE: EN71, EN62115

Specificații tehnice

<i>Vârstă recomandată:</i>	peste 2 ani
<i>Baterie:</i>	12V7AH x 1
<i>Timp de încărcare:</i>	10-12 ore
<i>Încărcare:</i>	Intrare: depinde de tensiunea locală Ieșire: 12V1000mA
<i>Capacitate de încărcare:</i>	Max. 35 kg
<i>Dimensiuni:</i>	123*59*51 cm
<i>Viteză:</i>	3-5 km/h

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Când se folosesc bateriile reîncărcabile detașabile, acestea vor fi încărcate doar sub supravegherea adulților.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de a le încărca.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați diverse tipuri de baterii: alcaline, standard (zinc-carbon) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile în compartimentul special respectând polaritatea.
- Scoateți bateriile în timpul perioadelor mari în care nu folosiți mașina. Bateriile epuizate se scot întotdeauna din produs. Scurgerile și coroziunea pot deteriora produsul. Eliminați bateriile în condiții de siguranță.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.

B LISTĂ DE COMPONENTE

Nr.	Denumire	Cantitate
1	Parbriz	1
2	Scaun	1
3	Volan	1
4	Oglinzi retrovizoare	2
5	Roată	4
6	Capac roată	4
7	Telecomandă	1
8	Încărcător	1
9	Cheie	2
10	Telecomandă	1
A	Garnitură ø10	6
B	Piuliță M10	4-5
C	Șurub M4x12	2-4
D	Șurub M5	1
E	Piuliță M5	1
F	Garnitură ø12	2

Unelte necesare asamblării:




Șurubelniță
(nu este inclusă)



Cheie
(inclusă)

C DIAGRAMA PIESELOR

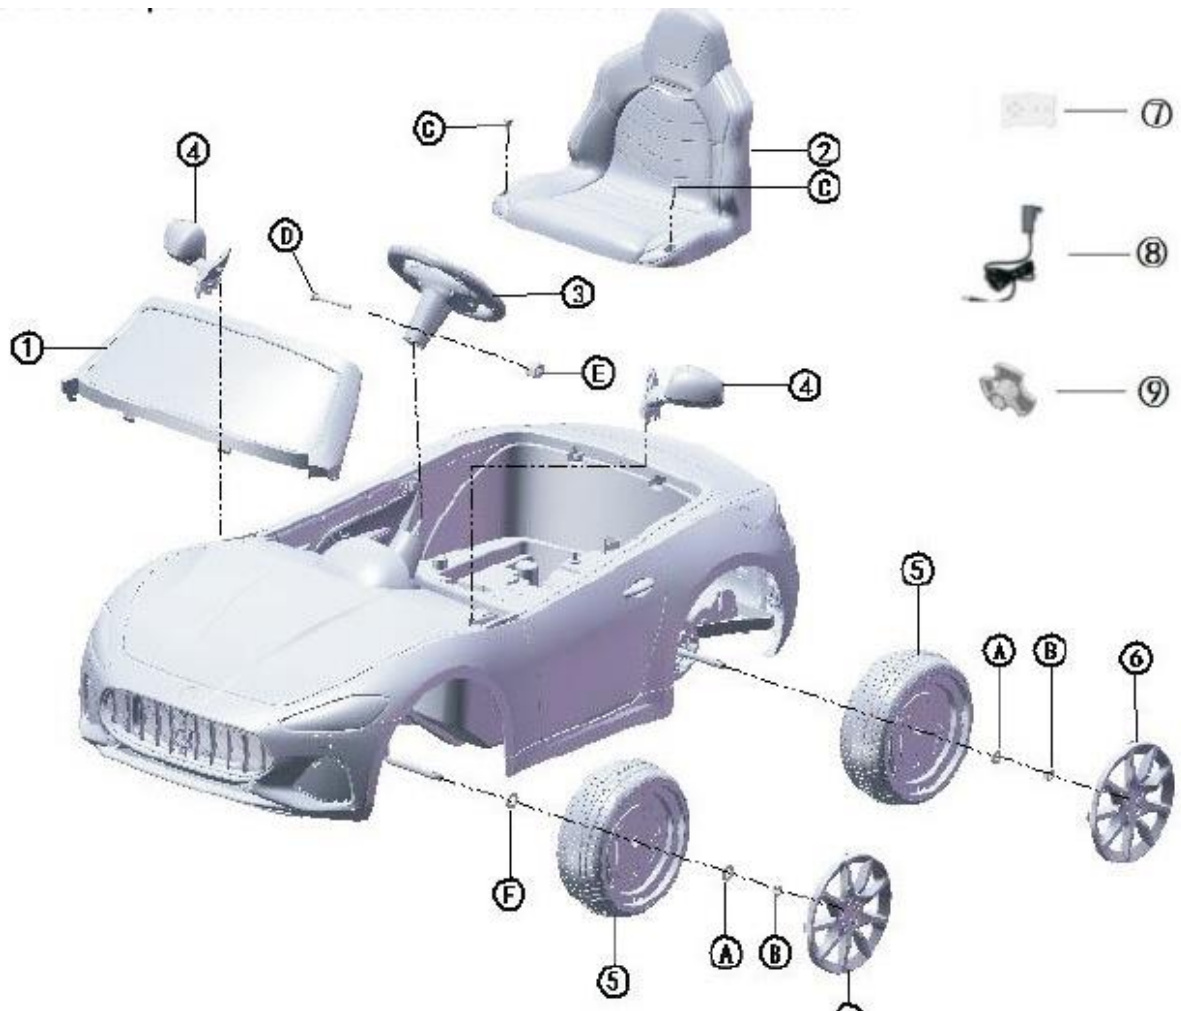

PONT: Unele piese sunt asamblate pe ambele părți ale mașinii.

D Siguranță



PREVENIREA RĂNILOR ȘI A DECESELOR:

- **NU LĂSAȚI COPIII NESUPRAVEGHEAȚI. SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE ADULȚI ESTE OBLIGATORIE.** Copilul trebuie supravegheat în permanență când se află în mașină.
- Această jucărie trebuie folosită cu grijă, deoarece este nevoie de pricepere pentru a evita căderile sau coliziunile cauzatoare de răni atât utilizatorului cât și terților.
- Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție.
- A nu se folosi pe drumuri publice, în apropierea mașinilor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă.
- Este necesară purtarea de încălțăminte și așezarea pe scaun.
- Nu se folosește în trafic.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii cu vârsta sub 24 luni, din cauza vitezei maxime; greutatea maximă a utilizatorului este de 35 kg.
- Această jucărie nu dispune de frâne.




ATENȚIE:

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 24 luni.
- **ASAMBLARE DOAR DE CĂTRE ADULT.**

Reguli pentru utilizare în siguranță:


- A se folosi în zone sigure:
 - Niciodată pe stradă, în apropierea autovehiculelor, pe gazon sau în apropierea pantelor abrupte sau treptelor, piscinelor sau altor corpuri de apă;
- Mașina se folosește pe suprafețe plane, cum ar fi interiorul casei, în grădină sau la locul de joacă.
- Mașina nu se conduce pe întuneric, deoarece copilul poate întâlni obstacole neașteptate și poate avea un accident. Utilizați mașina doar în timpul zilei sau în zone bine luminate.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de piese electrice.
- Verificați periodic firele și legăturile.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea în preajma acestora când mașina este în mișcare.
- Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile. Instruiți copilul cum să își prindă centura de siguranță înainte de utilizarea mașinii, pentru că astfel îi garantați siguranța.

E Instrucțiuni de asamblare
(A) Asamblați roata motoare din față și spate

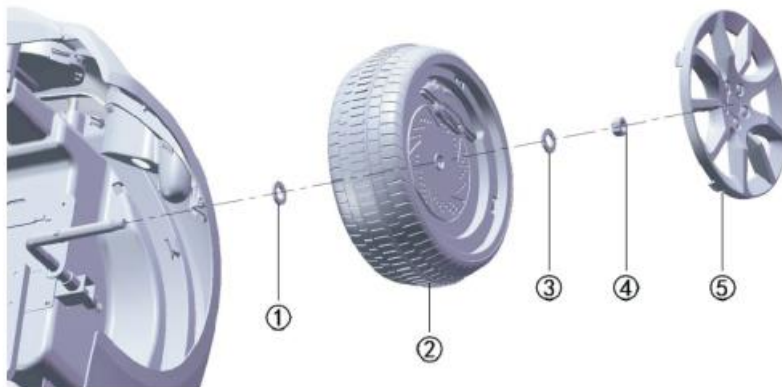

Întoarceți mașina cu roțile în sus


1. Introduceți o garnitură $\varnothing 12$ pe axul din față.
2. Montați roata din față.
3. Introduceți o garnitură $\varnothing 10$ după roată.
4. Folosiți o cheie pentru a fixa piulița M10.
5. Montați capacul de roată.

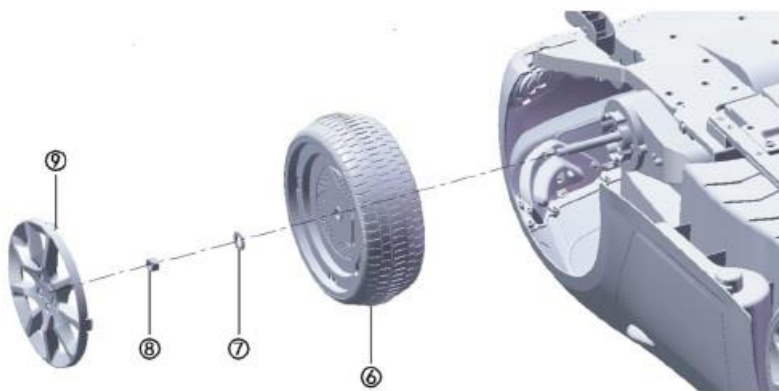

6. Introduceți roata motoare pe axul din spate.
7. Puneți o garnitură \varnothing pe axul din spate.
8. Folosiți o cheie pentru a fixa roata motoare cu un șurub.
9. Montați capacul de roată.

Repeți pașii pentru roțile de pe cealaltă parte.


(B) Asamblarea volanului și a parbrizului

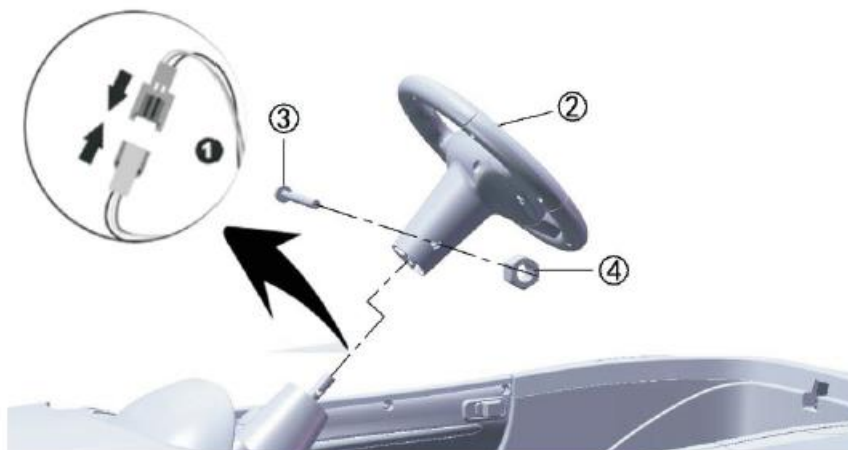

1. Scoateți șurubul M5x37 și piulița M5, apoi faceți legătura între volan și caroserie.
2. Montați volanul până la capătul tijei de direcție; aliniați găurile din volan și tijă.
3. Introduceți un șurub M5x37.
4. Răsuciți piulița M5 pe partea cealaltă.
5. Introduceți oglinzile retrovizoare în găurile corespunzătoare de pe partea stângă și partea dreaptă a caroseriei (respectând indicațiile de pe fiecare oglindă: R – dreapta, L - stânga)
6. Fixați parbrizul în găurile din caroserie.



(C) Montați oglinzile retrovizoare și conectați bateria

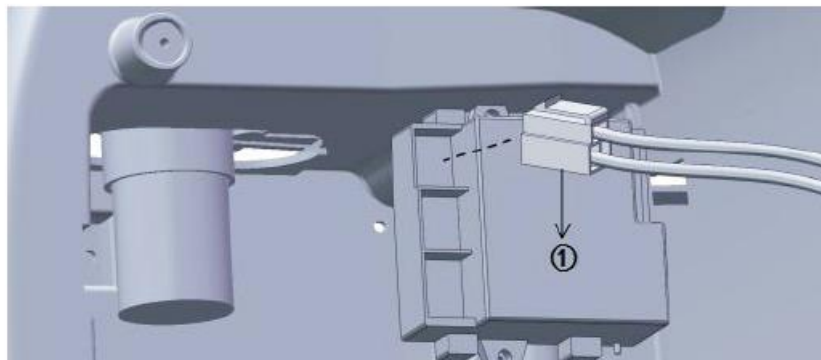

1. Identificați cablul principal de alimentare și introduceți mufa în priza adecvată.

(D) Montarea scaunului




1. Montați și fixați scaunul.
2. Fixați scaunul cu un șurub M4x12

(E) Funcții




1. Pedala: Dacă apăsați pedala, mașina pornește. Când eliberați pedala, mașina se oprește.
2. Schimbarea direcției: Schimbă direcția mașinii, înainte-înapoi
3. Buton de muzică: Apăsați pentru redarea de sunete și muzică.
4. Panou de control:

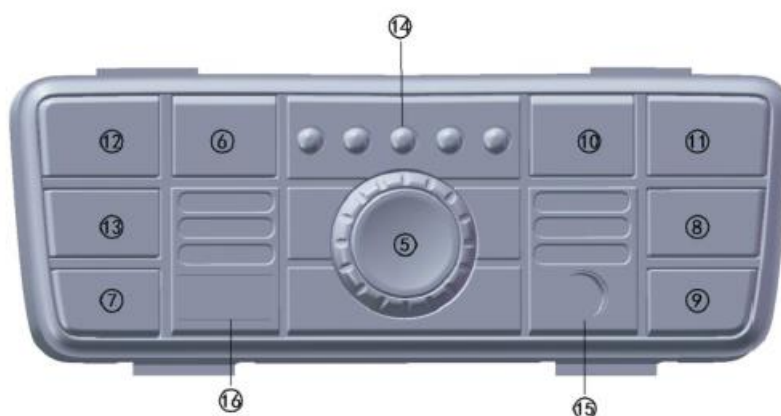

5. Buton de alimentare: La apăsarea lungă, timp de 3 secunde, mașina pornește sau se oprește.
6. FM: Radio, apăsați lung timp de 3 secunde, lumina de la butonul FM va clipi și va efectua căutare automată. Când căutarea ia sfârșit, butonul nu mai clipește.
7. Butonul de muzică: Redă muzică.
8. Buton de viteză mare: schimbă viteza mașinii mai repede.
9. Buton de viteză mică: schimbă viteza mașinii mai încet.
10. Buton de lumină: Pornește sau oprește lumina.
11. Boxă Bluetooth: se conectează la telefon prin Bluetooth.
12. Ultima melodie: Schimbă melodiile. Prin apăsarea lungă, crește volumul.
13. Următoarea melodie: Schimbă melodiile. Prin apăsarea lungă, scade volumul.
14. Afișaj baterie: Arată nivelul de încărcare al bateriei, pentru a încărca la timp.
15. Priză: Încărcare
16. USB

F Utilizarea telecomenzii

NOTĂ: Acest produs nu este prevăzut cu baterii AAA (1.5v)
Telecomanda poate fi folosită numai de către adulți.

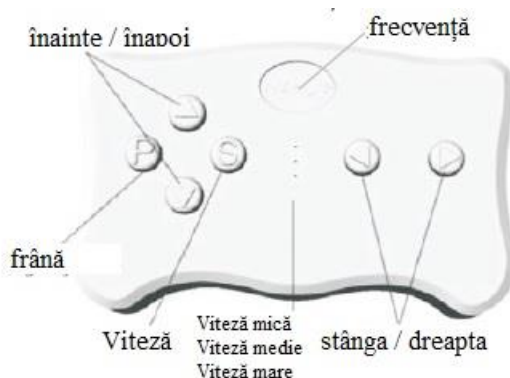

Instrucțiuni: mai întâi, trebuie stabilită frecvența


- Introduceți în compartimentul special două baterii AAA.
- Apăsați lung (2-4 sec.) pe butonul de frecvență, LED-ul de viteză mică va clipi.
- Porniți mașina, LED-ul continuă să clipească până luminează continuu, apoi frecvența se stabilește cu succes.
- Dacă conexiunea nu reușește, scoateți bateriile și repetați pașii de mai sus.
- Dacă telecomanda nu este folosită 10 secunde, lumina se oprește, deoarece intră în modul de repaus.
- Descrierea butoanelor: ▲ înainte, ▼ înapoi, ◀ stânga, ▶ dreapta
S: Viteză, P: frânar de urgență

NOTĂ: bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate; este interzisă combinarea diverselor tipuri de baterii sau a celor vechi cu cele noi; bateriile se introduc în compartiment, respectând polaritatea indicată; bateriile uzate trebuie scoase din jucărie; bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

G ÎNCĂRCARE ȘI MÂNERUL DE TRAGERE



DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!

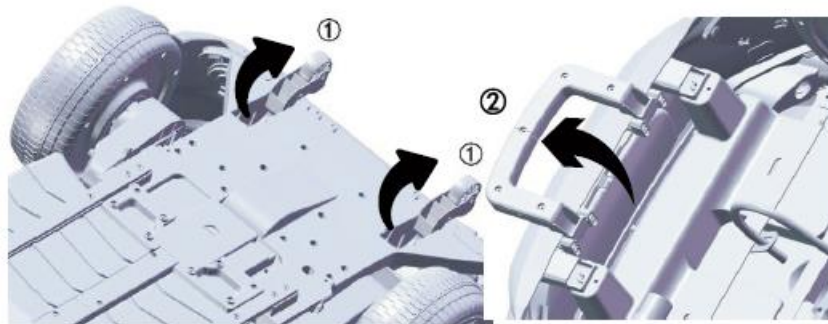

CUM SE FOLOSEȘTE MÂNERUL DE TRAGERE

1. Rotiți suportul de roți în afară.
2. Scoateți mânerul în exterior.
3. Puteți mișca mașina prin tragere.



H Încărcare

NUMAI UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!

AVERTISMENT!

- **PREVENIREA INCENDIULUI ȘI A ȘOCULUI ELECTRIC:**

- Folosiți bateria reîncărcabilă și încărcătorul cu care este echipată mașina. Este interzisă înlocuirea acestora cu alte piese. Utilizarea acestor obiecte de la o altă firmă poate provoca un incendiu sau explozie.

- Nu folosiți bateria sau încărcătorul la alte produse. Pot apărea supraîncălzire, incendiu sau explozie.

- Este interzisă modificarea circuitului electric. Manevrarea sistemului electric poate cauza șoc electric, incendiu sau explozie sau poate defecta permanent circuitul.

- Nu permiteți contactul direct între bornele bateriei. Poate avea loc incendiu sau explozie.

- Nu permiteți pătrunderea vreunui lichid la baterie sau alte piese.

- În timpul încărcării, apar gaze explozive. Nu încărcați bateria în apropierea materialelor inflamabile, ci NUMAI în zone bine aerisite.

- Bateriile reîncărcabile se încarcă numai sub supravegherea adulților.

- Bateriile reîncărcabile se scot din mașină înainte de încărcare.

Important: înainte de utilizarea vehiculului pentru prima dată, bateria trebuie încărcată 10-12 ore, însă nu mai mult de 14 ore.

Verificați periodic toate șuruburile, piulițele și învelișurile protectoare.

Reguli pentru utilizarea în siguranță

- Țineți copiii în zone sigure: a nu se folosi pe drumuri publice, în apropierea mașinilor, pe sau lângă pante abrupte sau trepte, piscine sau alte corpuri de apă;
- Folosiți mașina numai pe suprafețe plane, cum ar fi interiorul casei, grădină sau spații de joacă.
- Nu folosiți niciodată în întuneric, deoarece pot apărea obstacole neprevăzute, cauzatoare de accidente. folosiți mașina doar pe timpul zilei sau în spații bine luminate.
- Este interzis schimbul circuitului sau adăugarea unor piese electrice noi.
- Verificați periodic firele și conexiunile mașinii.
- Nu permiteți copiilor să atingă roțile sau să stea în preajma mașinii aflate în mișcare.
- Nu trageți niciodată bateria de fire sau încărcător, ci doar de cutie. Pot apărea defecțiuni.
- Încărcați bateria numai în zone uscate.
- Bateriile și accesoriile aferente conțin acid de plumb și compuși din acid, substanțe chimice cunoscute de Statul California ca provocând cancer și infertilitate. **Spălați-vă pe mâini după manipularea lor.**
- Nu deschideți bateria, aceasta conține acid de plumb și alte substanțe toxice și corozive.
- Nu deschideți încărcătorul. Firele și circuitul din interior pot cauza electroșoc. Numai adulții pot manipula și încărca bateria. Copiii nu au voie să manevreze bateria. Aceasta este grea și conține acide de plumb.
- Nu scăpați bateria, deoarece poate suferi daune permanente.

- Înainte de încărcarea bateriei, verificați dacă bateria, încărcătorul, cablul de alimentare și conectorii sunt uzați. Nu încărcați bateria dacă ați constatat existența unei defecțiuni la acestea.
- Nu permiteți consumarea completă a bateriei. Reîncărcați bateria după fiecare utilizare sau o dată pe lună dacă nu folosiți mașina în mod regulat.
- Nu țineți bateria cu susul în jos atunci când o încărcați.
- Legați bateria cu o brățară specială pentru a evita căderea acesteia și rănirea copilului.
- Butonul de alimentare trebuie oprit în timpul încărcării.
- Mașinuța va fi pusă la încărcat în momentul în care voltmetrul ne indică 10.2.
- Înainte de prima utilizare, mașinuța va fi încărcată 14 ore, apoi următoarele încărcări vor fi de 10-12 ore.
- Încărcarea se face direct din priză, nu prin prelungitor.

I Înlucuirea bateriei

Atunci când siguranța este defectă, aceasta se înlocuiește cu siguranța de rezervă care se află sub scaun. Înlocuiți siguranța și apoi reporniți mașina.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați pașii de mai jos:

- Nu supraîncărcați mașina.
- Nu remorcați nimic cu mașina.
- Nu utilizați mașina pe pante abrupte.
- Nu conduceți mașina spre obiecte fixe care ar duce la învârtirea roșilor în gol, pentru a evita supraîncălzirea motorului.
- Nu folosiți mașina pe vreme extrem de caldă, piesele acesteia se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide la baterie sau la alte piese electrice.
- Nu modificați circuitul electric, deoarece puteți provoca scurtcircuit.

Înlucuirea bateriei și eliminarea acesteia

La un moment dat, bateria își va pierde capacitatea de încărcare. În funcție de utilizare și de condițiile diverse, bateria ar trebuie să dureze între 1 și 3 ani. Urmăți pașii de mai jos pentru a înlocui și elimina bateria:

1. Scoateți scaunul.
2. Deconectați bateria.
3. Scoateți brățara metalică cu care este prinsă bateria.
4. Scoateți capacul bateriei.
5. Ridicați ușor bateria.
 - În funcție de starea bateriei (de ex. scurgere) puteți purta mănuși de protecție.
 - Nu ridicați bateria de cabluri.
6. Puneți bateria uzată într-o pungă de plastic.

Important! Reciclați bateria uzată în mod responsabil. Bateria conține plumb și trebuie aruncată în mod corespunzător și legal. Este ilegală incinerarea bateriilor cu acid de plumb sau aruncarea lor la gropile de gunoi. De aceea, trebuie să le duceți la un centru special de colectare a bateriilor uzate. De asemenea, nu aruncați bateriile uzate împreună cu gunoiul menajer.

7. Înlocuiți bateria și reconectați conectorii.

8. Puneți din nou brățara metalică pentru a prinde bateria.

9. Puneți la loc scaunul.

K Ghid de depanare

Problemă	Cauză posibilă	Rezolvare
Mașina nu funcționează	Baterie descărcată	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța
	Conectorul bateriei sau cablurile sunt slăbite	Verificați conectorii bateriei să fie conectați corespunzător unul la celălalt. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul local.
	Bateria este descărcată complet	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local.
	Sistemul electric s-a defectat	Contactați distribuitorul local
	Motorul s-a defectat	Contactați distribuitorul local
Mașina nu funcționează mult timp	Bateria nu este încărcată complet	Verificați conectorii bateriei să fie conectați corespunzător unul la celălalt când reîncărcați.
	Bateria este învechită	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local
Mașina merge greoi	Bateria este descărcată	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local
	Mașina este supraîncărcată	Reduceți greutatea. Greutatea maximă permisă este de 50 kg.
	Mașina este folosită în condiții dificile	Evitați să folosiți mașina în condiții dificile
Mașina trebuie împinsă pentru a se deplasa	Contact slab între fire sau conectori	Verificați conectorii bateriei să fie conectați corespunzător unul la celălalt. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul local.
	Punct mort la motor	Un punct mort înseamnă că mașina nu este alimentată cu energie electrică, iar mașina trebuie reparată. Contactați distribuitorul local.
Trecere dificilă de la mers înainte la mers înapoi și invers.	Încercarea de schimbare a direcției în timp ce mașina se află în mișcare	Opriti complet mașina și schimbați direcția
Zgomot puternic sau declicuri la motor sau cutia de viteze	Motorul sau vitezele sunt deteriorate.	Contactați distribuitorul local.
Bateria nu se încarcă	Conectorul bateriei sau al adaptorului este slăbit.	Verificați conectorii bateriei să fie conectați unul la celălalt corespunzător.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul se află într-o priză funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Contactați distribuitorul local.
Încărcătorul se încălzește în timpul încărcării	Acest lucru este normal și nu constituie motiv de îngrijorare.	
Citiți în întregime acest manual și ghidul de depanare înainte de a solicita asistență. Dacă totuși aveți nevoie de ajutor pentru a soluționa problema, Contactați distribuitorul local.		

J Întreținere

- Părintele este responsabil să verifice piesele principale ale jucăriei înainte de utilizare. De obicei, se vor face verificări pentru posibile pericole, la baterie, încărcător, cablu, șuruburi. Acestea trebuie să fie bine fixate. În caz de deteriorare, jucăria nu trebuie folosită până la remedierea defecțiunii.
- Asigurați-vă că părțile din plastic nu sunt sparte sau rupte.
- Periodic, folosiți un ulei lubrifiant pentru a unge piesele mobile, cum ar fi roțile.
- Parcați mașina în interior sau acoperiți-o cu o prelată pentru a o proteja de vreme umedă.
- Țineți mașina la distanță de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Părțile din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Numai un adult poate manevra bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună când mașina nu este folosită.
- Nu spălați mașina cu furtunul, cu apă sau săpun. Mașina nu se folosește pe ploaie sau ninsoare. Apa poate deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați mașina cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda strălucirea pieselor din plastic, folosiți o soluție de lustruit mobilă fără ceară. Nu folosiți ceară auto. Nu folosiți substanțe abrazive.
- Nu folosiți mașina în murdărie, pe nisip sau pe pietriș fin, deoarece acestea pot deteriora părțile mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când mașina nu este folosită, sursa electrică trebuie oprită. Opriți comutatorul de alimentare și deconectați bateria.