

Mercedes-Benz GLC 63 S

MAȘINUȚĂ PENTRU COPII



ATENȚIE!
Mașina trebuie asamblată de un adult!

- Potrivită pentru copiii cu vârste peste 3 ani
- Greutate maximă permisă: 50 kg

INSTRUCȚIUNI de asamblare și utilizare

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza mașinuța!

Păstrați-l pentru referințe ulterioare.
Înainte de prima utilizare, încărcați bateria cel puțin 8-12 ore.

A Despre noul vehicul

“Mercedes-Benz”,  ,  și designul produsului sunt supuse protecției de proprietate intelectuală deținută de Daimler AG.

Specificații tehnice

	2WD	4WD	4WD
Baterie	12V7AH X1	12V7AH X2	12V10AH X1
Intrare	12V1000mA	12V1500mA	12V1000mA
Încărc	Depinde de tensiunea locală		
Motor	550-12000	550-10000	550-10000

Vârstă recomandată: 3+ ani
Durată de încărcare: 8-12 ore
Capacitate de încărcare: Max. 50 kg
Dimensiuni: 140 x 76.2 x 64.3 cm
Viteză: 2-8 km/h

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile se vor încărca numai sub supravegherea adulților.
- Scoateți bateriile din mașinuță înainte de a le încărca.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi. Nu combinați diverse tipuri de baterii: alcaline, standard (zinc-carbon) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Introduceți bateriile respectând indicațiile de pe capac (anod la anod, catod la catod).
- Scoateți bateriile din jucărie în perioadele lungi de nefolosire. Întotdeauna trebuie să scoateți bateriile epuizate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor pot deteriora produsul. Eliminați bateriile în siguranță.
- Nu scurtcircuitați terminalele bateriei.

B Listă de componente

NR.	DENUMIRE	CANTITATE (BUC.)		OBSERVAȚII
		4WD	2WD	
1	Caroserie	1	1	
2	Roată de direcție	4	2	
3	Roată normală	0	2	
4	Șaibă $\Phi 12$	6	8	
5	Contrapiuliță	4	4	
6	Capac roată	4	4	
7	Șezut scaun	1	1	
8	Spătar scaun	1	1	
9	Șurub $\emptyset 4 \times 12$	10	10	
10	Volan	1	1	
11	Șurub mecanic M5X45	1	1	
12	Piuliță $\Phi 5$	1	1	
13	Parbriz	1	1	
14	Lunetă	1	1	
15	Geam lateral	2	2	stânga și dreapta
16	Oglindă retrovizoare	2	2	stânga și dreapta
17	Șurub $\emptyset 4 \times 20$	2	2	
18	Cutie de viteze	2	0	Dacă este echipat, numai pentru tipul 4WD
19	Încărcător	1	1	
20	Cheie de piulițe	2	2	
21	Telecomandă	1	1	Dacă este echipat, numai pentru tipul 4WD


Unelte necesare pentru asamblare:



Șurubelniță (nu este inclusă)

C Schema de componente

Pont: Unele piese sunt montate pe ambele părți.

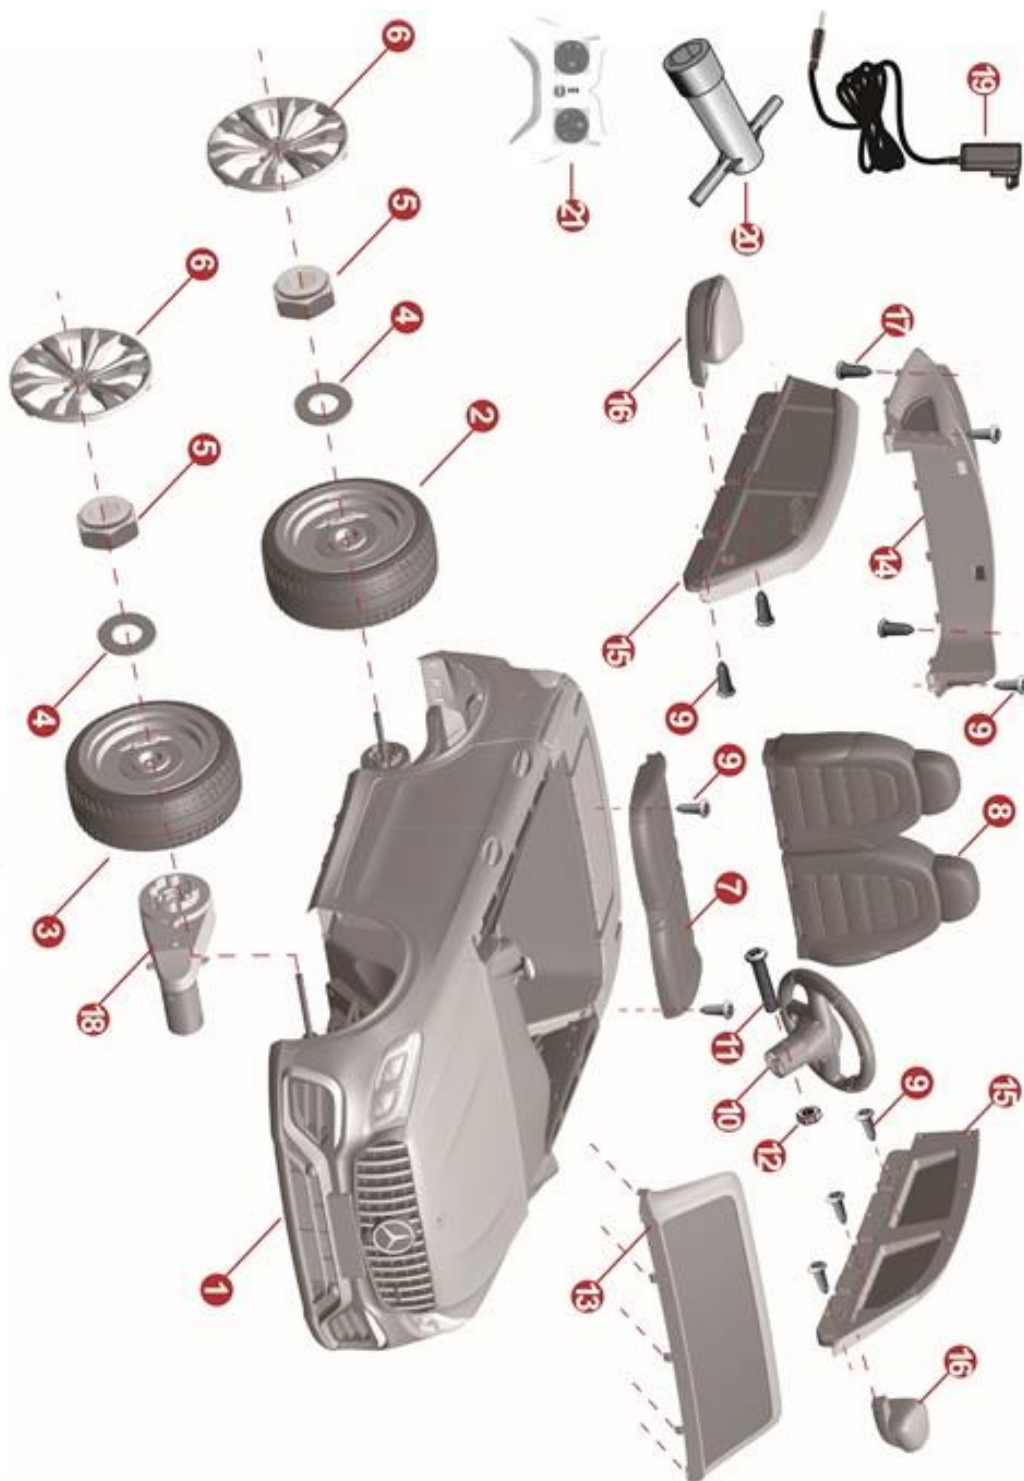

D Siguranță



PREVENIREA RĂNILOR ȘI DECESELOR:

- **NU LĂSAȚI COPIII NESUPRAVEGHEAȚI. ESTE OBLIGATORIE SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI.**
- Această jucărie trebuie folosită cu grijă, deoarece este nevoie de pricepere pentru a evita căderile sau coliziunile cauzatoare de răni atât utilizatorului cât și celor din jur.
- Se recomandă purtarea unui echipament de protecție.
- Este interzisă folosirea pe drumuri publice, în trafic, în apropierea vehiculelor sau în preajma scărilor, pantelor, piscinelor.
- Se recomandă purtarea de încălțăminte, iar conducătorul trebuie să stea așezat pe scaun.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii cu vârsta sub 3 ani din cauza vitezei maxime; greutatea maximă permisă este de 50 kg.
- Această mașinuță nu este prevăzută cu frâne.


ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 3 ani.
- **ESTE NECESARĂ ASAMBLAREA DE CĂTRE ADULT.**


Reguli pentru utilizarea în siguranță

- Țineți copiii în zone sigure:
 - mașinuța nu se folosește pe drumuri publice, în trafic, în apropierea vehiculelor sau în preajma scărilor, pantelor, piscinelor
- Folosiți numai pe suprafețe plane, cum ar fi interiorul casei, grădini sau pe teren de joacă.
- A nu se folosi pe întuneric, deoarece copilul poate întâlni obstacole neprevăzute și poate avea un accident. Folosiți mașinuța în timpul zilei sau în locuri bine luminate.
- Este interzisă modificarea circuitului electric sau adăugarea de alte piese electrice.
- Verificați firele și conexiunile mașinuței periodic.
- Nu permiteți copiilor să atingă roțile sau să stea în preajma jucăriei în timp ce se află în mișcare.
- Acest vehicul are centuri de siguranță reglabile. Instruiți-vă copilul cum să le lege în siguranță înainte de folosirea mașinuței, pentru siguranța lor.

E Asamblarea lunetei și a roților din spate

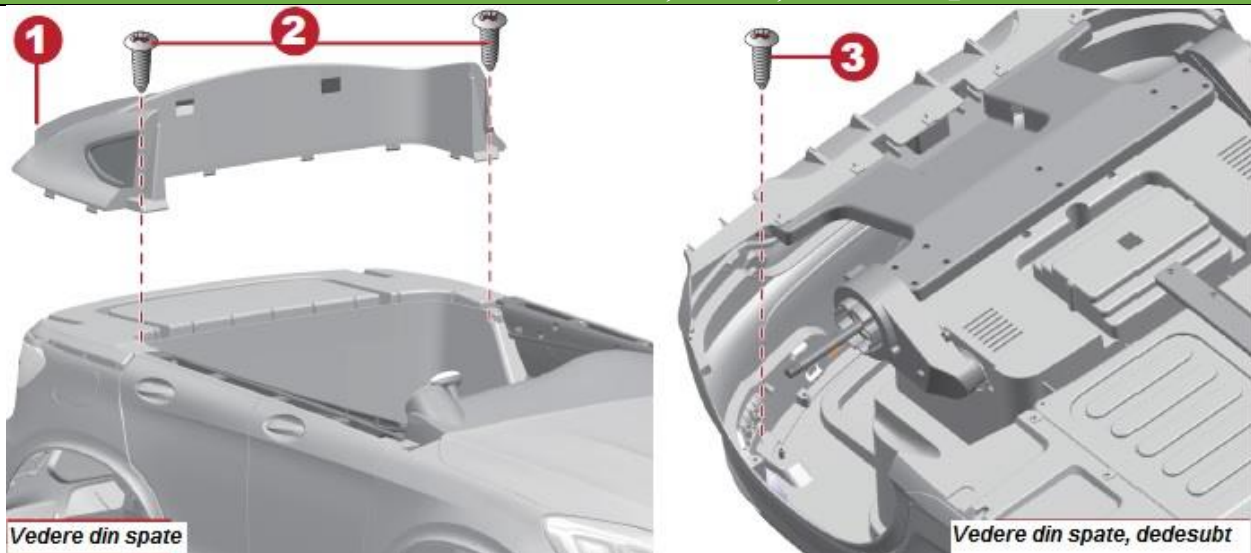

1. Fixați poziția piciorușelor de la lunetă cu orificiile caroseriei.
2. Strângeți cu două șuruburi Ø4x12.
3. Întoarceți mașina cu susul în jos. Introduceți două șuruburi Ø4x20 prin caroserie și lunetă și strângeți cu șurubelnița.

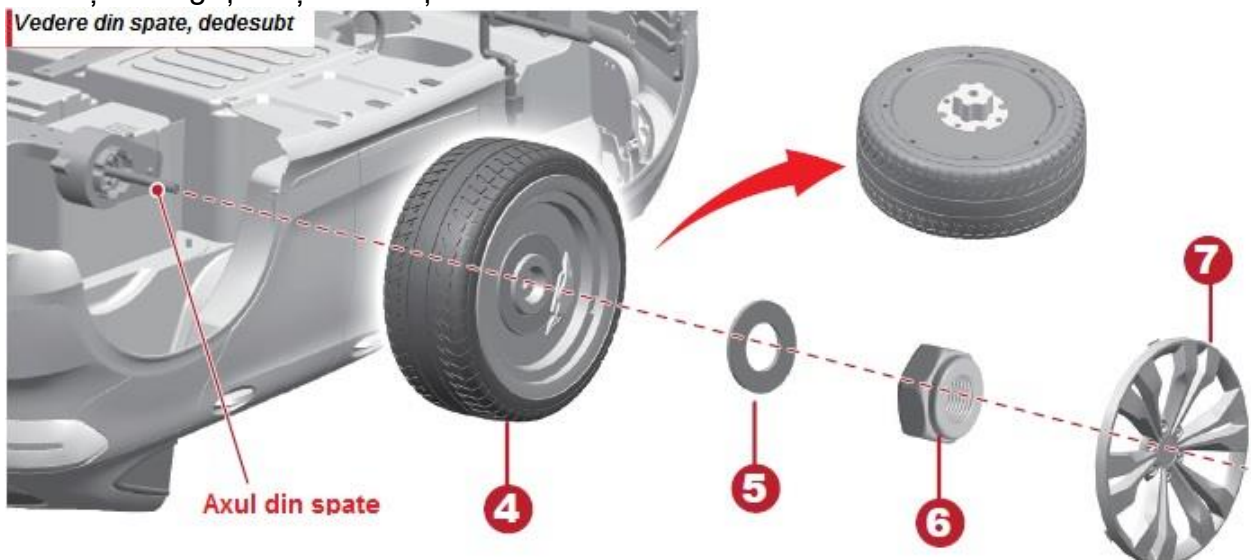


4. Introduceți o roată de direcție pe axul din spate.
5. Apoi introduceți o șaibă Ø12 pe ax.
6. Cu ajutorul unei chei, strângeți o contrapiuliță la capătul axului. Repetați pașii pentru cealaltă roată din spate.

Pont: A fost livrată o cheie de piulițe suplimentară pentru a ține contrapiulița pe cealaltă parte a axului în timp ce strângeți contrapiulița.

7. Fixați capacul roții.


E Asamblarea roților din față

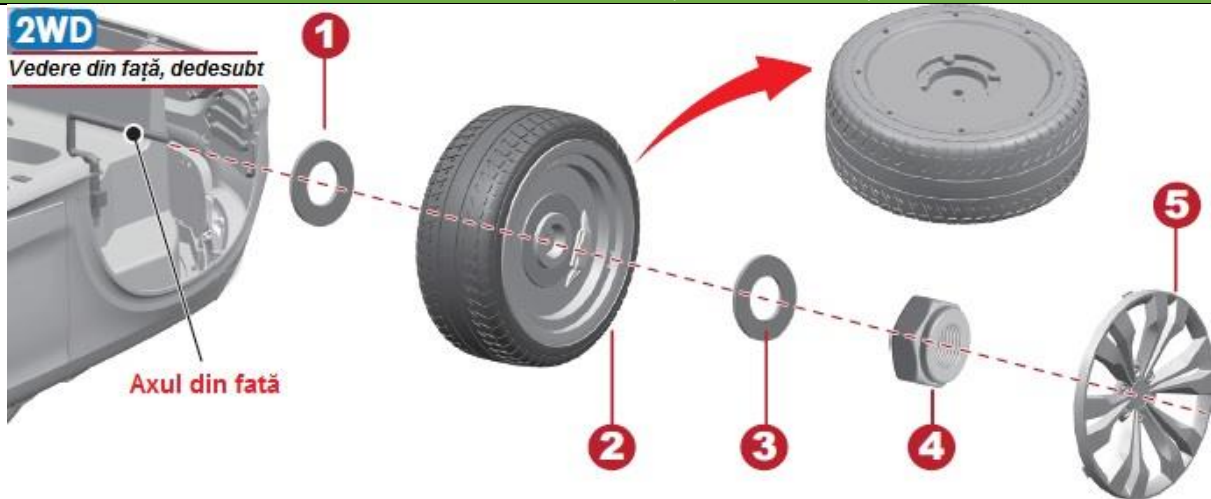

Scoateți toate piesele de pe axul din față.

1. Introduceți o șaibă Ø12 pe ax.
2. Introduceți o roată normală pe ax.
3. Introduceți o șaibă Ø12 pe ax.
4. Cu ajutorul unei chei de piulițe, strângeți o contrapiuliță la capătul axului.
5. Fixați capacul roții.

Repețați pașii pentru cealaltă roată din față.

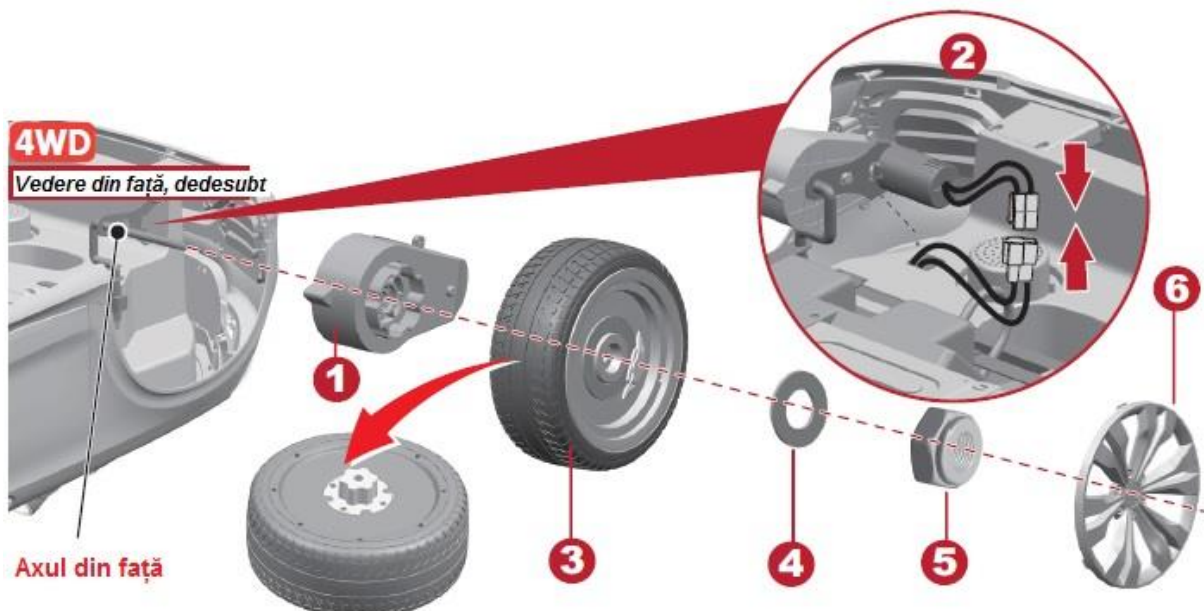


Scoateți toate piesele de pe axul din față.


1. Introduceți cutia de viteze pe axul din față.
2. Introduceți conectorul de la cutia de viteze din față în conectorul de pe caroserie.
3. Introduceți o roată normală pe ax.
4. Introduceți o șaibă Ø12 pe ax.
5. Cu ajutorul unei chei de piulițe, strângeți o contrapiuliță la capătul axului.
6. Fixați capacul roții.

Repețați pașii pentru cealaltă roată din față.


E Asamblarea volanului și a parbrizului

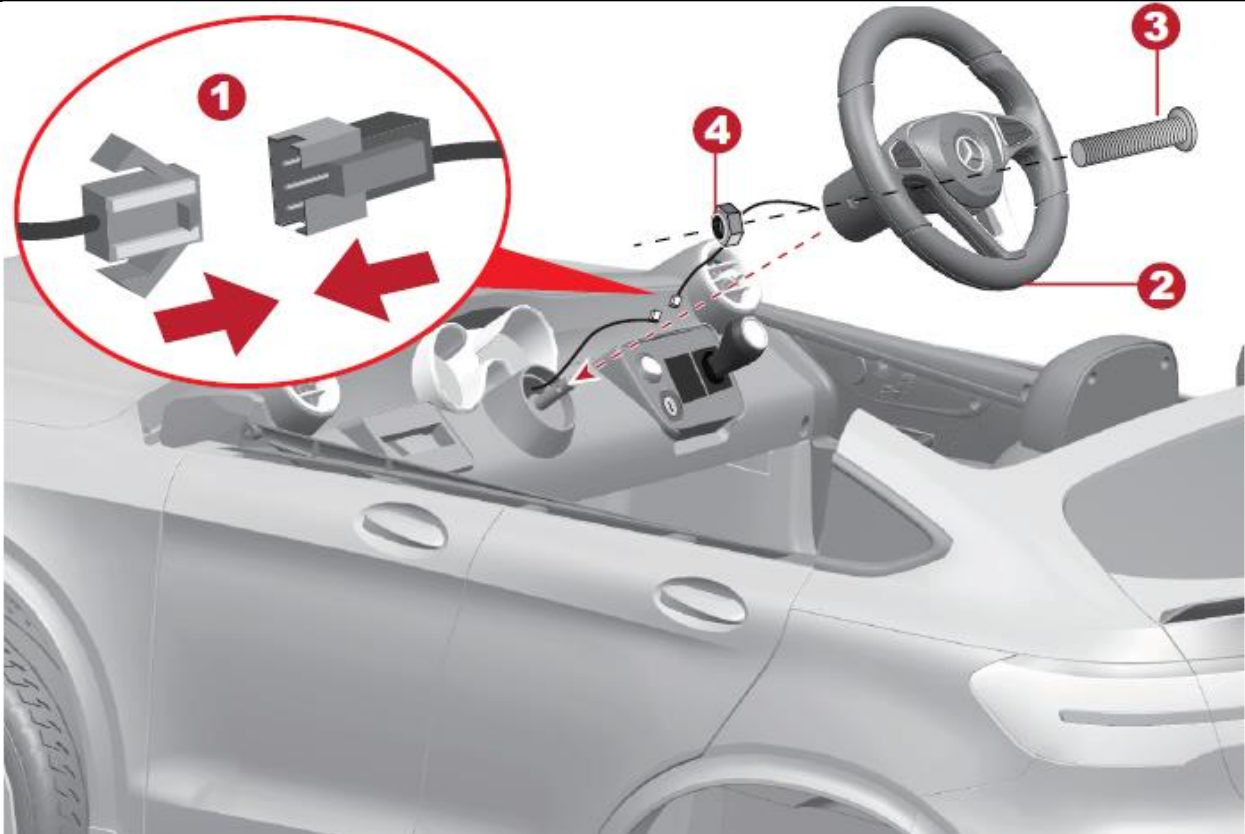

1. Conectați fișa unității de sunet de pe volan la conectorul de pe caroserie.
2. Potrivii volanul la capătul coloanei de direcție.
3. Aliniați orificiile de pe volan cu cele de pe coloana de direcție, introduceți șurubul mecanic M5x45.
4. Strângeți cu o piuliță pe partea opusă a șurubului.
5. Introduceți piciorușele de la parbriz în orificiile din caroserie, apăsați până se aude clic.

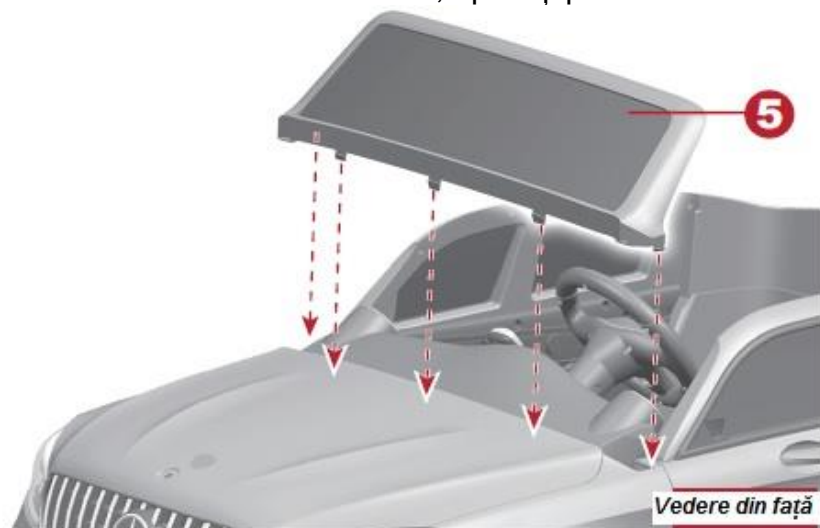

E Asamblarea geamurilor laterale și a oglinzilor retrovizoare

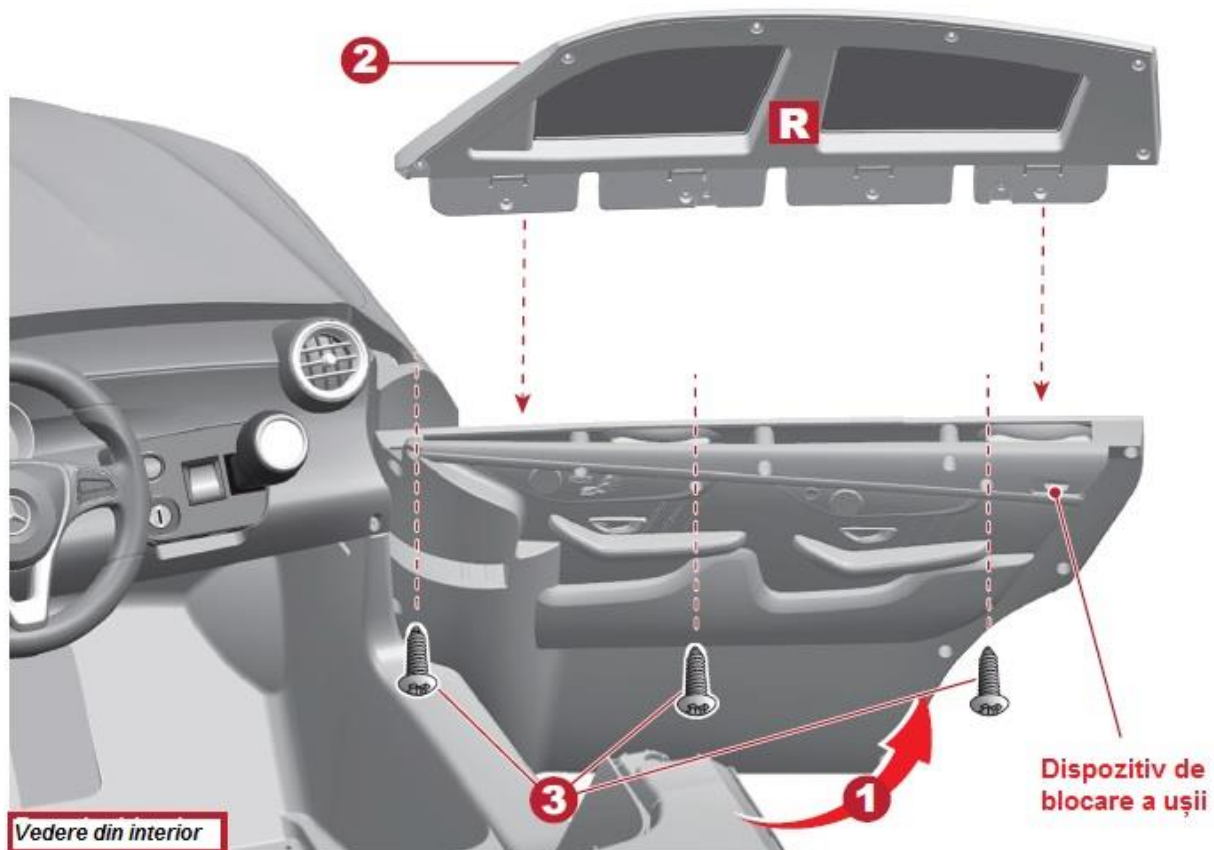


Întoarceți mașina pe verticală.

1. Apăsați dispozitivul de blocare din interiorul mașinii și deschideți portiera.


2. Potriveți geamul lateral (cu însemnul R - dreapta) în orificiile de pe partea superioară a portierei.

3. Cu o șurubelniță, strângeți trei șuruburi Ø4x12 în orificiile de pe portieră și în geamul lateral. Repetați pașii pentru celălalt geam.


4. Introduceți oglinda retrovizoare în orificiul de pe geamul lateral. Apăsați până când auziți clic. Repetați pentru cealaltă parte.

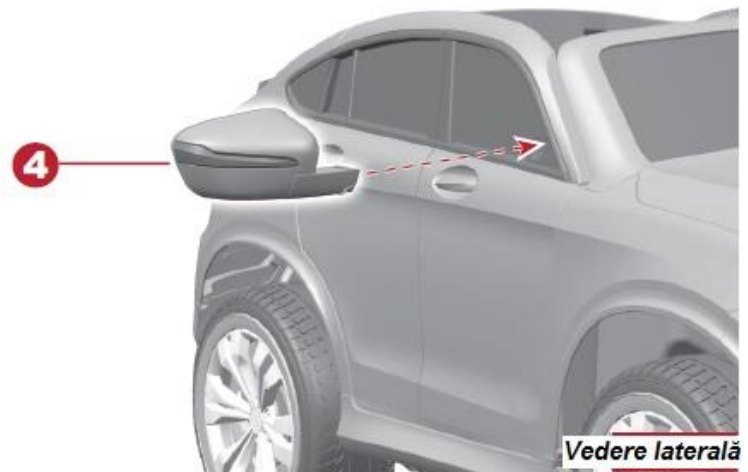

E Alimentarea la curent și asamblarea scaunului

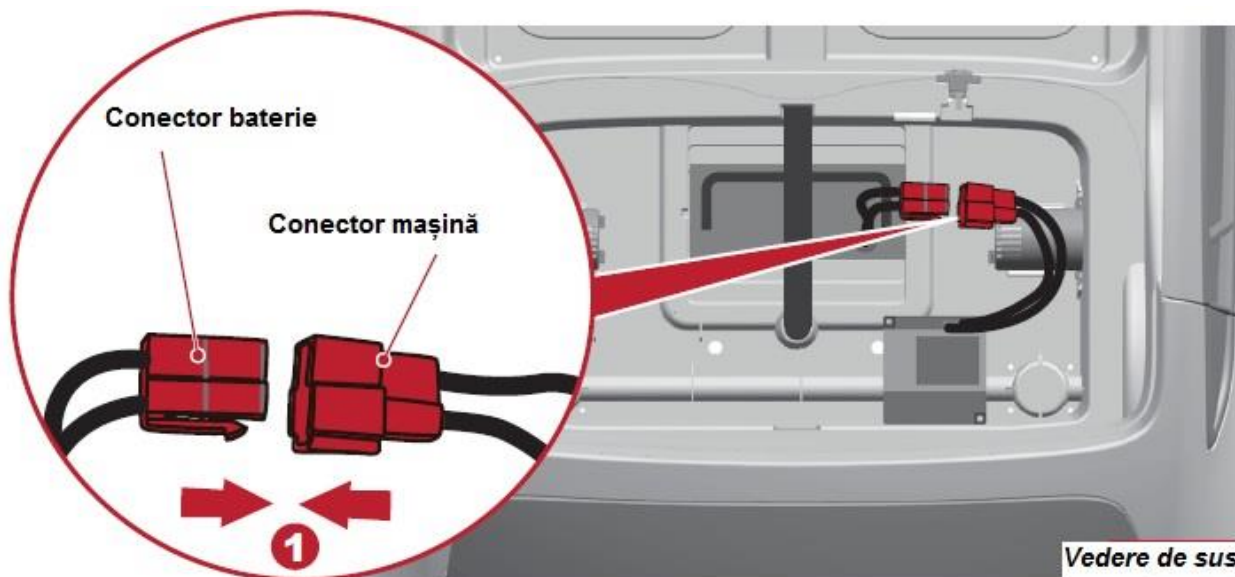

1. Conectați conectorul roșu al mașinii la conectorul roșu al bateriei.
2. Potrivii scaunul.
3. Introduceți piciorușele de pe spătarul scaunului în orificiile caroseriei.
4. Introduceți două șuruburi $\varnothing 4 \times 12$ și strângeți.

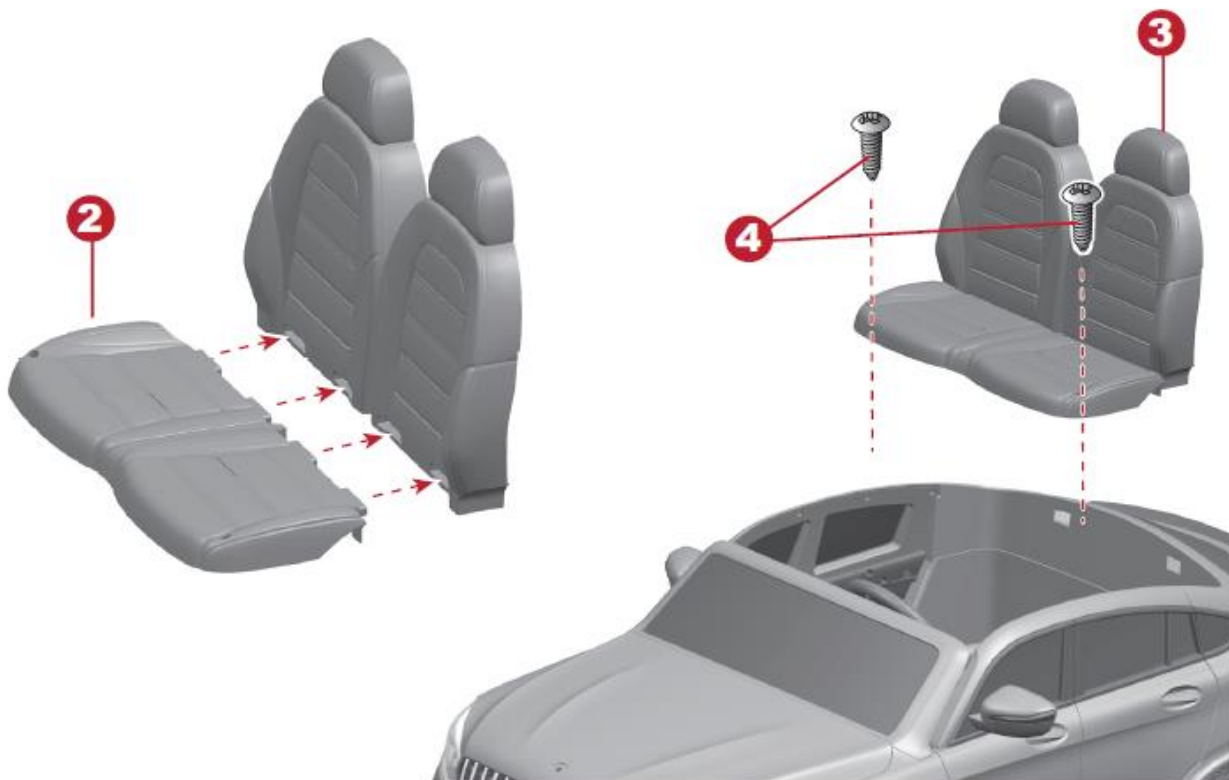


F Utilizarea mânerului


1. Rotiți de mâner pentru a-l scoate în afară.

2. Puteți mișca mașina prin tragere.

4WD Înainte de folosirea mânerului, folosiți mașina în modul 2WD. Evitați avariarea motoarelor din față.

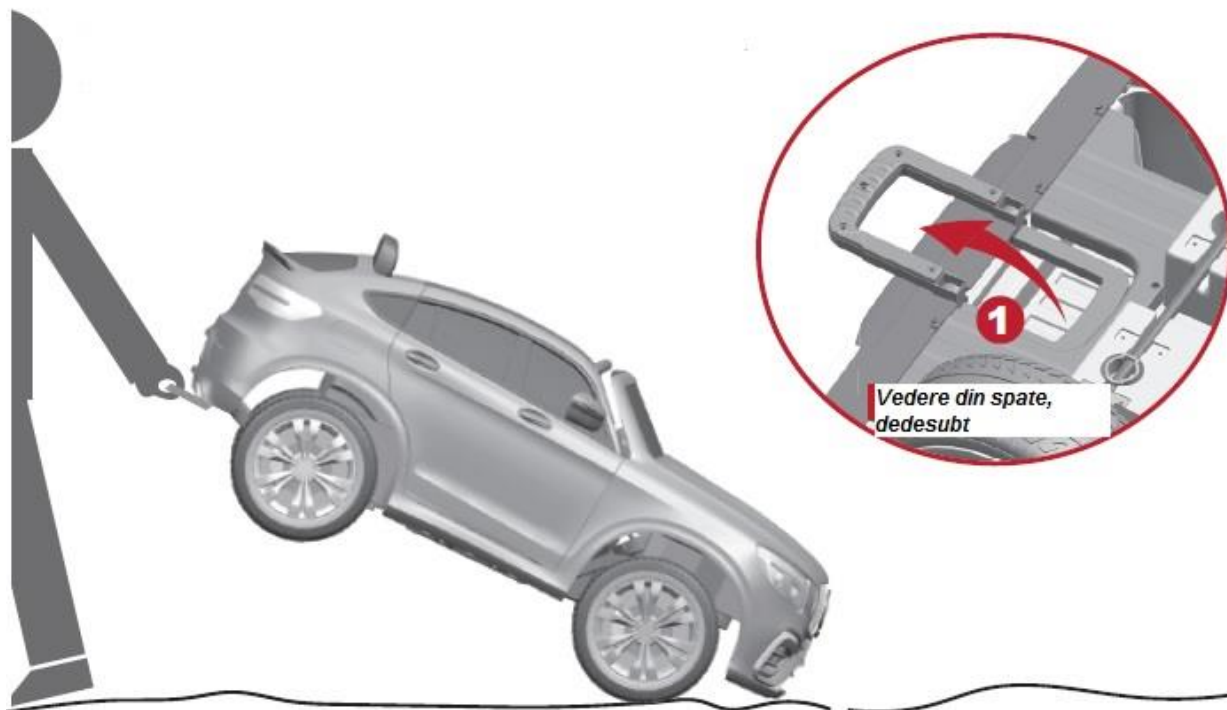

G Utilizarea noii mașini

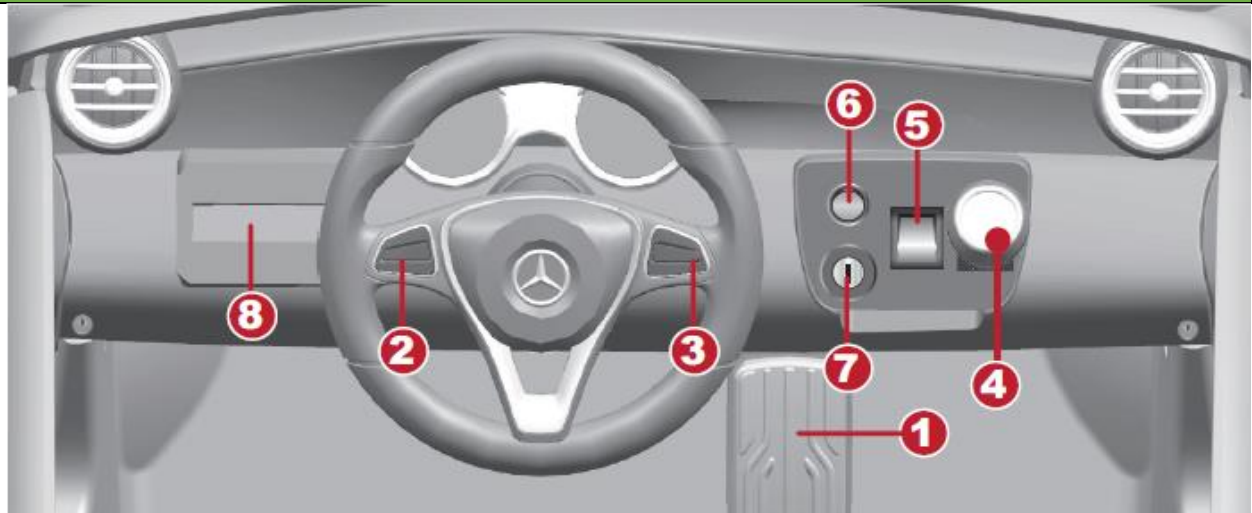


- 1. Pedală:** - Pentru a mișca mașina, apăsați pedala.
- Pentru a frâna sau încetini, eliberați pedala.
- 2. Claxon:**
Apăsați claxonul pentru sunet
- 3. Buton Următor/Creștere volum:**
Apăsați lung pentru creșterea volumului.
- 4. Viteză mare/mică, Înainte/Înapoi:**
Schimbă direcția de mers a mașinii, din înainte înapoi. Mașina echipată cu 2 viteze înainte: viteză mare și viteză mică.
PONT: Mașina este concepută să funcționeze numai la viteză mică când merge înapoi.
- 5. Buton comutare 2WD/4WD (dacă este prevăzut):** Utilizați mașina în modul 2WD și 4WD
- 6. Buton lumini:** Aprinde și stinge luminile mașinii
- 7. Buton de pornire:** Pornește și oprește mașina.

ATENȚIE!

Mașina trebuie oprită atunci când se schimbă viteza sau direcția. Astfel se evită deteriorarea cutiei de viteze și a motorului.

8. Multi-funcție MP3:

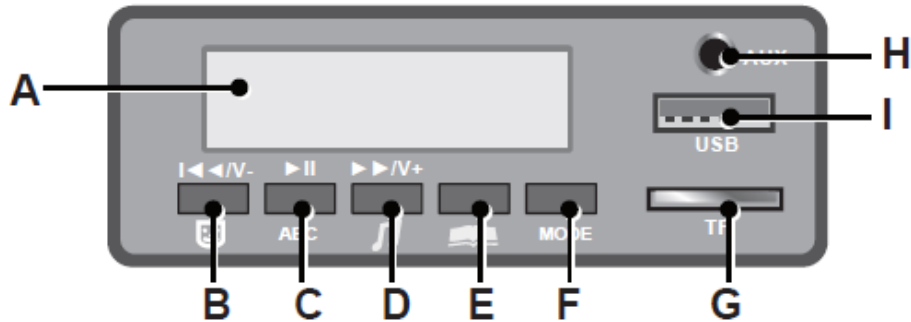

A. Ecran: Afișează nivelul bateriei atunci când se oprește mașina. Când valoarea numerică este mai mică de 12, reîncărcați bateria.

B. Anterior / Scădere volum

C. Redare / Pauză

D. Următor / Creștere volum

E. Redare povești

F. Schimbare mod audio din radio FM (dacă este prevăzut), USB, card TF, AUX și bluetooth (dacă este prevăzut)


În modul radio FM, apăsați lung butonul C (redare/muzică) pentru căutarea posturilor de radio.

G. Slot card TF

H. AUX 3,5 mm: Permite redarea fișierelor audio de pe dispozitivul portabil sau telefon prin intermediul boxelor. NUMAI format MP3.

I. Interfață USB: Permite redarea fișierelor audio de pe dispozitivul portabil prin boxele mașinii. NUMAI format MP3.

H Utilizarea telecomenzii

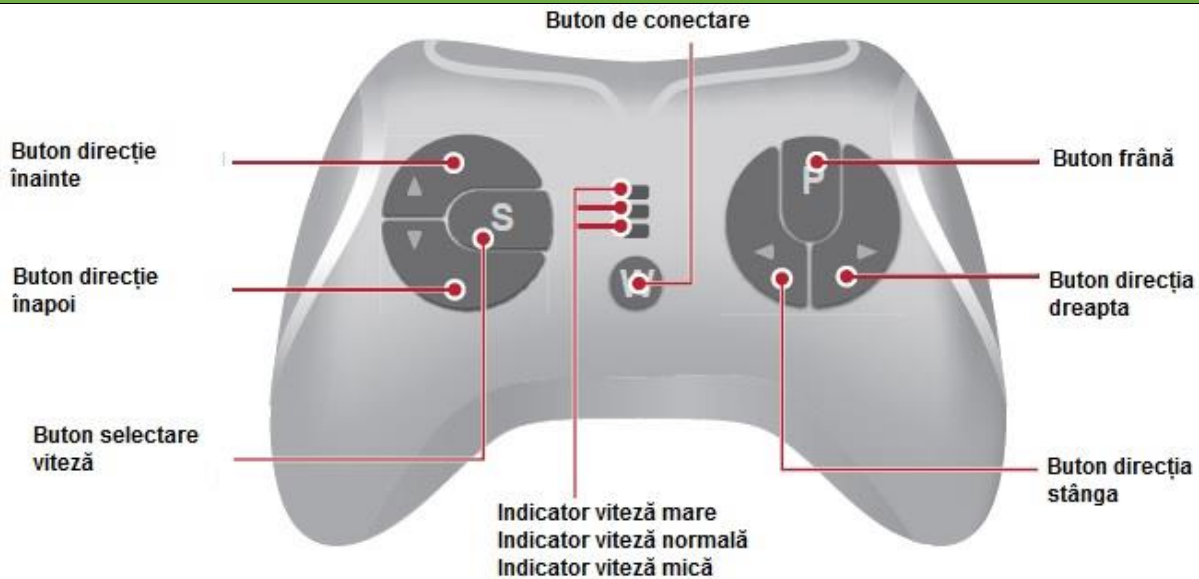

Introduceți bateriile

Ridicați capacul de la compartimentul pentru baterii și introduceți două baterii AAA (LR03).

PONT: Bateriile nu sunt incluse. Consultați informațiile despre baterii de la pagina 1.

1. Butonul de conectare

Apăsați lung pe Butonul de conectare (3 secunde) și indicatorul de viteză mică va începe să pulseze. Apoi porniți mașina, iar dacă indicatorul de viteză mică luminează continuu înseamnă că a reușit conexiunea. Dacă indicatorul de viteză mică nu luminează deloc, conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de frână

Apăsați butonul pentru oprirea mașinii, apăsați din nou pentru a elibera frâna.

3. Butonul de selectare a vitezei

Prin acționarea butonului, mașina se deplasează la viteză mică, normală sau mare.


PONT: Acest buton nu funcționează când mașina se mișcă înapoi.

NOTĂ:

- Lăsați telecomanda să se odihnească 10 secunde, apoi se va opri automat.
- Refaceți conexiunea când înlocuiți bateriile.

I Încărcare

- Butonul de pornire trebuie OPRIT în timpul încărcării.
- După fiecare utilizare sau cel puțin o dată pe lună, reîncărcați timp de 8-12 ore.
- Când mașina se mișcă greoi, încărcați bateria.
 1. Conectați încărcătorul la priză (pe bord)
 2. Conectați încărcătorul la sursa de alimentare. Bateria se va încărca.

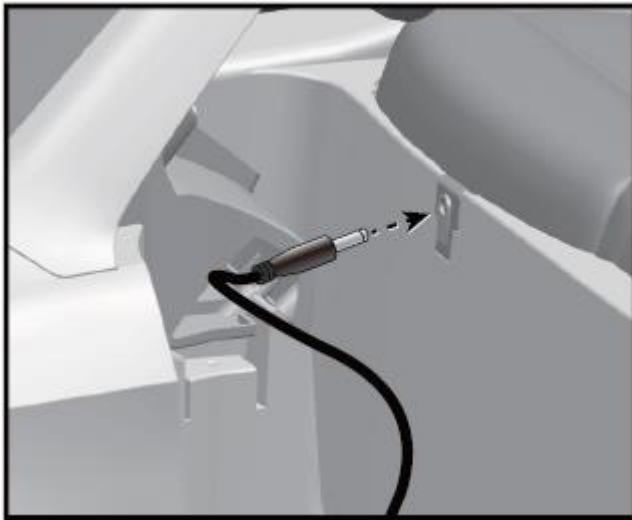

ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite. Numai un adult poate încărca bateria!

J Întreținere

- Părinții au răspunderea de a verifica părțile principale ale jucăriei înainte de folosire. În cazul în care constată diverse defecțiuni, nu vor folosi mașina până la remedierea acestora.
- Asigurați-vă că părțile din plastic nu sunt sparte sau fisurate.
- Ocazional folosiți un ulei slab pentru a unge părțile mobile, precum roțile.
- Parcați mașina în interior sau acoperiți-o cu o prelată pentru a o proteja de vremea umedă.
- Țineți mașina departe de surse de căldură, precum sobe și încălzitoare.
- Încărcați bateria după fiecare utilizare. Numai un adult are voie să manevreze bateria. Încărcați cel puțin o dată pe lună chiar dacă nu folosiți mașina.
- Nu spălați mașina cu furtunul sau cu apă și săpun. Nu folosiți mașina pe ploaie sau zăpadă. Apa va defecta motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda luciul pieselor din plastic, folosiți o soluție de lustruit fără ceară. Nu folosiți ceara de mașini. Nu folosiți substanțe de curățare abrazive.
- Nu conduceți mașina pe murdărie, nisip sau pietriș, deoarece acestea pot defecta piesele mobile, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu folosiți mașina, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți butonul de alimentare și deconectați bateria.

K Ghid de depanare

Problemă	Posibilă cauză	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie descărcată	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi capitolul Siguranță.
	Conectorul sau firele bateriei sunt slăbite	Verificați ca toți conectorii să fie bine conectați unul la celălalt. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul local.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local.
	Sistemul electric este defect	Contactați distribuitorul local.
	Motorul este defect	Contactați distribuitorul local.
Mașina merge pe distanțe scurte	Bateria este prea puțin încărcată	Verificați ca toți conectorii să fie bine conectați unul la celălalt.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local.
Mașina merge greoi	Bateria este descărcată	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați distribuitorul local.
	Mașina este supraîncărcată	Reduceți greutatea. Greutatea maximă permisă este de 50 kg.
	Mașina este folosită în condiții dure	Evitați să folosiți mașina în condiții dure
Mașina trebuie împinsă pentru a se deplasa	Contact slab al firelor sau conectorilor	Verificați ca toți conectorii să fie bine conectați unul la celălalt. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați distribuitorul local.
	Punctul mort la motor	Înseamnă că puterea nu este livrată la conexiunea terminalului, iar mașina trebuie reparată. Contactați distribuitorul local.
Schimbarea dificilă a direcției înainte-înapoi sau viceversa	Încercați să schimbați direcția în timp ce mașina se află în mișcare	Opriti complet mașina și schimbați direcția.

Zgomote ciudate care vin de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau cutia sunt defecte	Contactați distribuitorul local.
Bateria nu se încarcă	Conectorul bateriei sau al adaptorului este slăbit	Verificați ca toți conectorii să fie bine conectați unul la celălalt.
	Încărcătorul nu este băgat în priză	Verificați dacă încărcătorul este băgat bine în priză.
	Încărcătorul nu funcționează	Contactați distribuitorul local.
Încărcătorul se încălzește în timpul încărcării	Este normal și nu reprezintă motiv de îngrijorare	
Citiți în întregime acest manual și ghidul de depanare înainte de a cere asistență. În cazul în care totuși aveți nevoie de ajutor, Contactați distribuitorul local.		



Eliminarea bateriei

- Bateria din plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată în mod ecologic.
- Nu aruncați bateria în foc. Aceasta poate exploda.
- Nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid cu gunoiul menajer sunt interzise prin lege.

Produsele noastre sunt în conformitate cu standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.