

# MERCEDES GT-R ELECTRIC PENTRU COPII



**⚠ ATENȚIE!**

**Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!**

## MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

## DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

A

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

„Mercedes-Benz”, ,  și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de Daimler AG.

### Specificații

Vârstă recomandată	peste 3 ani
Baterie	12V 7Ah x1
Perioadă încărcare	10 – 12 ore
Leșire încărcător	12V 1000mA
Capacitate de încărcare	maxim 30 kg
Dimensiunile vehiculului	108 x 67 x 44 cm
Viteză	7 km/h
Motor	550 - 10000

### INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

**B LISTA COMPONENTELOR**

NR.	DENUMIRE	CANTITATE (BUC.)	OBSERVAȚII
1	Caroserie	1	
2	Parbriz	1	
3	Spoiler	1	
4	Scaun	1	
5	Volan	1	
6	Oglindă retrovizoare	2	
7	Roți	4	
8	Capac roată	4	Asamblate pe roți
9	Chei tubulare	2	
10	Încărcător	1	
11	Cablu MP3	1	
12	Angrenaj motor	2	
13	Capacele roți	4	
14	Manual instrucțiuni	1	
15	Pungă cu șuruburi, piulițe, șaibe	1	

Unelte necesare pentru montaj



Cheie de piulițe




Șurubelniță (nu este inclusă)

**VEDERE DE ANSAMBLU**

**C**




**D** MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ - SPATE

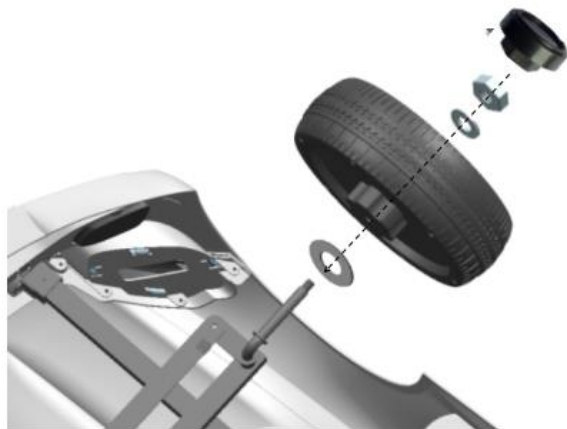

**Asamblarea roților din față:**

Roțile din față sunt introduse pe axul din față încadrate de câte o șaibă pe ambele părți și fixate cu o piuliță M8. La sfârșit, puneți capacul roții.

[Notă: executați aceiași pași de asamblare pentru cealaltă roată față]

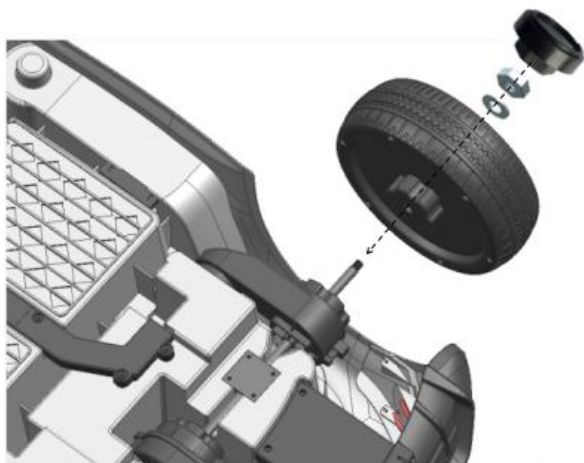

**Asamblarea roților din spate:** Angrenajul motor a fost asamblat în caroserie, apoi se montează roata din spate, cu o șaibă de 10, iar apoi se fixează cu o piuliță M8. La final se montează capacul roții.

[Notă: executați aceiași pași de asamblare pentru cealaltă roată față]

**CONECTAREA BATERIEI**

**D**



**Racordarea conexiunii de alimentare la terminalul de primire**

**Când conectați conectorii la baterie, aveți grijă să respectați polaritatea.**

conector negru			bornă neagră
bornă roșie			conector roșu

**D** MONTAREA SCAUNULUI ȘI A SPOILERULUI

**Asamblarea scaunului:**

Mai întâi, introduceți suportul din spatele scaunului în caroseria mașinii, apoi fixați cu 2 șuruburi autofiletante  $\varnothing$  4x12.




**Asamblarea spoilerului:**

Aliniați slotul cu orificiile din caroserie, apoi apăsați pentru fixare.

**MONTAREA VOLANULUI**


**D**

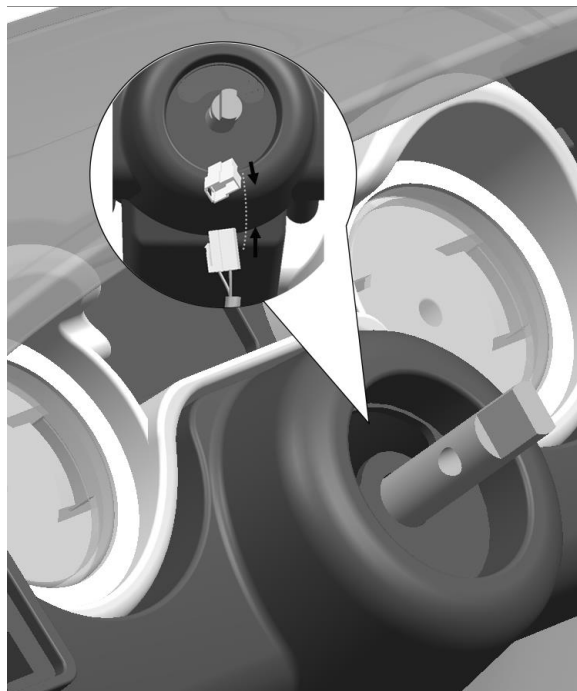

**Montarea volanului:** [vezi imaginea alăturată]

Conectați firele înainte de montarea volanului, apoi asamblați volanul, fixați volanul cu un șurub Ø5X35 și o piuliță M5.

[Observații: înainte de asamblarea volanului, se va face diferența între partea superioară și cea inferioară]

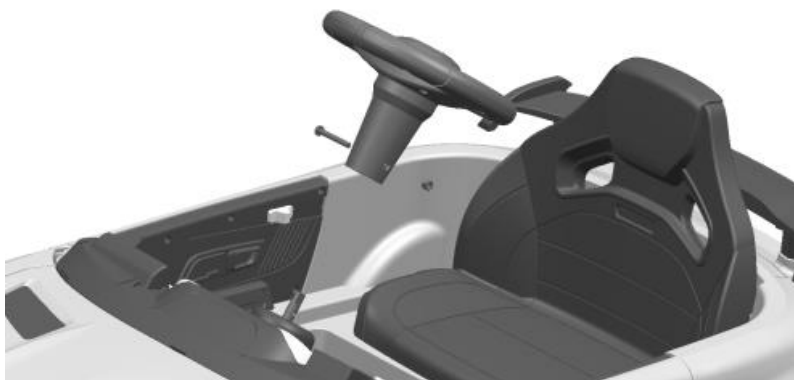



**D MONTAREA PARBRIZULUI ȘI OGLINZILOR RETROVIZOARE**

**Asamblarea  
parbrizului:**

Aliniați fișa  
parbrizului cu cea din  
caroserie și împingeți  
în jos parbrizul până  
când se fixează;

(Observații:  
Asigurați-vă că  
parbrizul este bine  
fixat în caroserie)



**Asamblarea oglinzilor  
retrovizoare:**

Introduceți oglinzile în orificiile  
corespunzătoare din  
caroserie.

(Notă: faceți diferența între  
oglindea din partea stângă și  
cea din partea dreaptă)




**FUNȚII**

**E**



- a. Buton de pornire/oprire: porniți sau opriți alimentarea mașinuței
- b. Buton sens mers înainte/înapoi: direcția de mișcarea a mașinuței: înainte sau înapoi;
- c. Panou multimedia
- d. Pedală: dacă apăsați pe pedală, mașina se pune în mișcare, dacă eliberați pedala, mașina se va opri;

**F UTILIZAREA TELECOMANDEI**

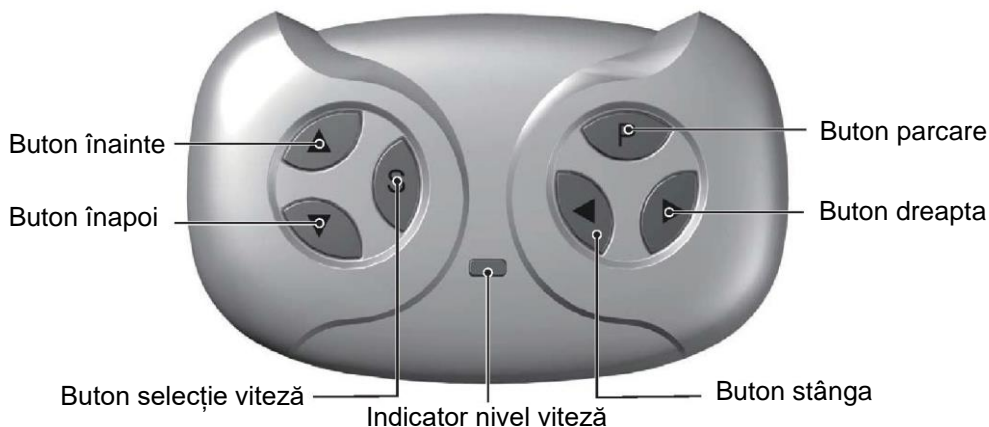

**Instalarea bateriilor în telecomandă**

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

**ATENȚIE:** Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

**1. Sincronizarea telecomenzii**

Cu mașinuța oprită, apăsați lung butoanele înainte și înapoi timp de 3 secunde, până când indicatorul de viteză clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză luminează lung, asta înseamnă conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

**2. Butonul de parcare**

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

**3. Butonul de selectare a vitezei**

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare.

**INDICIU:** Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

**NOTĂ:**



- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 10 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

## ÎNCĂRCAREA

G

- Butonul de alimentare trebuie **OPRIT** în timpul încărcării.
- După fiecare utilizare sau o dată pe lună, încărcarea trebuie să țină 10 - 12 ore.

1. Conectați încărcătorul la priza de intrare (sub scaun)
2. Conectați încărcătorul la priză. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE)

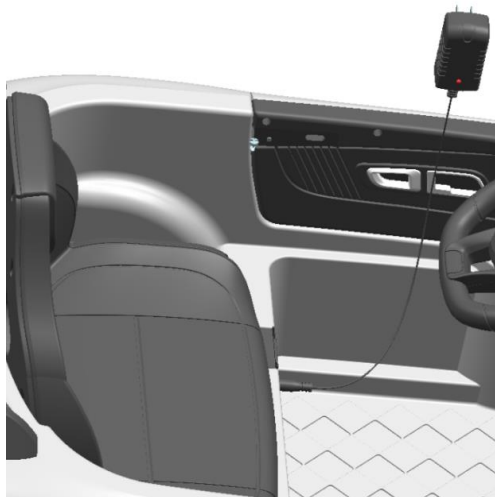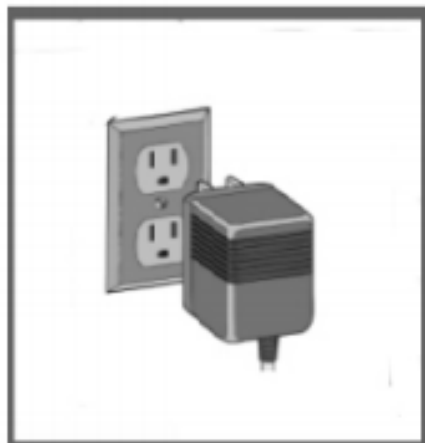


### **ATENȚIE!**

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! Doar un adult poate încărca și reîncărca bateria!

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!  
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ  
VALOAREA 10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2  
ÎNCĂRCĂRI!**

**H FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ**

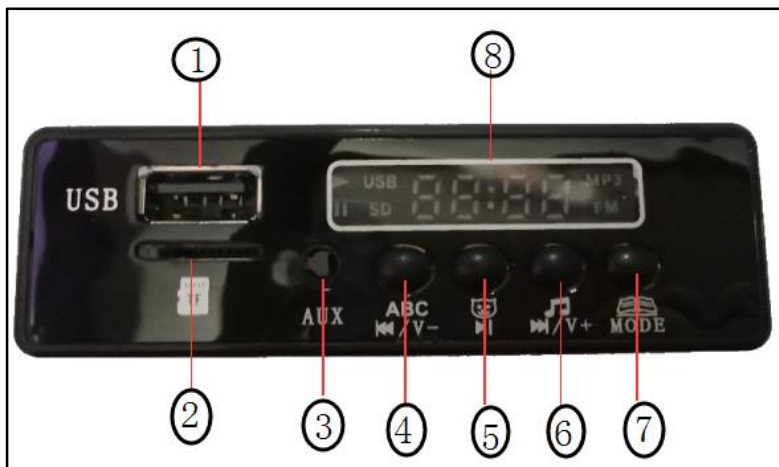

1. Interfață USB: introduceți dispozitivul USB, comutați sursa audio, redați muzică;
2. Slot card TF: introduceți cardul TF, redare audio;
3. Interfață MP3: poate fi conectată la alte dispozitive și poate reda audio;
4. Scădere volum / program educativ în limba engleză: dacă apăsați lung acest buton, volumul scade; dacă apăsați normal acest buton, se va reda un program educativ în limba engleză;
5. Buton de pauză: dacă apăsați acest buton, redarea audio este oprită temporar;
6. Creștere volum / muzică: dacă apăsați lung butonul, volumul crește, iar dacă apăsați normal acest buton, este redată muzică;
7. Buton redare povești: dacă apăsați acest buton, se va reda o poveste;
8. Ecran tensiune: valoarea afișată pe ecran poate fi folosită pentru a vedea dacă bateria este încărcată sau nu.

**Instrucțiuni de utilizare a volanului:**



A. Claxon: apăsați pentru a claxona;

B. Muzică: prin acționarea butonului, va fi redată muzică; Apăsarea de două ori schimbă sursa muzicii

## SIGURANȚĂ

1



### PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 50 kg.
- Această jucărie nu are frână.

### ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

### Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
  - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

**J**

**ÎNTREȚINERE**

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorășele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.

Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați

### GHID DE PANARE

**K**

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
Vehiculul merge greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Vehiculul merge greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Oprțiți complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră mașinuță>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

**Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**



L

## SIGURANȚĂ

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

**Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



### Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

# IMPORTATOR:

**SC ZULMIRE SRL**

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: [office@premierkids.ro](mailto:office@premierkids.ro)



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>