

## **Instrucțiuni de asamblare și utilizare**

### **MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES GT4**















Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizarea produsului. Manualul și ambalajul conține informații importante, de aceea vă rugăm să le păstrați pentru referințe ulterioare. Dacă nu consultați instrucțiunile din manual, ar putea fi periculos pentru copil.

Pentru îmbunătățirea produsului și a calității, putem schimba părți ale structurii, aspectul, ambalajul, metoda de asamblare și funcții ale produsului fără notificare prealabilă. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.

**Atenție!**

Produsele trebuie asamblate de un adult. Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. Nu se va folosi în trafic. Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici – pericol de sufocare.

**LISTĂ DE COMPONENTE**



Denumire	Imagine	Cant.	Denumire	Imagine	Cant.
Caroserie		1 buc.	Scaun		1 buc.
Oglindă		2 buc.	Volan		1 buc.
Spoiler		2 buc.	Parbriz		1 buc.
Roată		4 buc.			
Telecomandă		1 buc.	Încărcător		1 buc.
MP3 player		1 buc.			
			Pachet piese de asamblare		1 buc.
Manual de utilizare		1 buc.			

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Baterie	12V – 7AH
Material	PP
Vârstă adecvată	3-8 ani
Limită de greutate	30 kg
Dimensiuni	119x65x99 cm
Viteză	3-5 km/oră
Durată de viață	1-2 ore după încărcare de 8-12 ore
Încărcător	Intrare AC 110-220V, ieșire DC 12V-1000 mA/12V-500 mA
Siguranță	Siguranță automată

### Funcțiile mașinuței

Trageți de mâner și scoateți roțile dacă este cazul. Când nu folosiți, împingeți-le înapoi pentru a economisi spațiu.

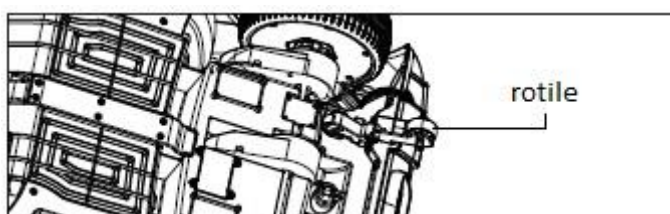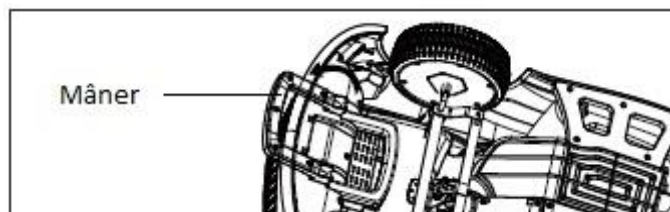


### Instrucțiuni de asamblare

- Asamblarea se face de către adulți.
- Aveți grijă cu piesele mici. Pericol de sufocare, țineți copiii la distanță în timpul asamblării din cauza pieselor mici. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu au voie să folosească mașinuța.
- Numărați cu atenție toate piesele înainte de asamblare și eliminați ambalajul din plastic în mod corespunzător.


#### 1. Asamblarea roților din față

Întoarceți mașina cu caroseria în jos, potriviți gaura din roată la axul din față, apăsați butonul din mijlocul roții, apoi introduceți și împingeți roata în loc.

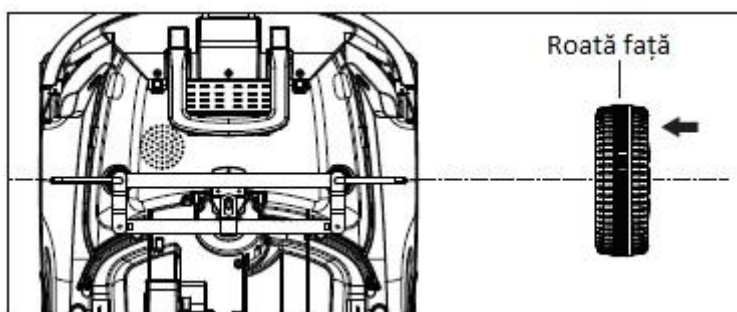


## 2. Asamblarea roților din spate

Întoarceți mașina cu caroseria în jos, potriviți gaura din roată la axul din spate, apăsați butonul din mijlocul roții, apoi introduceți și împingeți roata în loc.

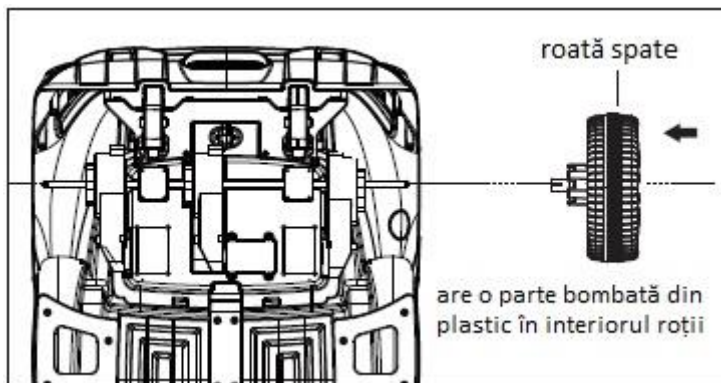


## 3. Asamblarea parbrizului

Potriviți clemele de sub parbriz în poziția corespunzătoare, apăsați și fixați cu șuruburi.

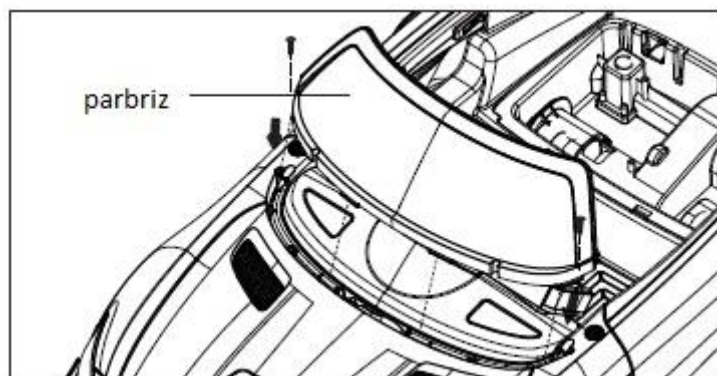


## 4. Asamblarea volanului

Conectați firul de la volan cu firele care ies din coloana de direcție și potriviți conectorii. Introduceți volanul în coloana de direcție și fixați-l cu o clemă cu arc. Direcția electronică este opțională, poate fi reglată sus și jos. Volanul mecanic nu poate fi reglat.

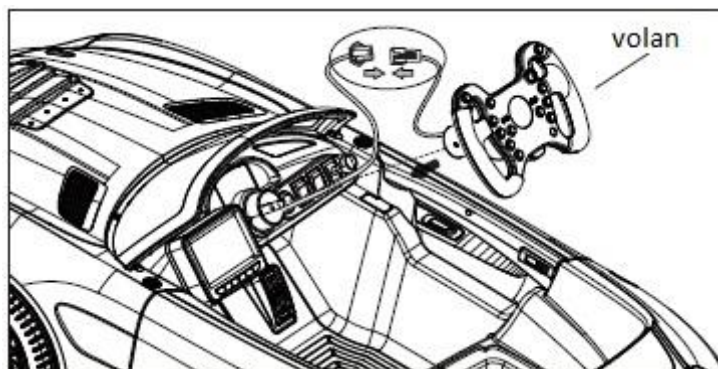


**5. Asamblarea scaunului**

Aliniați cele două cârlige din plastic cu găurile corespunzătoare din caroserie, împingeți prin presare, fixați spatele scaunului cu un șurub.

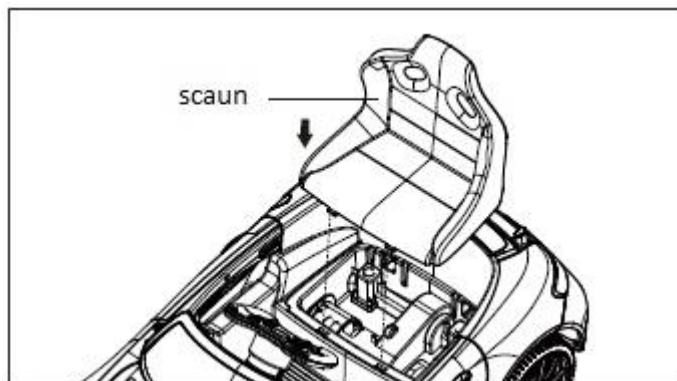


**6. Asamblarea oglinzilor**

Aliniați oglinzile retrovizoare cu găurile corespunzătoare din caroserie și prin presare, împingeți-le până se fixează.

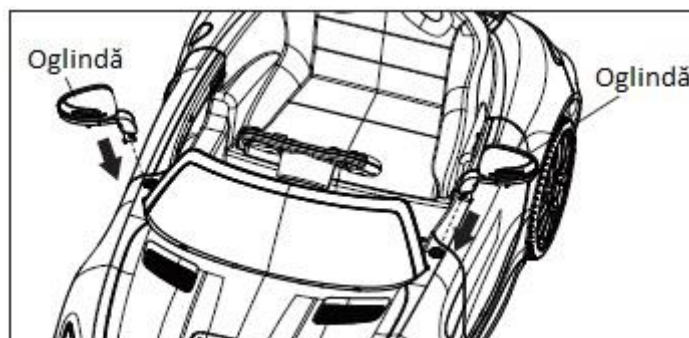

**7. Asamblarea spoilerului**


Aliniați spoilerul cu găurile corespunzătoare din caroserie, apăsați pentru fixare.

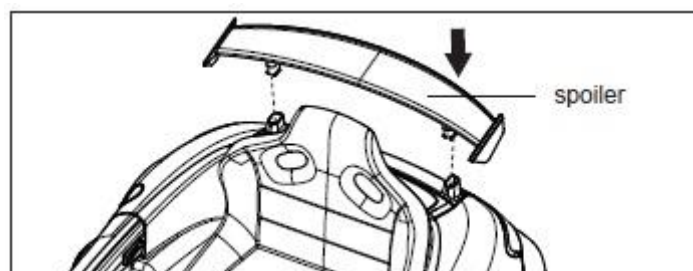



### 9. Conectarea bateriei

Desfaceți două șuruburi de la capotă, scoateți capota, conectați două cleme roșii la două fire. Bateria detașabilă este opțională, poate fi scoasă pentru încărcare. (Eliberați sistemul de blocare, trageți spre exterior pentru a scoate bateria)

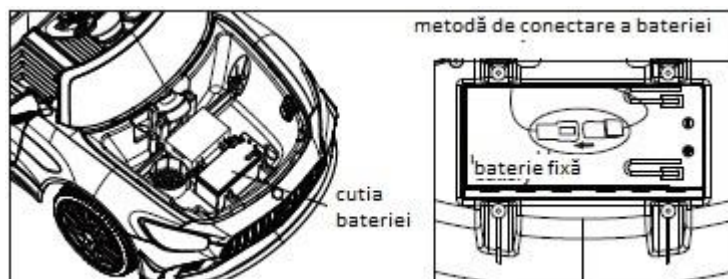

### **ATENȚIE!**

Acest produs nu este un vehicul de transport și se folosește numai sub supravegherea adulților. Înainte de utilizare, părinții trebuie să se asigure că au luat toate măsurile de siguranță.

La schimbarea vitezei, acceleratorul trebuie eliberat și mașina oprită complet. Este interzisă schimbarea vitezei în timp ce mașina se află în mișcare, deoarece poate afecta circuitul electric și alte părți ale transmisiei.

### **SIGURANȚĂ**

Acest vehicul este prevăzut cu siguranță automată. Dacă mașina se oprește brusc în mers, siguranța se declanșează. Se recomandă oprirea timp de 8 secunde, apoi siguranța se repornește. Apoi se pornește comutatorul de alimentare.


Pentru a evita declanșarea siguranței și oprirea alimentării, acordați atenție următoarelor aspecte:

Greutatea maximă permisă este 30 kg.

Nu tractați diverse lucruri cu mașina.

Nu permiteți pătrunderea apei sau a lichidelor în baterii și alte componente electrice.

Nu schimbați circuitul electric și structura produsului.

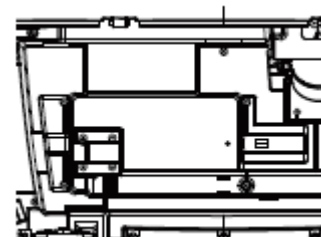

## Diagrama circuitului intern

Conexiunile sunt astfel:

- circuit neîncrucișat
- circuit încrucișat

Terminalele de conectare: 1) punct roșu este pol pozitiv

2) spațiu este pol negativ

Cablu de conectare motor:

A. Motor 550 (opțional)


(1) cablu de transfer este folosit fir de 1,5 sq

(2) cablu de transfer este folosit fir de 1,0 sq

B. Motor 390 (opțional)

(1) cablu de transfer este folosit fir de 1,0 sq

(2) cablu de transfer este folosit fir de 0,75 sq

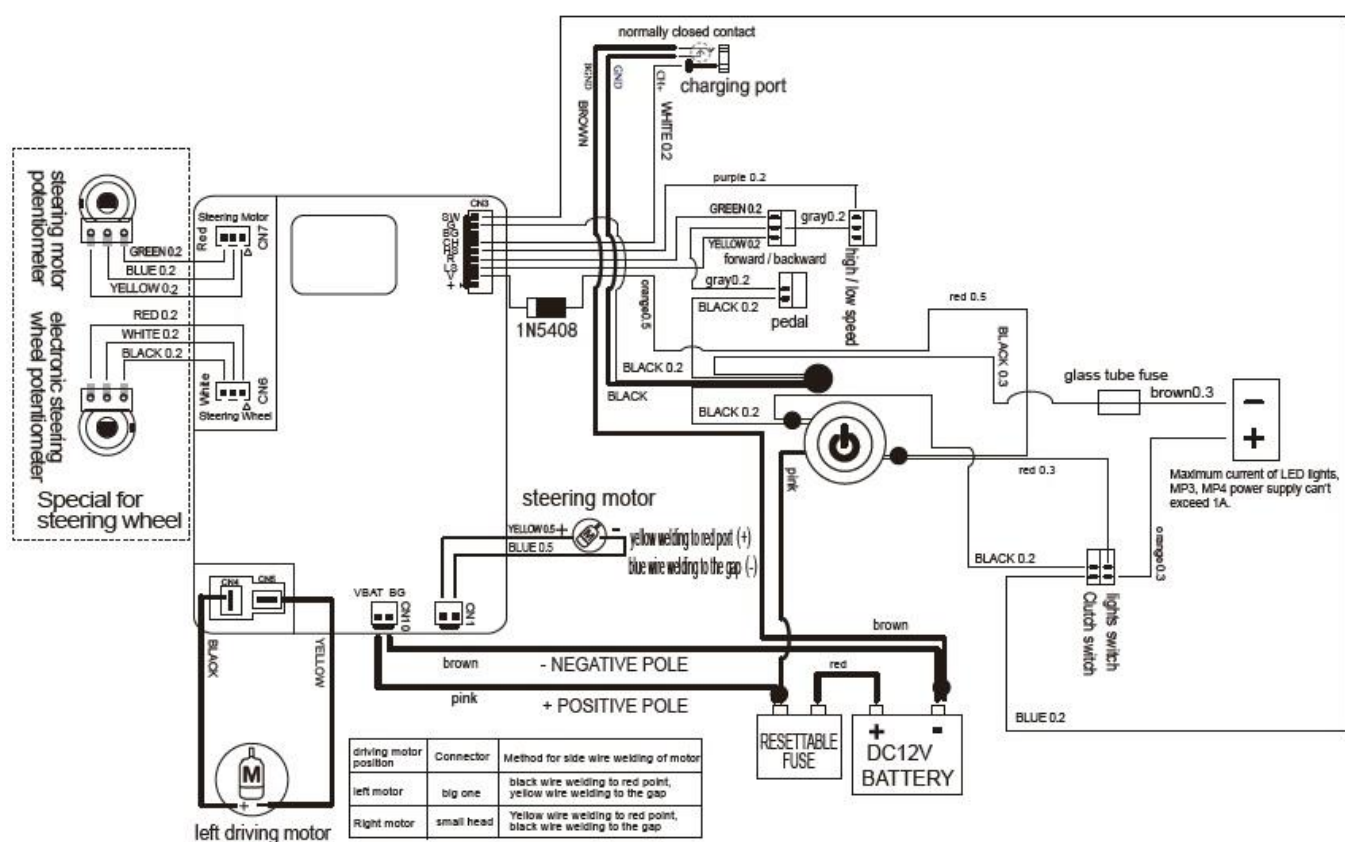

Legendă:

Special for steering wheel: Special pentru volan

Steering motor potentiometer: Potențiomtru de direcție

Electronic steering wheel potentiometer: Potențiomtru electronic pentru volan

Left driving motor: Motor direcție stânga

Steering motor: Motor de direcție

Normally closed contact: Contact închis în mod normal

Charging port: Mufă de încărcare

Steering wheel: Volan

Switch: Comutator

Clutch: Ambreiaj

Battery: Baterie, Acumulator

Fuse: Siguranță

Pedal: Pedală

Glass tube fuse: Siguranță din sticlă

Negative / Positive pole: Pol negativ / pozitiv

## **AVERTISMENT DE SECURITATE**

1. Asamblarea și încărcarea mașinii se vor face întotdeauna sub supravegherea unui adult.
2. Acest produs este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, cu limită de greutate de 30 kg. Este interzisă depășirea acestei limite.
3. Produsul este ideal pentru utilizarea pe suprafețe tari și plane.
4. Este strict interzisă conducerea mașinii pe străzi, drumuri, gropi și pante.
5. Se va evita utilizarea mașinii pe nisip, iarbă sau teren denivelat.
6. Copiii vor primi instrucțiuni complete despre folosirea mașinii. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca accidente sau daune.
7. În timp ce copiii sunt la volan, părinții trebuie să îi supravegheze în permanență, pentru evitarea accidentelor.
8. Se va evita folosirea mașinii pe timp ploios sau pe alei inundate. Apa poate deteriora motorul, circuitul electric și alte piese electrice.
9. Încărcătorul acumulatorului trebuie verificat cu regularitate de părinți. În cazul constatării unei defecțiuni, este interzisă folosirea mașinii până la remedierea acesteia.
10. Pentru a garanta durata de viață a produsului și siguranța în folosirea acestuia, nu deteriorați încărcătorul, bateria sau circuitul electric. Mașina trebuie să folosească configurația inițială a unui încărcător special dedicat și a sursei de alimentare.
11. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.
12. Când nu folosiți produsul, opriți sursa de alimentare și țineți toate comutatoarele în poziția „on” sau „off”.
13. Încărcătorul nu este jucărie. Se va ține departe de copii.
14. Este strict interzisă folosirea unor piese fabricate de alți producători.
15. Acest produs este făcut din PP (polipropilenă). Durata de utilizare sigură este de doi ani.



## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Înainte de folosire, asigurați-vă că ați parcurs toți pașii de mai jos.

- Pasul descris în conformitate cu instrucțiunile de asamblare a mașinii, conectarea bateriei, pornirea sursei de alimentare.
- Asigurați-vă că toate șuruburile au fost strânse bine.
- Părinții sau tutorii trebuie să se asigure că au luat toate măsurile de siguranță înainte de utilizare.

Pentru reducerea riscului înainte de utilizare, acordați atenție următoarelor aspecte:

În timpul mersului, copilul va sta așezat pe scaun.

Adulții sau părinții vor avea grijă de copil atunci când se află în mașina care funcționează și îl vor supraveghea îndeaproape.


Acordați atenție sporită mediului și condusului pe suprafețe plate dure.


De exemplu:

- a. șanțuri, maluri, pante sau teren denivelat;
- b. drumuri sau alte locuri speciale pentru condus și mers;
- c. alte zone nesigure;
- d. altă zonă nesigură

Pentru evitarea accidentelor, vă recomandăm să folosiți numai pe timpul zilei sau în locuri luminoase.

## 2. Funcționare (diagramă)

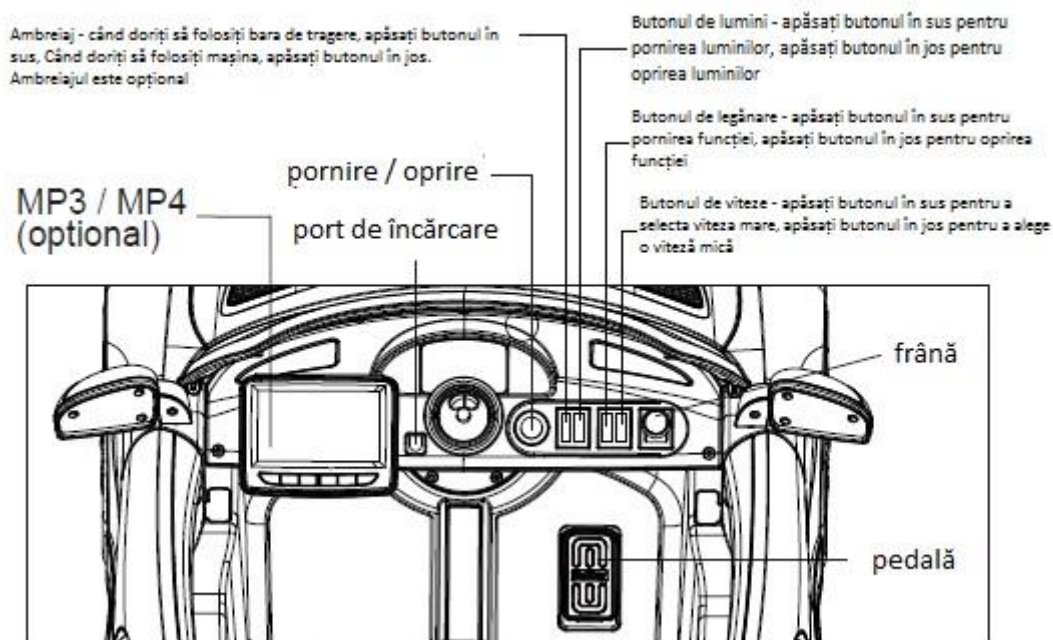

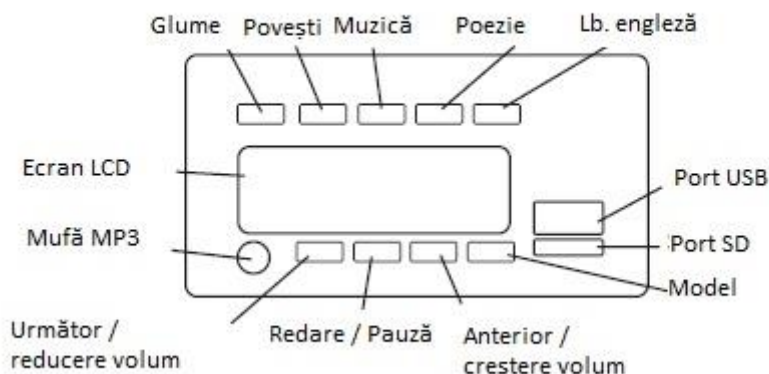

### Instrucțiuni de folosire a telecomenzii



1. Înainte de prima utilizare, urmați pașii de mai jos:

- țineți apăsat butonul de selectare a mașinii până când indicatorul începe să pulseze
- porniți alimentarea, indicatorul luminos se va stinge, ceea ce înseamnă conectarea reușită cu mașina. Eliberați butonul, după care puteți folosi telecomanda.
- dacă indicatorul încă pulsează, încercați din nou și repetați pașii 1 și 2

2. Selectați viteza dorită și adecvată. Puteți selecta modul manual sau modul cu comandă la distanță.

- comandă la distanță: țineți apăsat butonul de selectare a vitezei pentru a alege viteza potrivită (1 LED: viteză mică, 2 LED: viteză medie, 3 LED: viteză mare)
- manual: folosiți butonul pentru a selecta viteza mare sau mică.

3. Telecomanda folosește tehnologie de pornire înceată, poate reduce forța de impact și proteja coloana copilului.

4. Butonul de oprire de pe telecomandă poate fi folosit în orice situație (după codarea reușită), țineți apăsat butonul și mașina se va opri imediat, nemaifuncționând nici în modul manual, nici în modul de comandă la distanță. Părinții dețin controlul asupra telecomenzii, crescând astfel gradul de siguranță.

5. Dacă împingeți maneta în față, mașina se va deplasa înainte. Dacă trageți de manetă în spate, mașina va merge înapoi.

6. Dacă împingeți maneta la stânga, mașina merge spre stânga, iar dacă împingeți maneta la dreapta, mașina merge spre dreapta.

7. Pentru mai multă distracție pentru copil, combinați direcțiile stânga-dreapta.

8. Cum se reglează poziția decalată a volanului electronic:

Această mașină este prevăzută cu volan electronic (opțional). Când volanul se află în direcția pozitivă, însă este o deviere a roții, puteți regla volanul conform pașilor următori (Telecomanda trebuie să se conecteze cu mașina):

1. Așezați mașina pe teren plan, nu reglați volanul, așezați volanul în poziție de mijloc, porniți mașina.

2. După pornirea mașinii, reglați volanul pentru ca roțile să fie în poziție dreaptă, apoi țineți volanul în poziție nemișcată.

3. Apăsați butonul de selectare a vitezei de pe telecomandă timp de 5 secunde până când indicatorul luminos începe să pulseze, apoi eliberați butonul. Reglarea a luat sfârșit.

4. În caz de eșec, repetați pașii 1-3.

#### **ATENȚIE:**

1. În timpul utilizării mașinii, distanța dintre aceasta și adultul care manevrează telecomanda nu trebuie să depășească 10 metri.

2. Telecomanda se va folosi numai de către adulți.

3. Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și mai întâi folosiți mașina goală, pentru a vă obișnui cu comenzile.

4. Acest produs nu trebuie folosit în trafic, în locuri cu apă și obstacole.

5. Pentru a evita deteriorarea circuitului, nu lăsați telecomanda și mașina în ploaie sau în condiții de umiditate.

6. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi și nici baterii de diverse mărci.

7. Pentru a evita deteriorarea telecomenzii, scoateți bateriile din ea dacă nu folosiți mașina timp îndelungat. Astfel evitați scurgerile și coroziunea.


8. Respectații polii bateriilor.

9. Încărcarea se face doar de către adulți. Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate.

10. Bateriile epuizate vor fi scoase din jucărie.

11. Dacă distanța de acționare este mai mică de 3 metri înseamnă că bateriile sunt consumate. Înlocuiți-le cu 2 baterii alcaline AA.

Introducerea bateriilor: Cu ajutorul unei șurubelnițe, desfaceți șuruburile de pe spatele telecomenzii, deschideți capacul, introduceți două baterii alcaline AA 1,5V, conform diagramei (bateriile nu sunt incluse), apoi închideți capacul și fixați cu șuruburile.

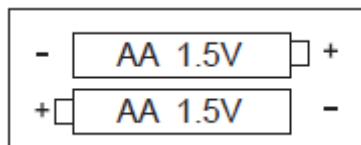

Scoaterea bateriilor: Cu o șurubelniță desfaceți șuruburile de pe spatele telecomenzii, deschideți capacul și scoateți bateriile, apoi închideți capacul și strângeți cu șuruburile.

### **ATENȚIE:**

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate
- Se respectă polii bateriilor
- Bateriile consumate se vor scoate din telecomandă
- Bateriile reîncărcabile se vor încărca numai sub supravegherea adulților
- Bateriile reîncărcabile vor fi scoase din telecomandă înainte de încărcare


### **ÎNCĂRCARE**

În scopuri de siguranță, numai adulții vor încărca bateriile.

Înainte de prima utilizare, deschideți capota motorului, înlăturați capacul motorului, conectați cele două fire. Încărcați 8-12 ore.

Dacă mașina încetinește, trebuie încărcată 8-12 ore, maxim 20 ore.

1. Mai întâi introduceți încărcătorul în portul de încărcare (Alimentarea mașinii va fi întreruptă)
2. Apoi introduceți încărcătorul în priză.

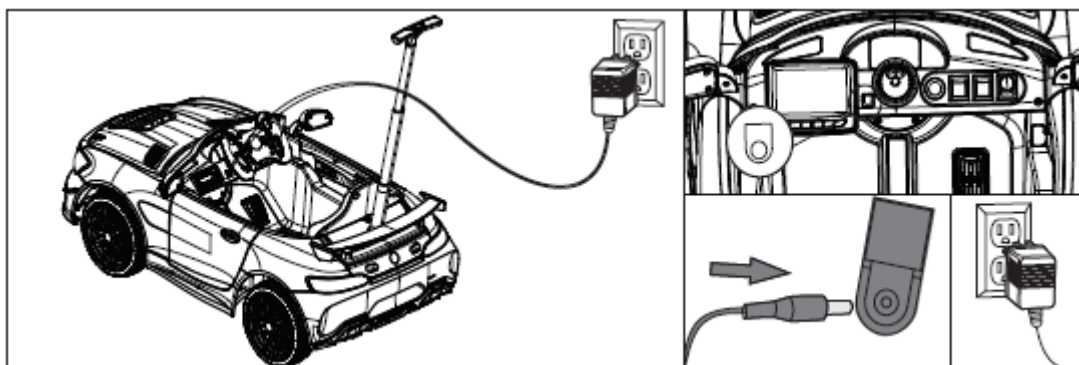

### **AVERTISMENT!**

1. Jucăria va fi asamblată de către un adult. Neasamblată, aceasta conține piese mici și cu margini ascuțite, de aceea este necesară păstrarea la distanță față de copii.
2. PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici
3. Nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 3 ani
4. Se recomandă purtarea de pantofi de protecție.
5. RISC DE INCENDIU
6. Se poartă echipament de protecție. Nu se folosește în trafic.

**ATENȚIE:**

- Încărcătorul și bateria se vor folosi conform recomandărilor făcute de producători
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi sau diverse mărci
- Nu deschideți bateria sau încărcătorul
- Nu inversați bateriile
- Înainte de încărcare, verificați încărcătorul, bateria și firul. În cazul în care constatați vreo defecțiune, nu veți mai folosi mașina până la remedierea acesteia.
- În timpul încărcării, bateria se va încălzi. Este normal.
- Dacă produsul nu este folosit timp îndelungat și urmează să fie depozitată, aceasta trebuie încărcată la fiecare 3 luni, pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
- Încărcătorul și bateria nu sunt jucării. Vor fi ținute departe de copii.

**ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE**

1. Înainte de fiecare folosire, părinții trebuie să verifice fiecare parte (baterie, încărcător, fir, cablu, caroserie și alte părți) pentru a vedea dacă există defecțiuni. În cazul în care se constată existența unor astfel de defecțiuni, acestea trebuie reparate imediat.
2. Folosiți o cantitate mică de ulei de lubrifiere pentru părțile mobile, pentru a preveni uzura și apariția ruginii.
3. Mașina trebuie ținută departe de foc și de razele soarelui, nu va fi depozitată cu roțile în sus.
4. Mașina se va ține departe de obiecte fierbinți, precum cuptoare, deoarece se poate topi.
5. Pentru curățarea mașinii, se va folosi o cârpă moale. Nu folosiți substanțe chimice pentru a șterge piesele din plastic, nu folosiți apă și săpun pentru a spăla mașina.
6. Nu folosiți mașina pe ploaie sau ninsoare, deoarece apa deteriorează motorul, bateria și circuitul electric.
7. Când nu folosiți mașina și o țineți depozitată, opriți alimentarea.
8. Nu folosiți siguranța care nu este conformă cu specificațiile produsului.
9. Nu modificați structura sau circuitul produsului, lucrările de reparații și întreținere vor fi realizate sub îndrumarea persoanelor profesioniste.
10. Nu folosiți jucăria în alt scop. Respectați polaritatea bateriilor.

**DEPANARE**

Mașina nu se mișcă	Butonul de alimentare este în poziția OFF (oprit)
	Siguranța nu funcționează corect
	Dacă bateria nu este conectată, verificați firul roșu și pe cel negru
	Dacă încărcătorul este în priză, mașina nu pornește. Scoateți încărcătorul
	Butonul de pedală nu funcționează
Mașina se mișcă încet	Roțile sunt blocate
	Bateria nu este încărcată
	Există o problemă la roți
Bateria nu se încarcă	Utilizatorul depășește greutatea maximă permisă
	Încărcătorul este defect
	Durata de viață a bateriei s-a încheiat
	Încărcătorul și conexiunea bateriei este încărcată