

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES SL65



Vă sfătuim să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de asamblare pentru a evita erori sau defecțiuni de funcționare. Asigurați-vă de siguranța copilului. Utilizatorul va păstra aceste specificații.

A. INFORMAȚII DESPRE NOUA MAȘINĂ

Specificații tehnice

<i>Vârstă adecvată:</i>	2 - 7 ani
<i>Baterie:</i>	12V 7Ah x 1
<i>Timp de încărcare:</i>	10-12 ore
<i>Încărcare:</i>	Intrare: priza 220V Ieșire: 1WD: DC6V, 700mA 2WD: DC12V, 700mA
<i>Capacitate:</i>	sub 35 kg
<i>Dimensiuni:</i>	120 * 71,6 * 49,5 cm
<i>Viteză:</i>	3-5 km/h

INFORMAȚII DESPRE ACUMULATOR

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt folosite baterii detașabile, acestea trebuie reîncărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de încărcare.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi. Nu amestecați diverse tipuri de baterii: alcaline, standard (zinc-carbon) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Introduceți bateriile conform indicațiilor de pe compartimentul acestora, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile dacă nu folosiți timp îndelungat mașina. Scoateți mereu bateriile consumate din produs. Scurgerile și coroziunea pot strica produsul. Eliminați bateriile în siguranță.
- Nu scurtcircuitați niciodată terminalele bateriei.

B. LISTĂ DE COMPONENTE

NR.	COMPONENTĂ	CANTITATE (BUC.)		OBSERVAȚII
		1WD	2WD	
1	Caroserie	1		
2	Roată acționare	1	2	
3	Roată normală	3	2	
4	Șaibă 10	7	6	
5	Contrapiuliță	4		
6	Capac roată	4		
7	Oglindă	2		
8	Parbriz	1		
9	Scaun	1		
10	Șurub 4x12	2		Pentru montarea scaunului reglabil
11	Volan	2		
12	Șurub de mașină M5x45	1		
13	Piuliță 5	1		
14	Încărcător	1		
15	Telecomandă	1		
16	Cheie de piulițe	2		


*** Scule necesare pentru asamblare:**

Șurubelniță (nu este inclusă)



C. DIAGRAMĂ DE ASAMBLARE

Notă: Unele piese sunt montate pe ambele părți ale mașinii.

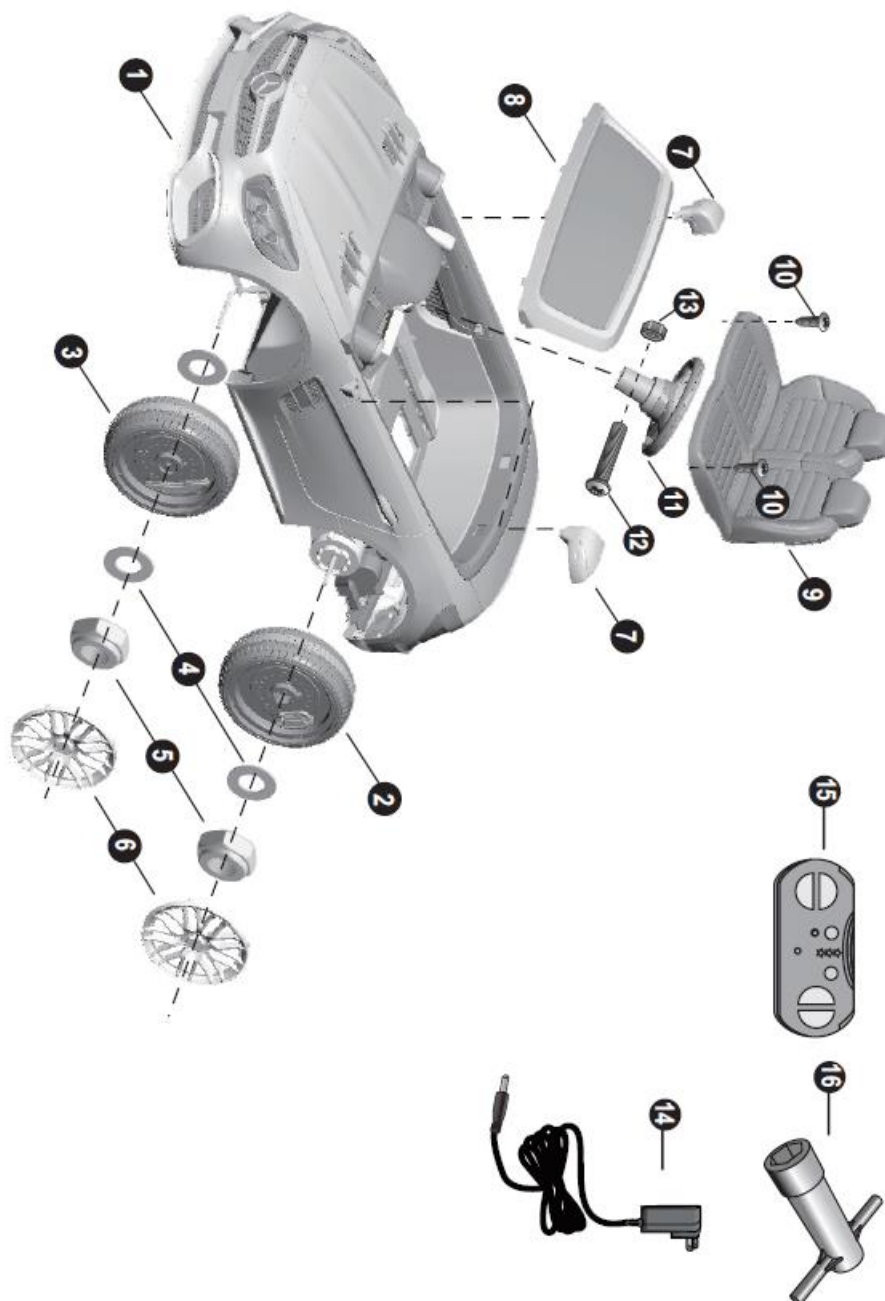

SIGURANȚĂ



PREVENIREA VĂTĂMĂRII ȘI DECESULUI:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI. ESTE OBLIGATORIE SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ A UNUI ADULT.** Trebuie să aveți în permanență sub observație copilul în timpul utilizării mașinii.
- Această mașină trebuie utilizată cu grijă deoarece este nevoie de îndemânare pentru evitarea căderii sau coliziunilor provocatoare de vătămare, atât utilizatorului cât și altor persoane.
- Se recomandă purtarea echipamentului de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe șosele, în preajma autovehiculelor, pe sau în apropierea pantelor abrupte, piscinelor sau altor corpuri de apă.
- Se recomandă purtarea de încălțăminte și șederea pe scaun.
- Nu se folosește în trafic.
- Această jucărie nu este potrivită copiilor cu vârsta sub 24 luni din cauza vitezei maxime; greutatea maximă permisă a utilizatorului este 35 kg.
- Această jucărie nu este prevăzută cu frâne.


AVERTISMENT:

- **PERICOL DE SUFOCARE! Nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 24 luni.**
- **NECESITĂ ASAMBLARE DE CĂTRE ADULȚI.**

Reguli pentru utilizare în siguranță


- Țineți copiii în zone de siguranță:
 - Este interzisă utilizarea mașinii pe șosele, în apropierea autovehiculelor, pe gazon, pe pante abrupte, lângă piscine sau alte corpuri de apă;
- Folosiți mașina doar pe suprafețe plane, cum ar fi în interiorul casei, în grădină sau locul de joacă.
- Nu folosiți în întuneric. Un copil poate întâlni obstacole neașteptate și pot avea loc accidente. Folosiți mașina doar pe timpul zilei sau în zone bine luminate.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau altor părți electrice.
- Verificați firele și conexiunile periodic.
- Nu permiteți copilului să atingă roțile sau să stea în preajma acestora când mașina este în mișcare.
- Mașina are centuri de siguranță ajustabile. Instruiți copilul cum să își pună centura înainte de pornirea mașinii, acestea îi asigură siguranța.

D. 2WD ASAMBLAREA ROȚILOR DIN SPATE

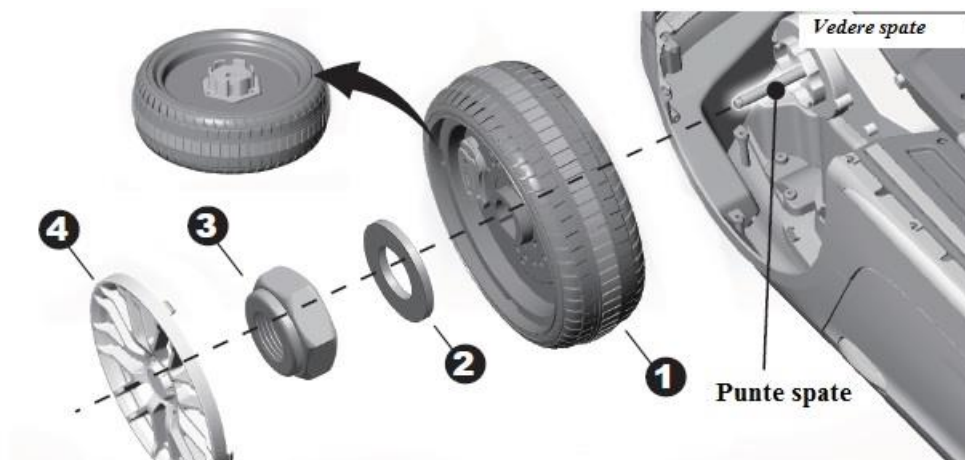


Întoarceți mașina cu susul în jos.

1. Glisați roata de acționare pe puntea din spate, dinspre partea stângă. Potrivți roata de acționare cu cutia de viteze.
 2. Puneți șaiba de 10 pe puntea din spate.
 3. Strângeți o contrapiuliță la capătul punții din spate cu o cheie pentru piulițe.
- Repeți pașii pentru cealaltă roată de acționare.
4. Potrivți capacul roții pe acesta.

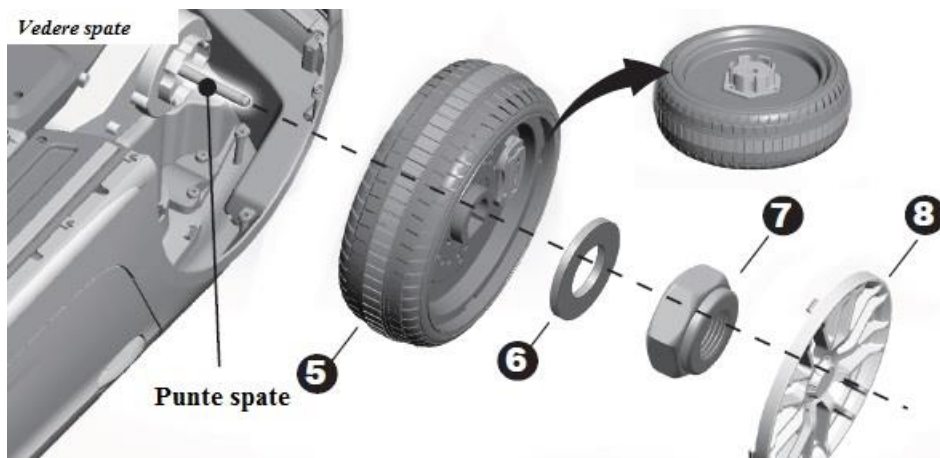

5-8. Repetați procedura de mai sus pentru asamblarea celeilalte roți de acționare.


E. ASAMBLAREA ROȚILOR DIN FAȚĂ

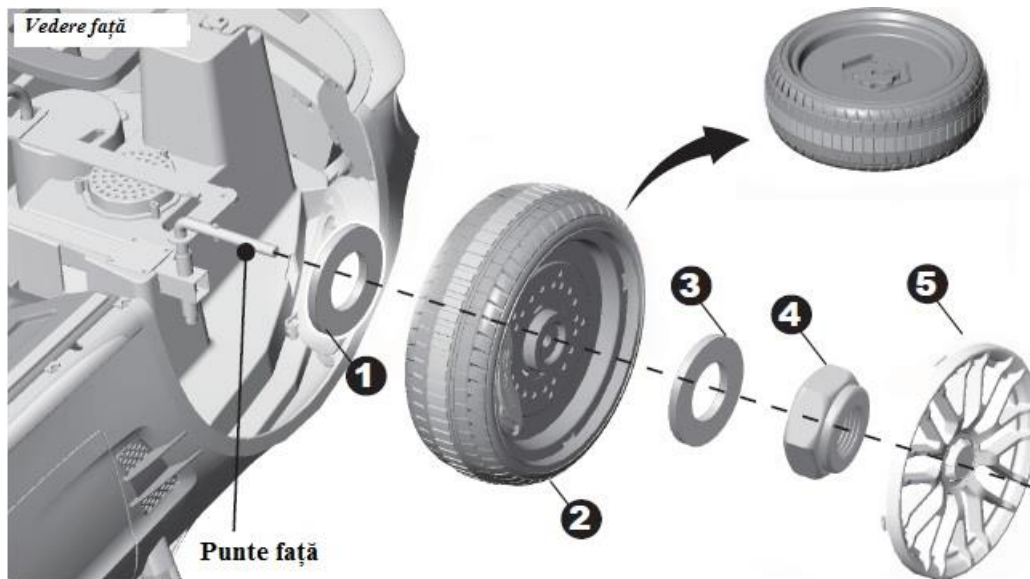


1. Introduceți o șaibă de 10 pe puntea din față.
2. Introduceți roata din față pe puntea din față.
3. Introduceți o șaibă de 10 pe puntea din față.
4. Strângeți o contrapiuliță la capătul punții din față cu o cheie pentru piulițe.
5. Potrivii capacul roții.

Repetati pașii pentru cealaltă roată.


F. ASAMBLAREA VOLANULUI, OGLINZILOR ȘI A PARBRIZULUI

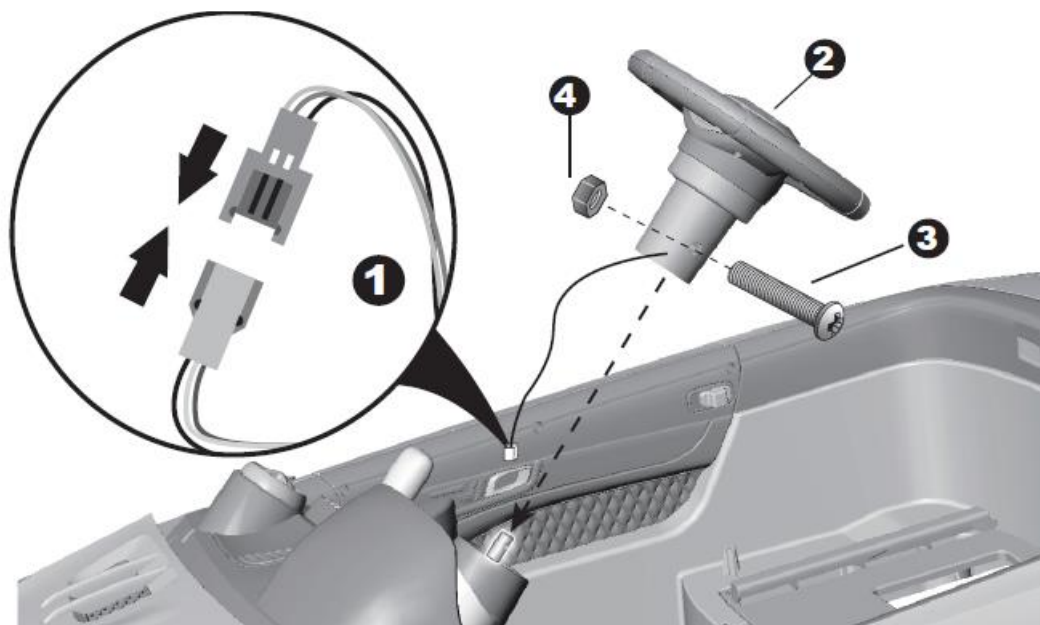

1. Introduceți conectorul unității de sunet din volan în conectorul din caroserie.
2. Potrivii volanul până la capătul coloanei de direcție.
3. Aliniați orificiile de pe volan cu cele de pe coloana de direcție, introduceți șurubul de mașină M5x45.
4. Strângeți o piuliță la capătul opus al șurubului cu o șurubelniță.
5. Potrivii clemele de pe oglindă în canalele de pe lateralul mașinii. Repetați pașii pentru cealaltă oglindă.
6. Potrivii clemele de pe parbriz în orificiile de pe caroserie și apăsați până când auziți clic.

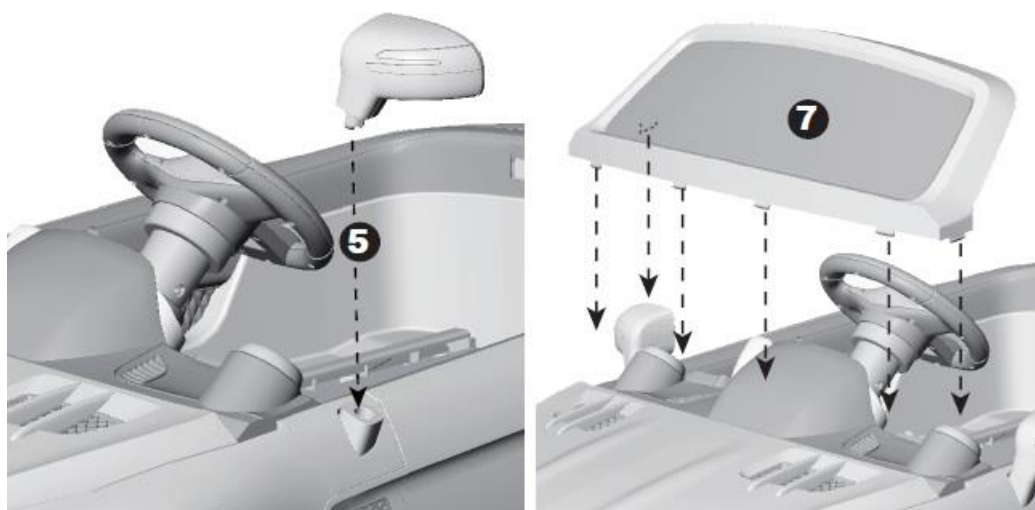


G. CONECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE

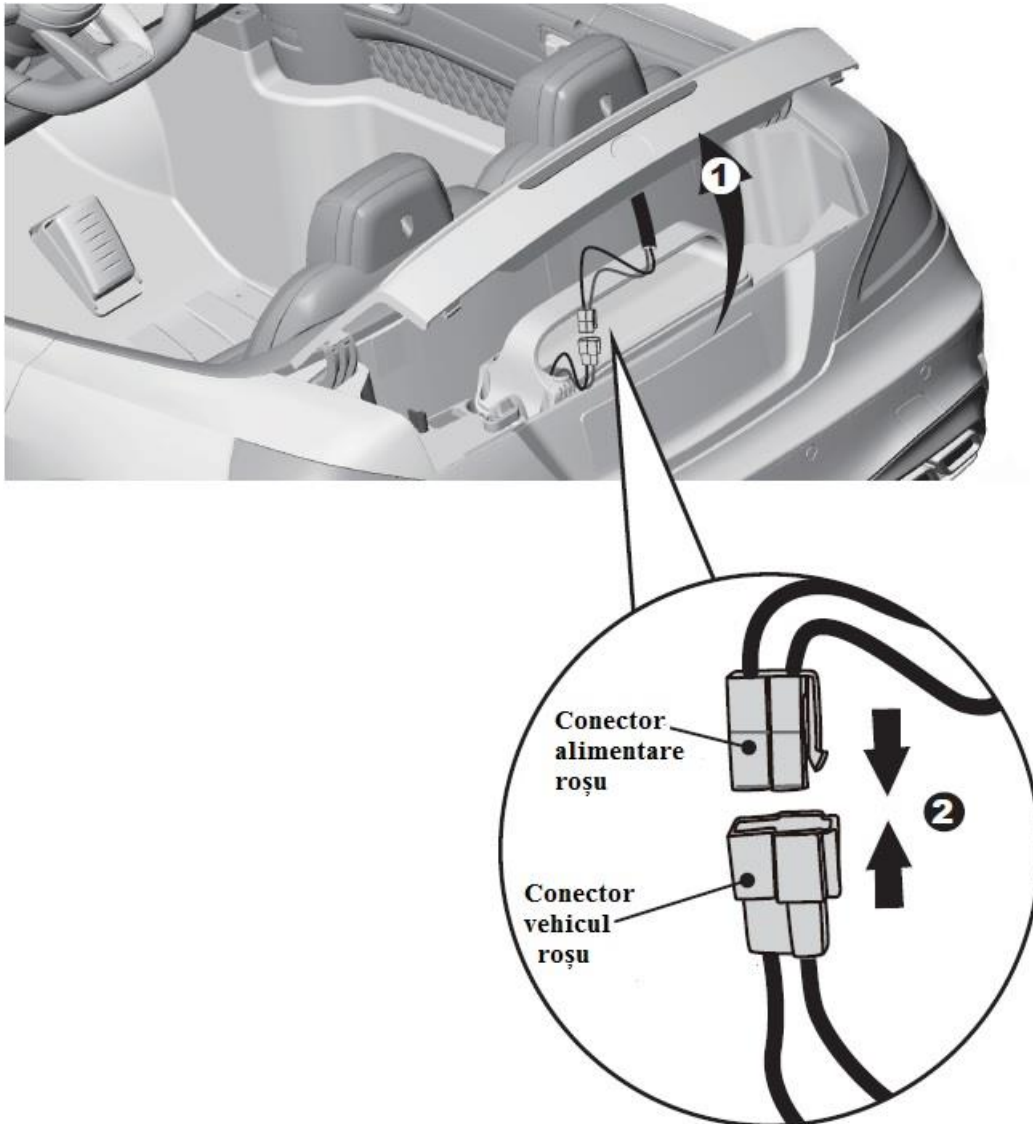

1. Deschideți capacul portbagajului.
2. Conectați conectorul roșu de alimentare de la acumulator în conectorul albastru al mașinii.

H. ASAMBLAREA SCAUNULUI NORMAL

PONT: Dacă vreți să folosiți *Scaunul reglabil*, vă rugăm să consultați pagina următoare!

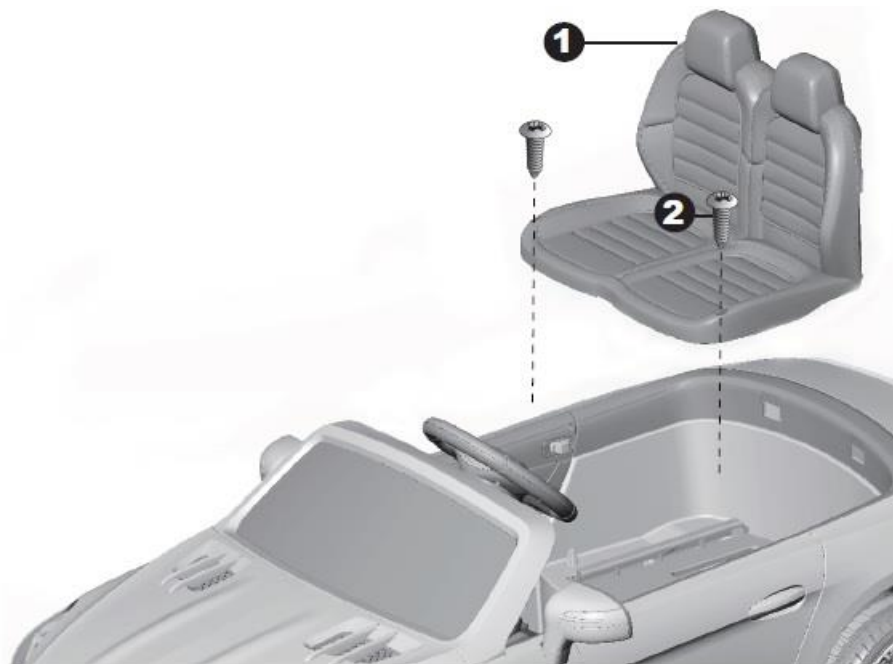

1. Potriveți scaunul în caroseria mașinii.
2. Strângeți două șuruburi cu cap plat 4x12 pentru a fixa scaunul de mașină.

I. ASAMBLAREA SCAUNULUI REGLABIL




1,2. Aliniați banda de alunecare de sub scaun cu partea glisantă de pe partea superioară a bazei scaunului și apăsați butonul situat pe partea frontală a bazei scaunului și împingeți scaunul în poziția potrivită.


NOTĂ: Scaunul este reglabil și are trei poziții. Puteți muta scaunul în spate pe măsură ce crește copilul.

ATENȚIE: Când ajustați scaunul, asigurați-vă că scaunul se fixează în poziție, sau în caz contrar pot avea loc accidente.

J. UTILIZAREA NOULUI VEHICUL

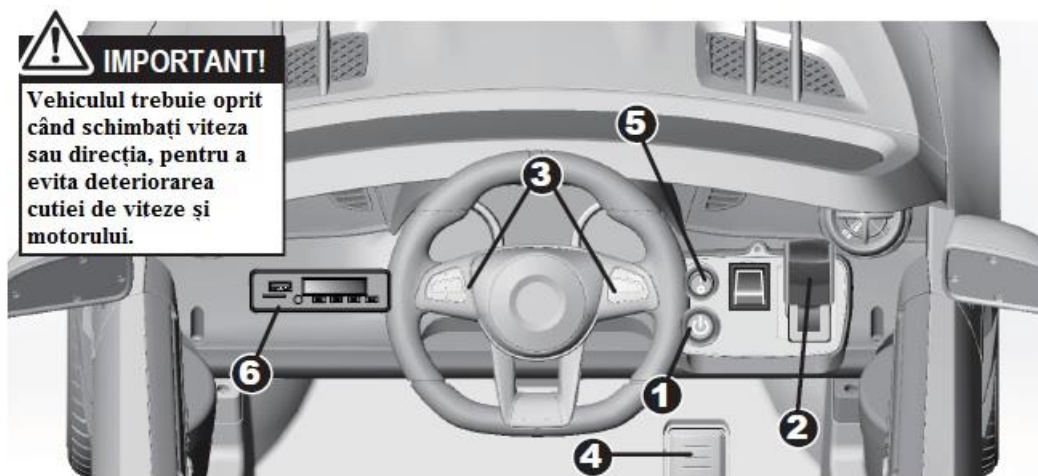


1. **Buton de alimentare:** Pornește și oprește mașina.
2. **Buton înainte/înapoi:** Schimbă direcția în care se deplasează mașina, din față în spate.
3. **Butoane de sunete:** Apăsați pentru redarea sunetelor.
4. **Pedală de picior:** - Pentru a pleca mașina, apăsați pedala până la podea.
- Pentru a frâna sau încetini, eliberați tensiunea de pe pedală.
5. **Buton de lumini:** Oprește/pornește luminile.
6. **MP3 player:**

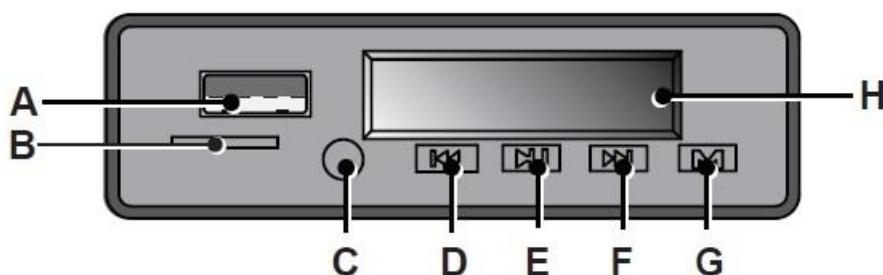

- A. Port USB:** Suportă doar format MP3
- B. Slot card TF:** Suportă doar format MP3
- C. Intrare auxiliară:** Permite redarea formatelor audio de pe telefonul sau playerul portabil prin intermediul boxelor mașinii.
- D. Anterior/Creștere volum:** Apăsați lung pentru creșterea volumului.
- E. Redare/Pauză:** Redă muzica și pune pauză.
- F. Următor/Scădere volum:** Apăsați lung pentru scăderea volumului.
- G. Schimbarea intrării audio:** Acest buton funcționează dacă introduceți două dispozitive audio.
- H. Ecran:** Afișează nivelul bateriei când mașina este oprită.
 - 1WD:** Când valoarea numerică este mai mică de 5, reîncărcați bateria.
 - 2WD:** Când valoarea numerică este mai mică de 10, reîncărcați bateria.

K. UTILIZAREA TELECOMENZII

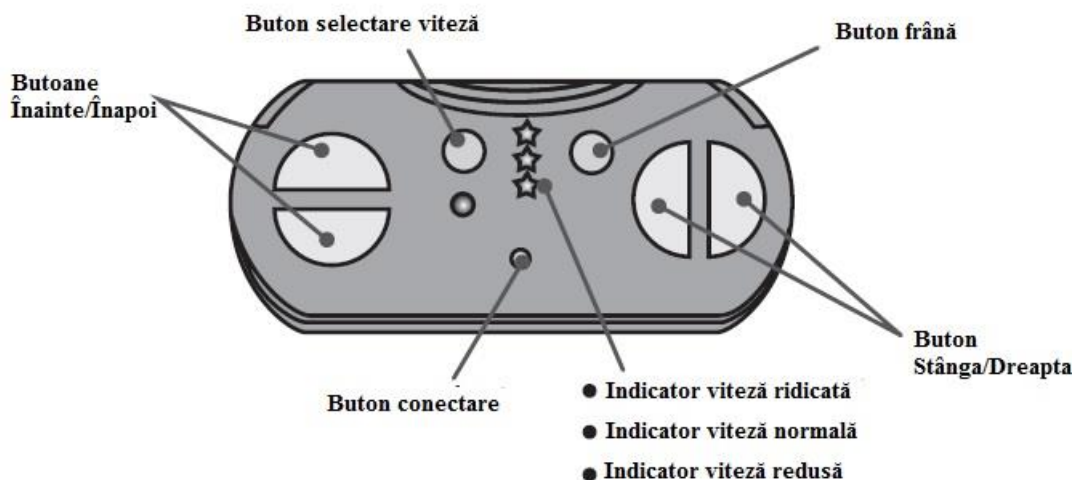

Telecomanda are prioritate față de funcționarea cu pedala de picior.
(Pedala de picior nu funcționează în timpul utilizării telecomenzii)

ASAMBLARE

Ridicați capacul compartimentului bateriei de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA (LR03).

NOTĂ: Acest produs nu include bateriile AA (LR6). Urmăți instrucțiunile despre baterii de pe pagina 1.

1. Butonul de conectare

Mai întâi, apăsați lung **Butonul de conectare** timp de 2-4 secunde. Apoi porniți **butonul de alimentare situat pe tabloul de bord**, iar când indicatorul **clipește**, înseamnă că s-a conectat cu succes. Dacă indicatorul nu răspunde, înseamnă că a eșuat conectarea. Înlocuiți bateriile și repetați pașii de mai sus și încercați din nou.

2. Butonul de frână

Apăsați butonul pentru a opri mașina, apăsați-l din nou pentru a elibera frâna.

3. Butonul de selectare a vitezei


Butonul operează vehiculul să se deplaseze cu viteză redusă, normală sau ridicată.

PONT: Mașina este concepută să se deplaseze doar la viteză redusă în marșarier.

NOTĂ:


- Lăsați telecomanda în repaus timp de 10 secunde, se va opri automat.
- Repetați pasul 1 când înlocuiți bateriile telecomenzii.

L. FOLOSIREA MÂNERULUI ȘI SCOATEREA BATERIEI

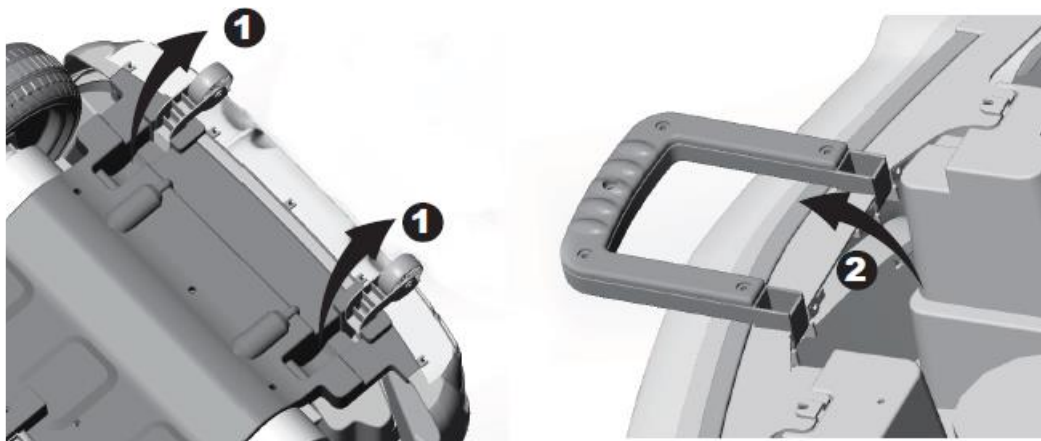


UTILIZAREA MÂNERULUI

1. Rotiți roțile de suport.
2. Rotiți mânerul.
3. Puteți mișca mașina prin tragere.

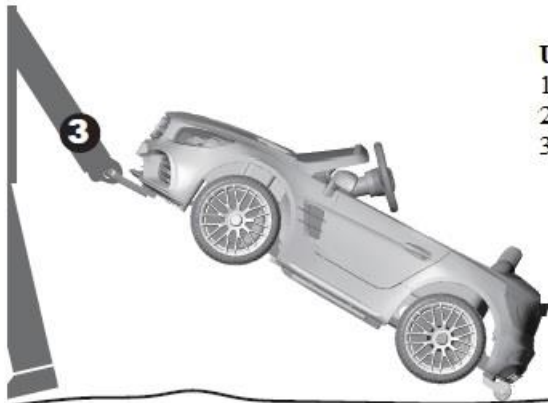


Cum să scoateți bateria din mașină

1. Deschideți capacul portbagajului.
2. Desfaceți conectorul roșu al mașinii de cel roșu al bateriei.
3. Poziționați comutatorul de blocare a bateriei pentru a-l debloca.
4. Scoateți bateria din mașină.

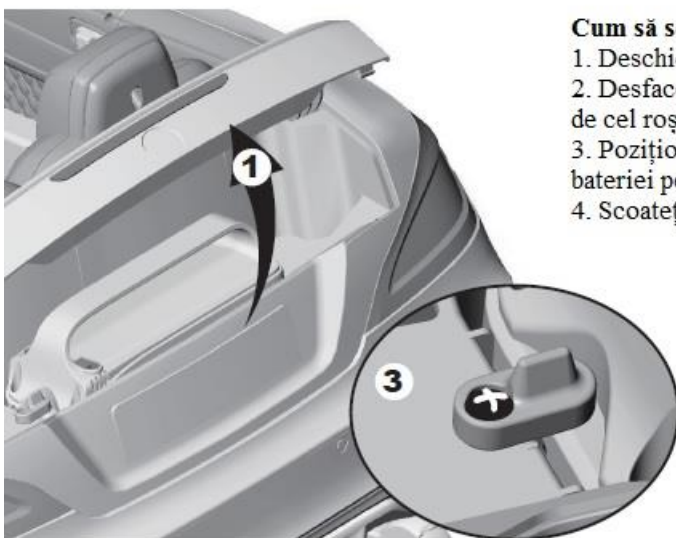

M. ÎNCĂRCARE

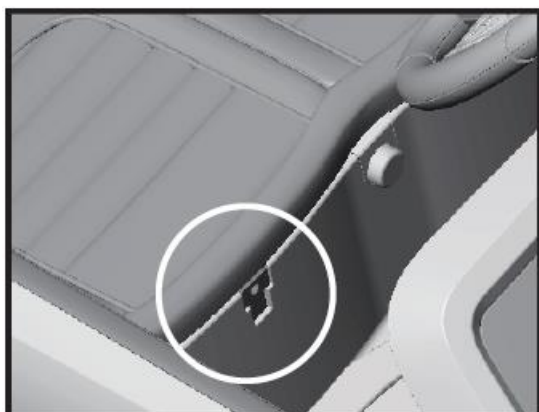

- **BUTONUL DE ALIMENTARE** trebuie **OPRIT** în timpul încărcării.
- Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați bateria timp de 4-6 ore. Nu reîncărcați bateria mai mult de 10 ore, pentru a evita supraîncălzirea încărcătorului.
- Când mașina începe să se deplaseze greoi, reîncărcați bateria.
 1. Introduceți portul încărcătorului în priza. De intrare. (priza se află sub scaun)
 2. Introduceți portul încărcătorului în priza încărcătorului de la baterie.

ATENȚIE!

- **NUMAI un ADULT** poate încărca și reîncărca bateria!
- Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi întrerupte. Numai un adult poate încărca și reîncărca bateria!

N. ÎNTREȚINERE

- Părinții sunt responsabili de verificarea pieselor principale ale jucăriei înainte de utilizare. Aceștia trebuie să verifice periodic de potențiale pericole, și anume: bateria, încărcătorul, cablul, priza, șuruburile să fie bine strânse. În cazul eventualelor defecțiuni, mașina nu trebuie folosită până la remedierea defecțiunilor.
- Asigurați-vă că piesele din plastic ale mașinii nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional puteți folosi un ulei lubrifiant pentru a unge piesele în mișcare, cum ar fi roțile.
- Parcați mașina în interior sau acoperiți-o cu o prelată pentru a o proteja de vreme umedă.
- Țineți mașina departe de surse de căldură, cum ar fi sobe și încălzitoare. Părțile din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manevra bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună când aceasta nu este folosită un timp mai îndelungat.
- Nu spălați mașina cu furtunul. Nu curățați mașina cu apă și săpun. nu utilizați mașina pe vreme ploioasă sau ninsoare. Apa va deteriora motorul, circuitul electric și bateria.
- Curățați mașina cu o cârpă moale și uscată. Pentru a reda strălucirea pieselor din plastic, folosiți un lac pentru mobilă fără conținut de ceară. Nu folosiți substanțe abrazive.
- Nu utilizați mașina pe murdărie, nisip sau pietriș fin, deoarece poate duce la deteriorarea părților în mișcare, a motorului sau circuitului electric.
- Când nu este utilizată mașina, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriti comutatorul de alimentare și deconectați bateria.

O. GHID DE DEPANARE

Problemă	Posibilă cauză	Soluție
Mașina nu funcționează	Bateria este descărcată	Reîncărcați bateria.
	Siguranța termică s-a ars	Resetați siguranța, vezi cap. Siguranță.
	Conectorul bateriei sau firele sunt slăbite	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine băgați unul în altul. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați-l pe distribuitorul dvs.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, contactați-l pe distribuitorul dvs.
	Circuitul electric este deteriorat	Contactați-l pe distribuitorul dvs.
Mașina nu se deplasează pe distanțe mari	Motorul este deteriorat	Contactați-l pe distribuitorul dvs.
	Bateria este subîncărcată	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine băgați unul în altul în timpul încărcării.
Mașina se deplasează greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați-l pe distribuitorul dvs.
	Bateria este descărcată	Încărcați bateria, contactați-l pe distribuitorul dvs.
Mașina se deplasează greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, contactați-l pe distribuitorul dvs.
	Mașina este supraîncărcată	Reduceți greutatea. Greutatea maximă admisă este de 35 kg.
	Mașina este folosită în condiții grele	Nu folosiți mașina în condiții grele. Vezi cap. Siguranță.
Mașina trebuie împinsă pentru a porni	Firele sau conectorii nu fac contact	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine băgați unul în altul. Dacă firele sunt slăbite în jurul motorului, contactați-l pe distribuitorul dvs.
	Punct mort la motor	Un punct mort înseamnă că terminalul nu este alimentat cu curent, iar mașina trebuie reparată. Contactați-l pe distribuitorul dvs.
Dificultate în schimbarea direcției față/spate sau invers	Încercarea de a schimba direcția în timp ce mașina se află în mișcare	Opriiți mașina și apoi schimbați direcția, vezi cap. Utilizarea noii mașini
Zgomote puternice care vin de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau cutia de viteze s-au defectat	Contactați-l pe distribuitorul dvs.
Bateria nu se încarcă	Conectorul bateriei sau adaptorul sunt slăbite	Verificați dacă conectorii bateriei sunt bine băgați unul în altul
	Încărcătorul nu este băgat în priză	Verificați dacă încărcătorul este băgat într-o priză care funcționează.
	Încărcătorul nu funcționează	Contactați-l pe distribuitorul dvs.
Încărcătorul se încălzește în timpul încărcării.	Este absolut normal și nu este motiv de îngrijorare.	

Se recomandă citirea în întregime a acestor instrucțiuni și a ghidului de depanare înainte de apelarea la asistență. Dacă totuși aveți nevoie de ajutor pentru rezolvarea problemelor, Contactați-l pe distribuitorul dumneavoastră.



Eliminarea bateriei

- Bateria plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată în mod ecologic.
- Nu aruncați bateria în foc. Aceasta poate exploda sau se poate scurge.
- Nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Incinerarea, amestecarea bateriilor plumb-acid cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele noastre sunt conforme cu standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.