

MERCEDES GLC COUPE CONCEPT ELECTRIC PENTRU COPII



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

„Mercedes-Benz”,  ,  și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de Daimler AG.

Specificații

Baterie	12V 7Ah x1	
Ieșire încărcător	12V 1000mA	
Intrare încărcător	220 V	
Motor	550 – 10000	

Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 40 kg

Dimensiunile vehiculului: 115 x 70 x 53 cm

Viteză: 7 km/h

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE **PREMIERkids** MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MERCEDES GLC COUPE CONCEPT

LISTA COMPONENTELOR

B

Nr. Crt	Nume componentă	Imagine	Can-titate	Obser-vații	Nr. Crt	Nume componentă	Imagine	Can-titate	Obser-vații
1	Corp vehicul		1		2	Parbriz		1	
3	Scaun		1	Șuru-burile sunt în scaun	4	Angre-naj motor		2	Montate în vehicul
5	Roți față		2	Sunt identi-ce	6	Roți spate		2	Sunt identice cu roțile față
7	Volan		1		8	Oglinzi laterale		1	Diferă pentru stânga și dreapta
9	Șurub M4x20		2	Instala-te deja în corp vehicul	10	Capac roată		4	Se montează pe roți
11	Manual utilizare		1		12	Șurub M5x40 cu piuliță		1	Montat pe volan
13	Cablu MP3		1		14	Încărcă-tor		1	
15	Roți troler		1		16	Teleco-mandă		1	

C

DIAGRAMA PĂRȚILOR



Nr. crt	Denumire componentă	Cantitate (bucăți)
1	Corp vehicul	1
2	Parbriz	1
3	Scaun	1
4	Angrenaj motor	2
5	Roți față	2
6	Roți spate	2
7	Volan	1
8	Oglinzi laterale	2
15	Roți troler	2

Unelte necesare



Șurubelniță (neinclusă)



Ciocan (neinclus)



Clește (neinclus)




Cheie de piulițe (inclus)

PAȘI ASAMBLARE

D

- Mașinuța trebuie asamblată de un adult. Vă rugăm să vă rezervați minim 40 de minute din timp pentru asamblare. Țineți copii departe pe perioada asamblării ca să nu inghită accidental părțile mici, să se taie de părțile sau colțurile ascutite. Scoateți părțile din cutie și faceți asamblarea cu simț de răspundere. Copii nu trebuie să manipuleze părți componente sau să ajute la asamblare.
- Vă rugăm identificați toate piese înainte de asamblare ca să fiți siguri că nu vă lipsesc piese.

1. Montarea roților troler

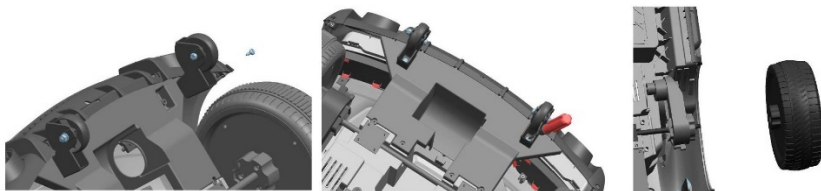

- Întoarceți mașina cu partea de jos în sus
- Scoateți cele două șuruburi M4x12 mm din caroserie
- Instalați cele două roți în locașul prevăzut
- Fixați roțile cu cele două șuruburi M4x12 demontate anterior


2. Montarea roților spate

- Introduceți un angrenaj motor pe axul spate
- Montați roata pe axul spate, având grijă să fie corect încadrată în angrenajul motor
- Puneți o șaibă pe ax, iar apoi se fixează cu o piuliță. La final se montează capacul roții.

PONT: A fost furnizată o cheie tubulară în plus pentru a ține piulița de blocare pe partea cealaltă a punții în timp ce o strângeți.

Executați aceiași pași de asamblare pentru cealaltă roată spate

3. Montarea roților față

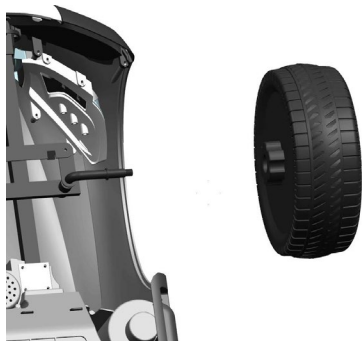


- Montați o șaibă pe ax;
- Introduceți o roată pe ax și asigurați-vă că roata este introdusă până la șaibă.
- Introduceți o altă șaibă pe ax.
- Strângeți cu cheia tubulară o piuliță de blocare la capătul punții din față.
- La final se montează capacul roții.

Repeți pașii de mai sus pentru cealaltă roată față

D

PAȘI ASAMBLARE

4. Conectarea bateriei

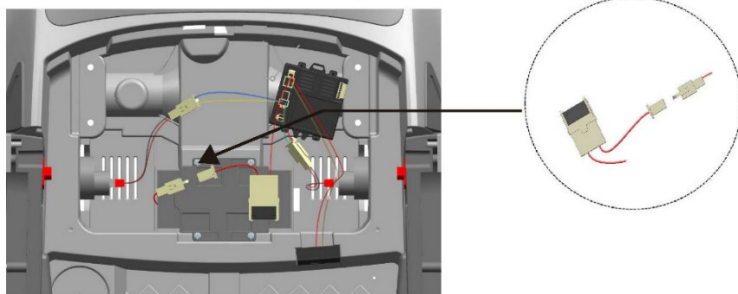


Cuplați conectorul de alimentare la baterie înainte de montarea scaunului. Mufele se pot cupla într-o singură poziție, vă rugăm verificați și nu forțați conectarea

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

5. Montarea scaunului

Picioruse montaj

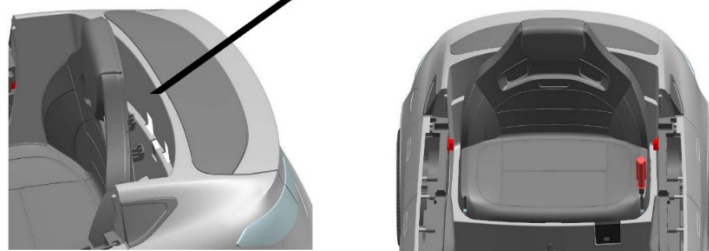


- Introduceți cele două piciorușe de montaj din spatele scaunului în locașurile prevăzute în caroserie pentru fixarea spătarului
- Poziționați scaunul în mașinuță după care fixați-l prin strângerea celor două șuruburi prevăzute

PAȘI ASAMBLARE


D

6. Montarea parbrizului

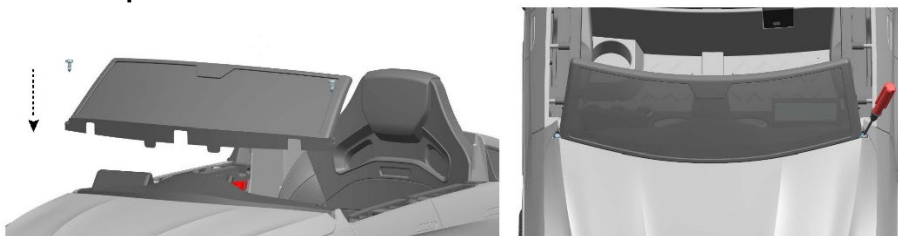



- Introduceți parbrizul în corpul mașinuței până este fixat pe poziție
- Fixați parbrizul cu două șuruburi M4x12 mm

7. Montarea oglinzilor

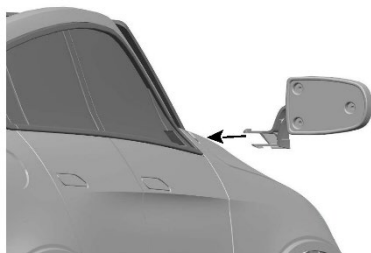


- Introduceți oglinzile în orificiile corespunzătoare din caroserie.
- (Notă: faceți diferența între oglinda din partea stângă și cea din partea dreaptă)

8. Montarea volanului

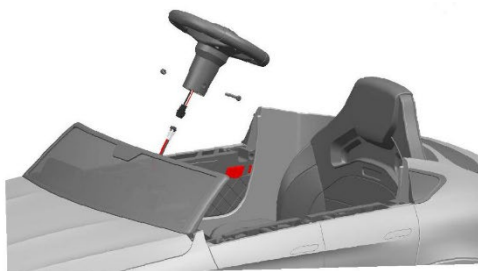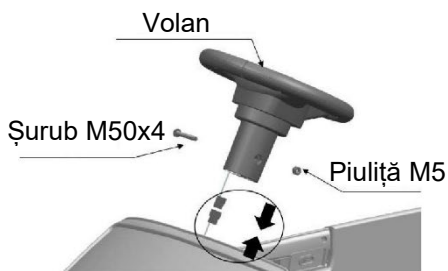

- Conectați firele înainte de montarea volanului, apoi asamblați volanul, fixați volanul cu un șurub M50x4 și o piuliță M5.
- Observații: înainte de asamblarea volanului, se va face diferența între partea superioară și cea inferioară


E UTILIZAREA TELECOMENZII

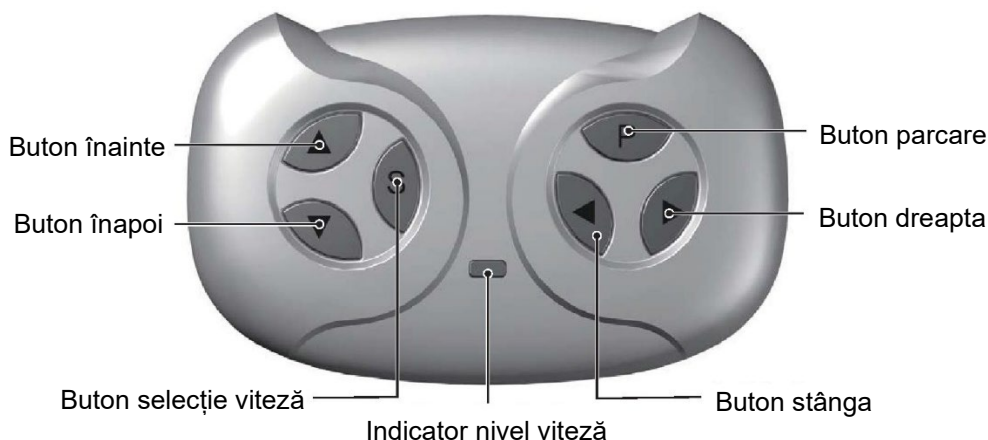

Instalarea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

ATENȚIE: Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

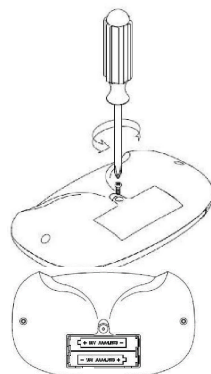

1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită, apăsați lung butoanele înainte și înapoi timp de 3 secunde, până când indicatorul de viteză clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză luminează lung, asta însemnând conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare.


INDICIU: Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

NOTĂ:

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 10 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.


FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ

F

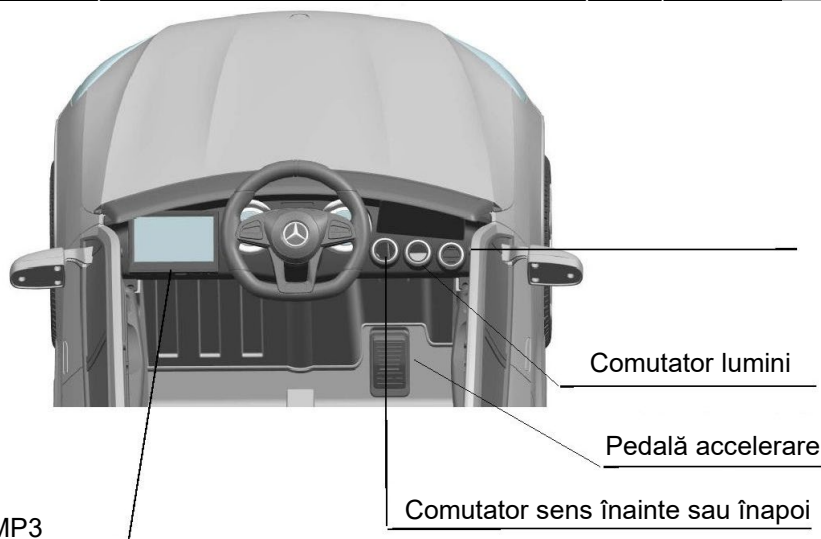


1. Porniți mașinuța prin apăsarea butonului de pornire
2. Pentru mers înainte:
 - Comutați comutatorul de sens pe poziția înainte
 - Apăsați pedala
 - Mașinuța se va deplasa înainte
3. Oprire:
 - Ridicați piciorul de pe pedală iar mașinuța se va opri
4. Pentru mers înapoi:
 - Comutați comutatorul de sens pe poziția înapoi
 - Apăsați pedala
 - Mașinuța se va deplasa înapoi

Diagramă circuit electric

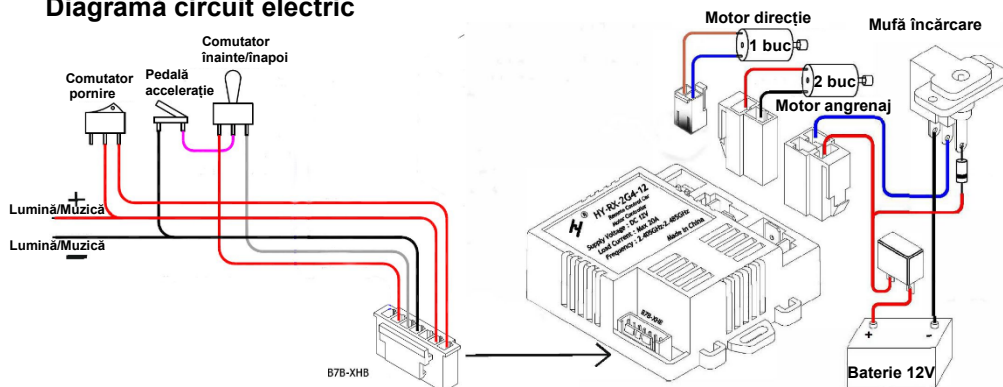

G FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ

Operarea panoului multimedia MP3

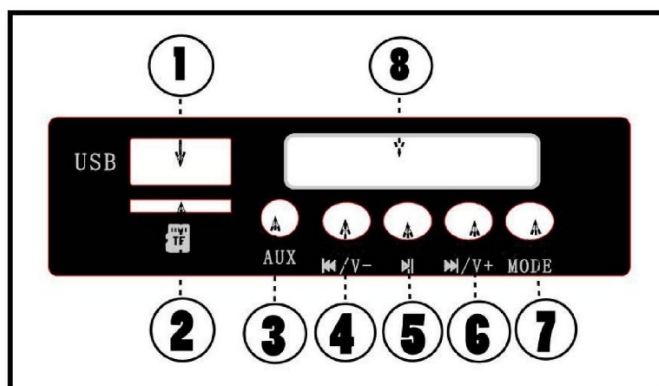

- ① Mufă USB, introduceți dispozitivul USB, selectați mod USB și puteți reda fișiere audio
- ② Slot card TF (microSD), introduceți cardul, selectați mod Card și puteți reda fișiere audio
- ③ Conector MP3: introduceți cablul MP3 la care se conecta un MP3 extern sau un telefon mobil
- ④ Apăsați o dată pentru a trece la ultima melodie redată; Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a reduce volumul
- ⑤ Apăsați o dată pentru a pune pauză la muzică; Apăsați din nou pentru a reda.
- ⑥ Apăsați o dată pentru a trece la următoarea melodie; Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a mări volumul.
- ⑦ Selectează modul curent: USB / SD / Mp3
- ⑧ Display – afișează tensiunea curentă a bateriei (Atenție: nu se afișează ceasul)

Utilizarea volanului



ÎNCĂRCAREA BATERIEI

H



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA





ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRĂCĂRI!**

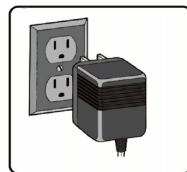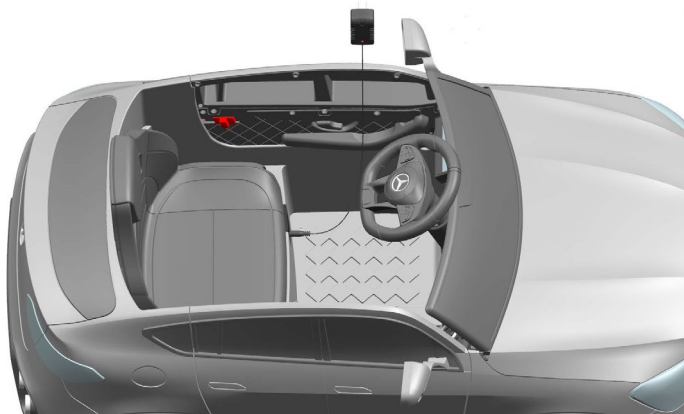

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).

SIGURANȚĂ



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.



ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

ÎNȚREȚINERE

J

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizată.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.


Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
Vehiculul merge greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră mașinuță>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

SIGURANȚĂ

L

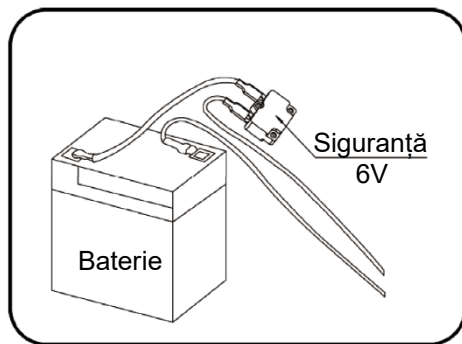

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- **Spălați-vă pe mâini după manipularea bateriei!**
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>