

CAMION ELECTRIC MERCEDES-BENZ AXOR CU REMORCĂ PENTRU COPII



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

„Mercedes-Benz”,  ,  și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de Daimler AG.

Specificații

Baterie	12V 7Ah X1
Ieșire încărcător	12V 1000mA
Intrare încărcător	220 V
Motor	2 x 550-12000

Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 30kg

Dimensiunile vehiculului: 143 x 72 x 67 cm

Viteză: 3-8 km/h

**INFORMAȚII DESPRE BATERII**

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

LISTA COMPONENTELOR**B**

NR.	DENUMIRE COMPONENTĂ	NUMĂR BUCĂȚI	
1	Caroserie	1	
2	Roată spate (motoare)	2	
3	Roată normală	4	
4	Șaibă Ø12	6	
5	Șaibă Ø10	6	
6	Piuliță Ø10	6	
7	Capac de roată	6	
8	Ax față	1	
9	Ax spate	1	
10	Holzșuruburi Ø4x16	19	
11	Volan direcție	1	
12	Șurub M5x38	1	
13	Piuliță M5	1	
14	Portieră	2	Stânga și dreapta
15	Oglindă laterală	2	Stânga și dreapta
16	Parbriz	1	
17	Spătar scaun	1	
18	Scaun	1	
19	Cadru spate	1	
20	Distanțier roată	2	
21	Remorcă	1	
22	Șaibă Ø8	2	
23	Capac protecție trailer	1	
24	Piuliță Ø8	1	
25	Cheie hexagonală M8	1	
26	Cheie hexagonală M10	2	
27	Încărcător	1	
28	Telecomandă	1	


- Unelte necesare pentru montaj (neinclus în pachet)



C

DIAGRAMA PĂRȚILOR

Pont: Unele componente sunt deja montate pe mașinuță

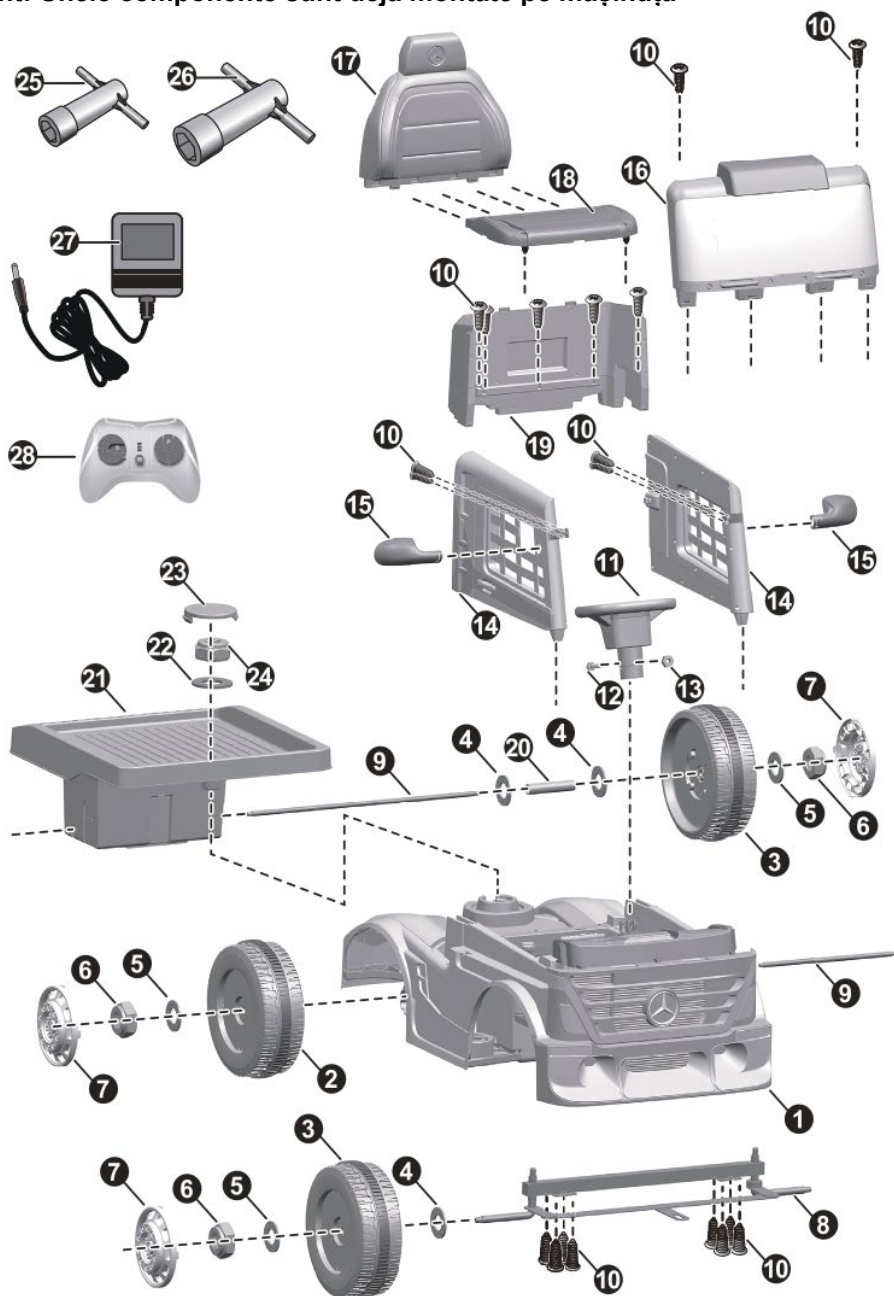

SIGURANȚĂ**D****PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:**

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.

**ATENȚIE!**


- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
- Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurând securitatea.

E

MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ

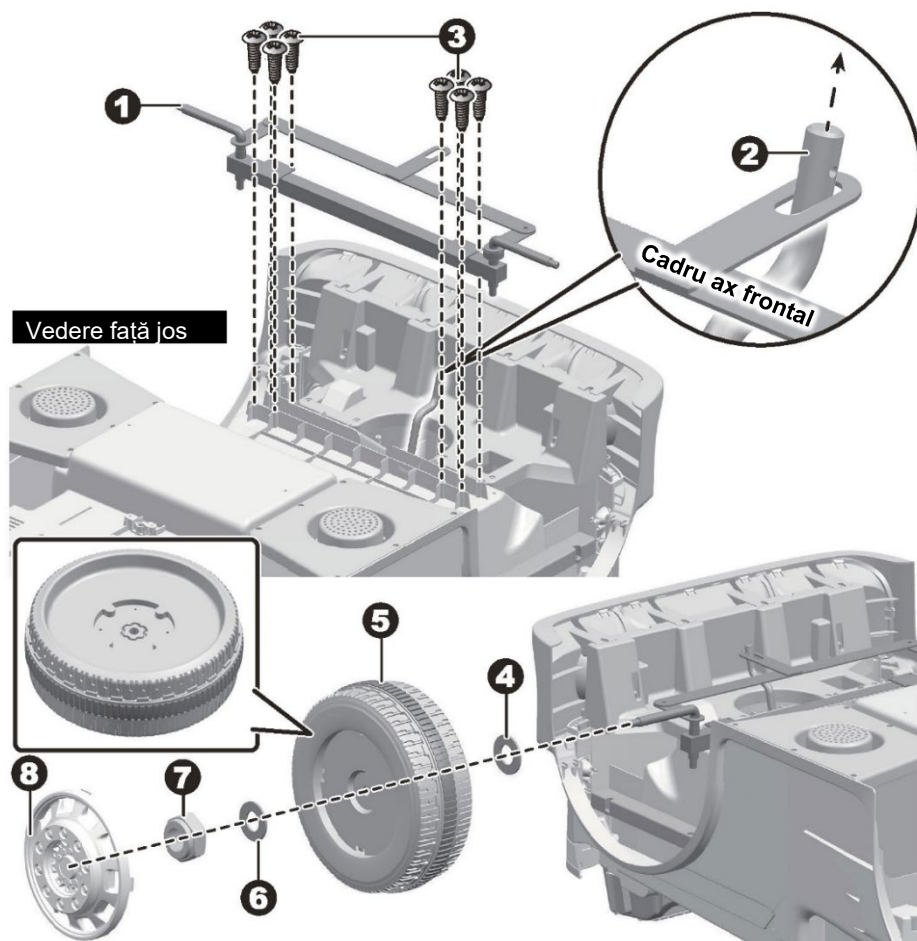

1-3. Tăiați cu foarfeca colierul din plastic de pe axul frontal. Potrivii axul frontal în corpul vehiculului conform imaginii. Asigurați-vă că capătul tijei de direcție intră prin orificiul de pe cadrul axului față. Strângeți 8 șuruburi $\varnothing 4 \times 16$ cu șurubelnița pentru securizarea cadrului față de caroseria vehiculului.

4. Glisați o șaibă $\varnothing 12$ pe axul frontal.

5. Introduceți o roată față pe axul frontal.

6. Glisați o șaibă $\varnothing 10$ pe axul frontal.


7. Strângeți o piuliță $\varnothing 10$ la capătul axului cu una din cheile hexagonale.

8. Fixați un capac roată pe roata frontală.

Repeți pașii 4-8 pentru montarea celeilalte roți față.

MONTAREA ROȚILOR SPATE

E

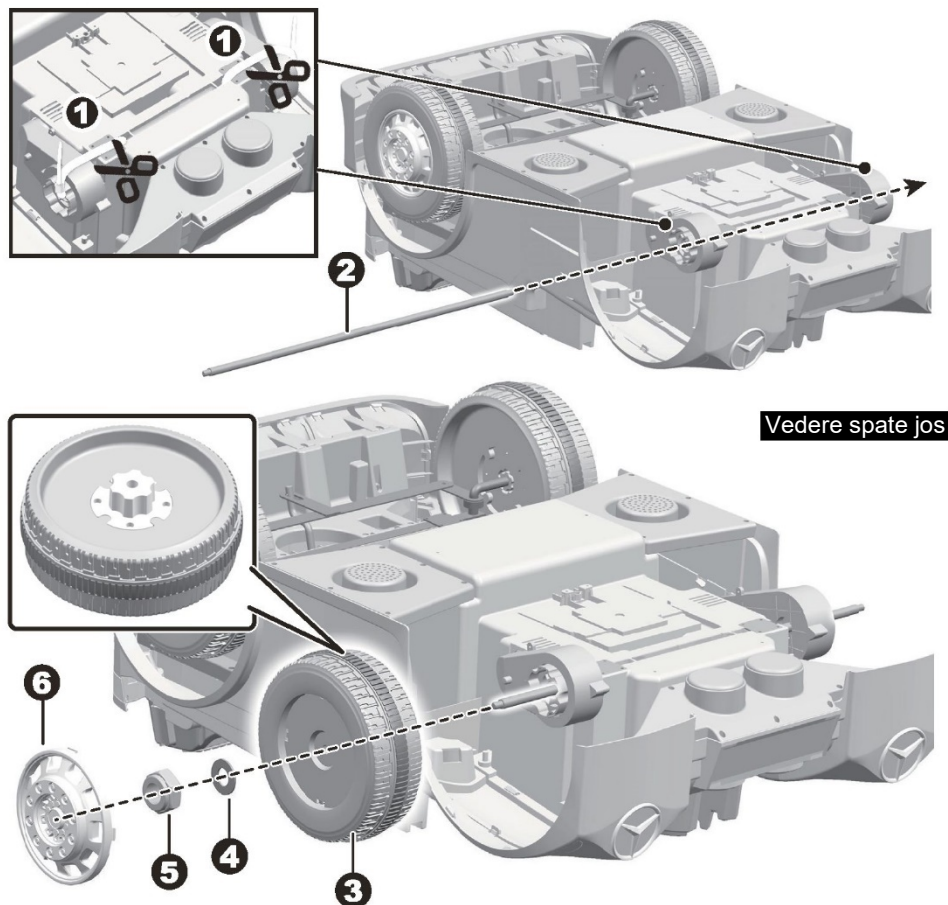


Vedere spate jos

1. Tăiați colierele din plastic de pe ambele angrenaje motor cu o foarfecă
2. Introduceți axul spate prin găurile din spatele vehiculului
3. Montați o roată spate pe axul spate
4. Glisați o șaibă $\varnothing 10$ pe axul spate
5. Strângeți o piuliță $\varnothing 10$ la capătul axului cu una din cheile hexagonale
- Repetăți pașii 3-5 pentru montarea celeilalte roți spate


PONT: O a doua cheie hexagonală v-a fost livrată pentru a bloca piulița de pe partea cealaltă a axului în timp ce strângeți piulița de pe cealaltă parte.

6. Montați capacele roților pe roțile spate

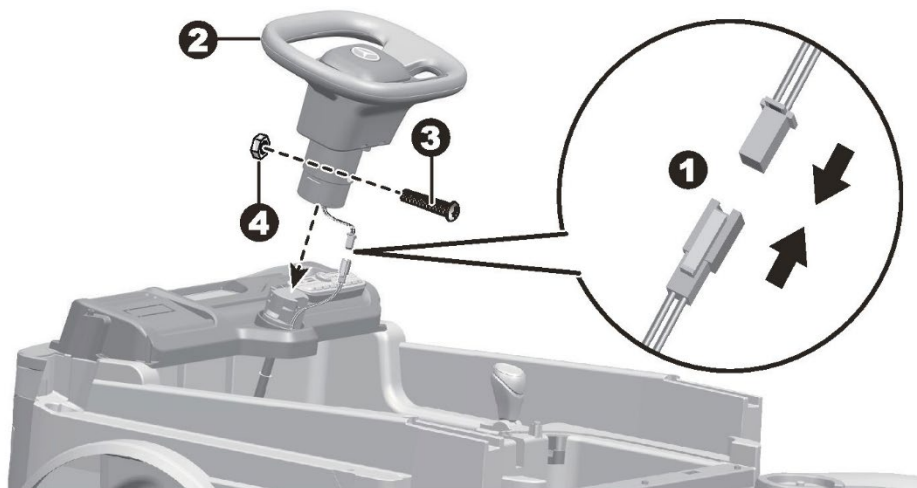
E**MONTAREA VOLANULUI ȘI A PARBRIZULUI**

Întoarceți vehiculul înapoi în poziție normală (pe roți).


1. Introduceți conectorul unității de sunet al volanului în conectorul din corpul vehiculului.
2. Introduceți volanul pe capătul axului de direcție până la capăt
3. Aliniați gaura de pe volanul de direcție cu gaura de pe coloana de direcție, introduceți șurubul M5x38
4. Fixați o piuliță la capătul opus și strângeți cu șurubelnița.

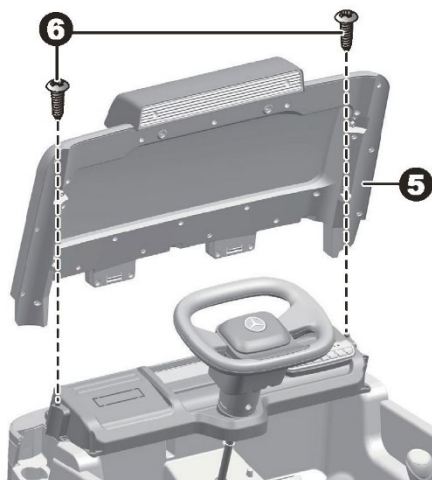


- 5-6. Introduceți urechile de plastic ale parbrizului în orificiile din caroseria vehiculului, apăsați până auziți clic pentru fiecare ureche în parte. Introduceți 2 holșuruburi $\varnothing 4 \times 16$ prin parbriz și bord, strângeți cu o șurubelniță.

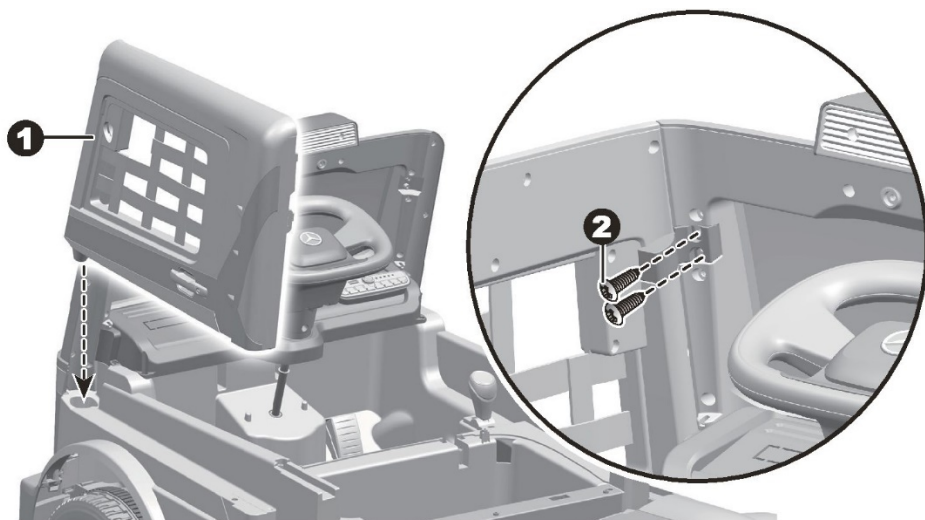MONTAREA PORTIERELOR ȘI A CADRULUI SPATE**E**


- 1-2. Introduceți portiera în cadrul vehiculului. Introduceți 2 holșuruburi $\varnothing 4 \times 16$ prin găurile din balamaua portierei și parbriz și apoi strângeți-le cu șurubelnița. Repetați pentru cealaltă portieră.
3. Deschideți ambele portiere. Potrivii cadrul spate pe caroseria vehiculului.
4. Introduceți și strângeți 5 holșuruburi $\varnothing 4 \times 16$ cu șurubelnița.
5. Introduceți ambele oglinzi retrovizoare în găurile prevăzute pe ambele portiere.

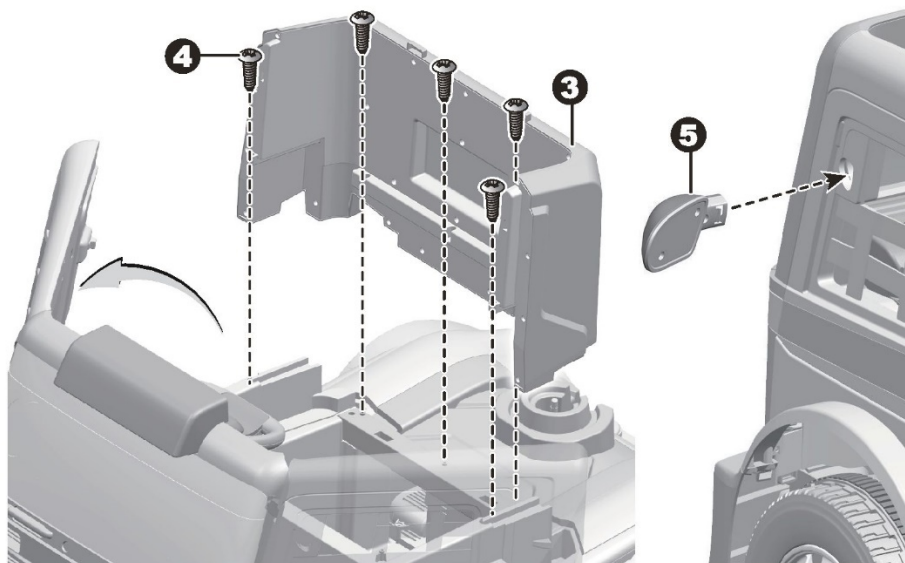

E CONECTAREA BATERIEI ȘI MONTAREA SCAUNULUI

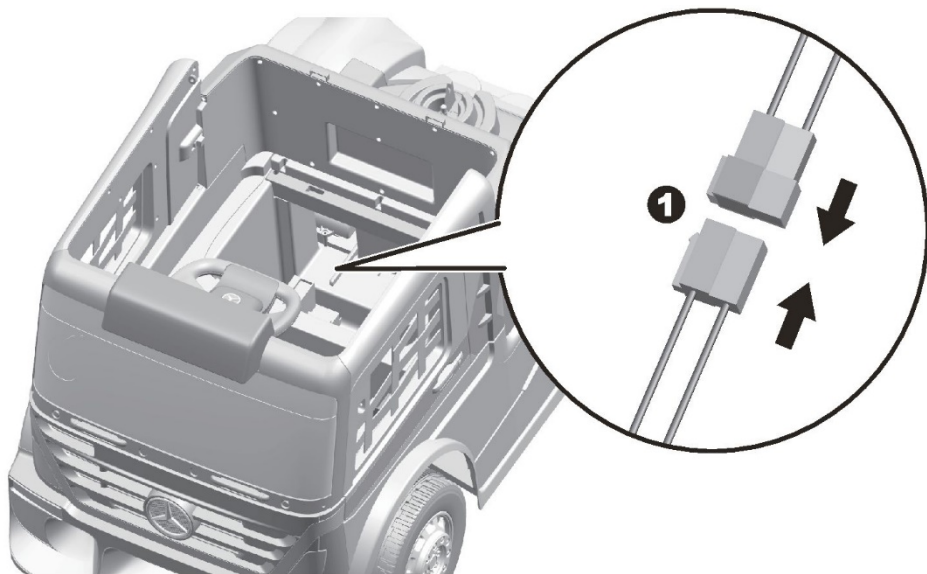


1. Introduceți conectorul roșu din corpul vehiculului la conectorul roșu al bateriei.
2. Potriveți spătarul scaunului în corpul vehiculului
3. Potriveți șezutul scaunului în corpul vehiculului
4. Strângeți 2 holșuruburi $\varnothing 4 \times 16$ pe ambele părți ale scaunului cu șurubelnița

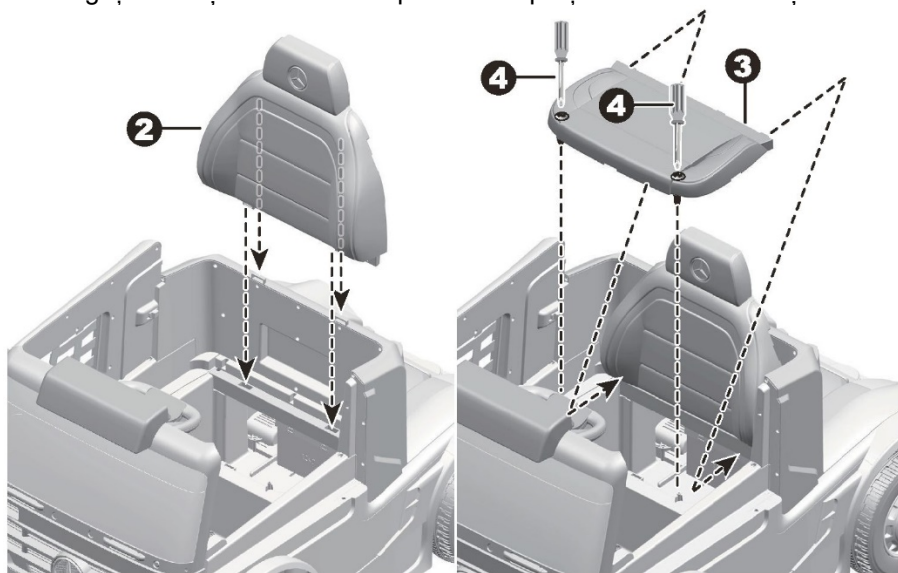


MONTAREA REMORCII

E

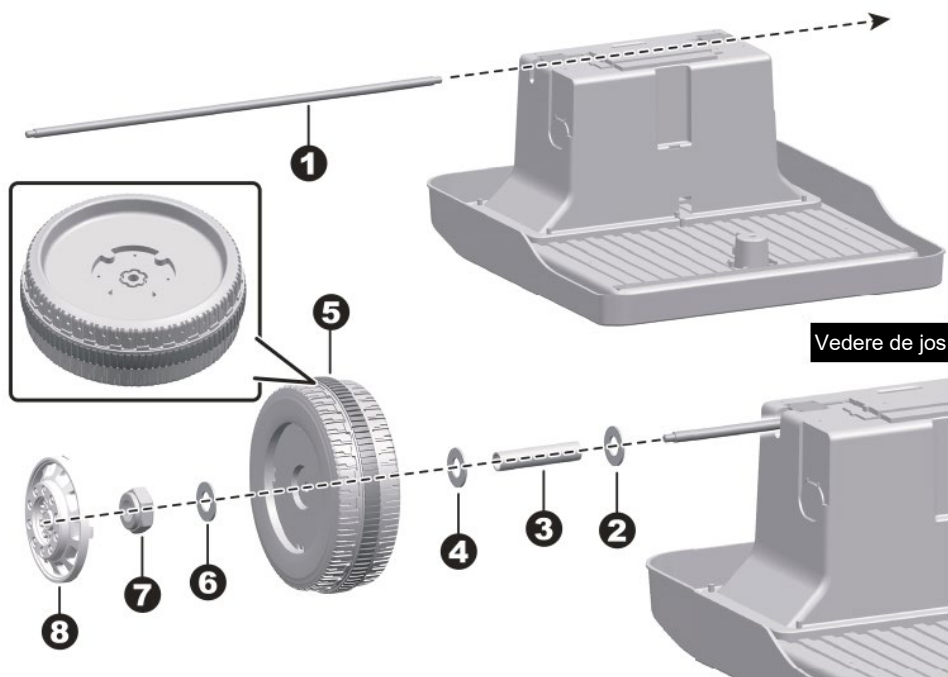

1. Întoarceți remorca cu susul în jos. Introduceți axul remorcii prin găurile prevăzute în trailer
2. Glisați o șaibă $\varnothing 12$ pe axul remorcii
3. Introduceți un distanțier pe axul remorcii.
4. Glisați o altă șaibă $\varnothing 12$ pe axul remorcii
5. Introduceți o roată normală pe axul remorcii.
6. Introduceți o șaibă $\varnothing 10$ pe axul remorcii.
7. Strângeți o piuliță $\varnothing 10$ la capătul axului cu o cheie hexagonală
Repetăți pașii 2-7 pentru montarea celeilalte roți la remorcă
- PONT:** O a doua cheie hexagonală v-a fost livrată pentru a bloca piulița de pe partea cealaltă a axului în timp ce strângeți piulița de pe cealaltă parte.
8. Introduceți capacele la ambele roți ale remorcii.

F UTILIZAREA PANOULUI MULTIMEDIA

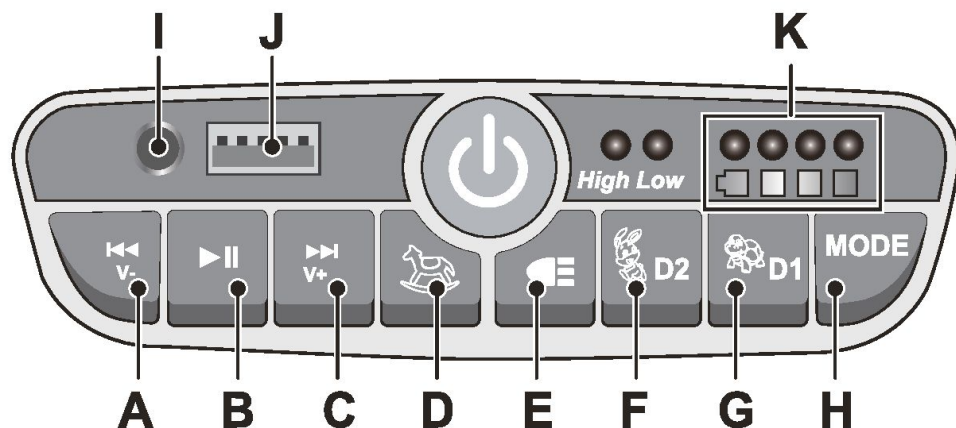

- A. Precedenta / Apăsați lung pentru reducerea volumul**
- B. Redare / Apăsați lung pentru pauză**
- C. Următoarea / Apăsați lung pentru creșterea volumului**
- D. Balansoar:** Apăsați pentru activarea funcției de balansoar.
Vehiculul nu se poate deplasa când este în acest mod
- E. Buton lumini:** Aprinde sau oprește luminile vehiculului.
- F. Buton viteză mare:** Permite deplasarea vehiculului cu viteza maximă
- G. Buton viteză mică:** Permite deplasarea vehiculului cu viteza minimă
- H. Buton Mod:** Schimbă sursa audio de redare
- I. Dispozitiv redare 1:** Mufă MP3
- J. Dispozitiv redare 2:** Mufă USB
- K. Voltmetru digital:** Afișează nivelul de încărcare al acumulatorului până când vehiculul se va opri.

FOLOSIȚI NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

G



1. **Buton de pornire:** Pornește sau oprește vehiculul.
2. **Manetă Înainte/Stop/Înapoi:** Schimbă direcția de deplasare a vehiculului din mers înainte sau mers înapoi
 - Pentru a merge înainte, mutați maneta în poziția de sus
 - Pentru a merge înapoi, mutați maneta în poziția de jos
 - Dacă puneți maneta în poziția de mijloc, vehiculul nu se mișcă
3. **Claxon:** Apăsați pentru a claxona sau a auzi melodii
4. **Pedală accelerare:** Aplicați putere (viteză) vehiculului:
 - Pentru a mișca vehiculul, apăsați pedala în jos
 - Pentru frână sau a încetini, eliberați presiunea de deasupra pedalei
5. **Panou MP4 (opțional)**

H**ÎNCĂRCAREA BATERIEI****ATENȚIE!****DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA****ATENȚIE!**


Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.
- Când vehiculul începe să meargă încet, încărcați bateria
- Nu folosiți alte încărcătoare, decât cel furnizat cu vehiculul la achiziție.
- Nu folosiți bateria sau încărcătorul la alte produse.

NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ! FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA 10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!

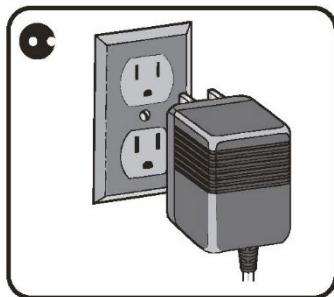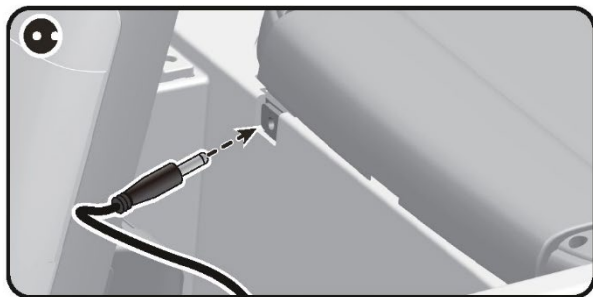

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).

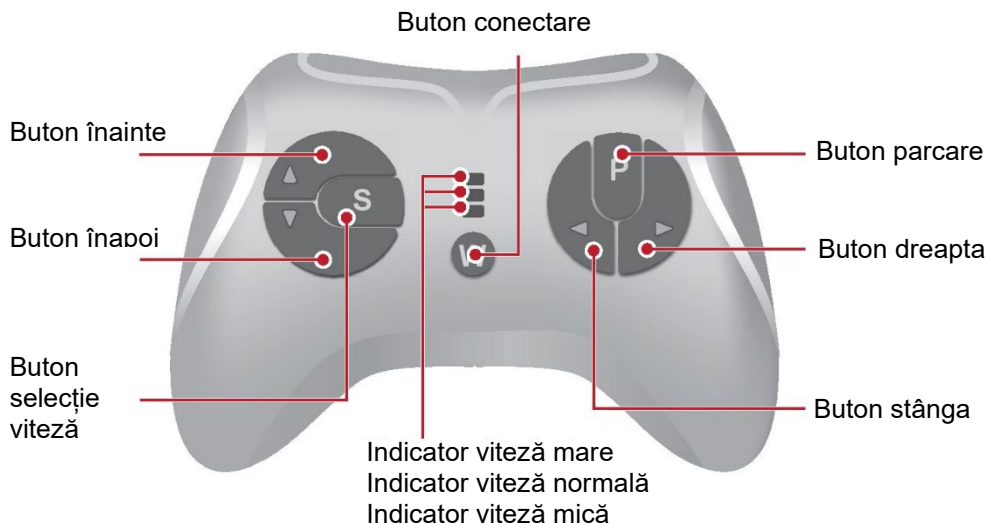UTILIZAREA TELECOMANDEI**I****Instalarea bateriilor în telecomandă**

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

ATENȚIE: Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită, apăsați butonul conectare timp de 3 secunde, până când indicatorul de viteză mică clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză mică luminează lung, asta înseamnă conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare.

INDICIU: Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

NOTĂ:

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 10 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

J

GHID DE DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul merge greoi	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Contact slab al firelor sau conecatoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră motocicletă>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema **Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**

ÎNTREȚINERE**K**

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

L**SIGURANȚA**

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.

**Aruncarea bateriei**

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

Produsul nostru îndeplinește standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: 0734.728.120

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>