


Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ MINI CABRIO F57

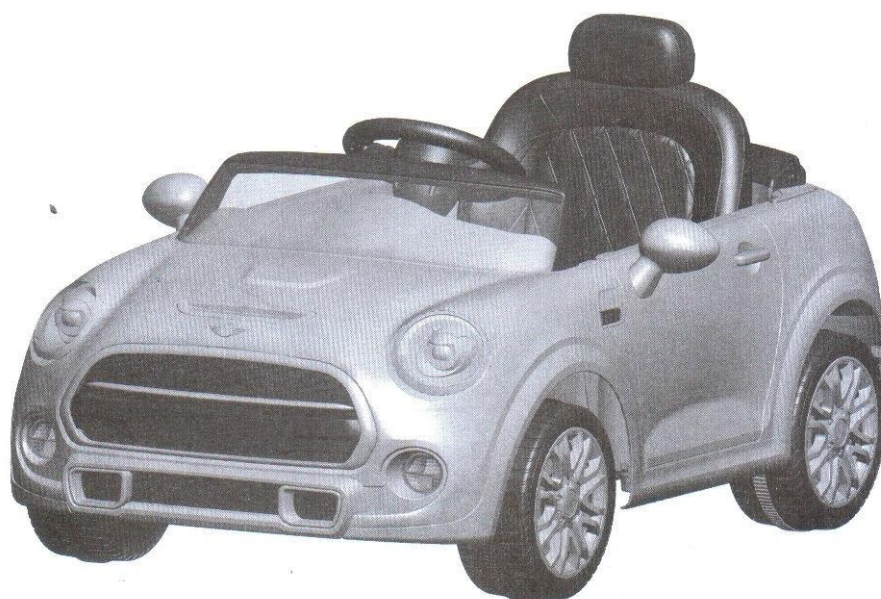

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune














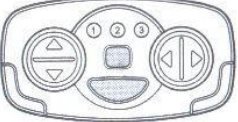








Conținut:

- I. Specificațiile produsului și parametrii de funcționare
- II. Lista de componente
- III. Schema de asamblare
- IV. Montarea și înlocuirea bateriilor
- V. Funcționare și utilizare
- VI. Ghid de utilizare a bateriei și încărcătorului
- VII. Ghid de depanare
- VIII. ATENȚIONARE
- IX. Întreținere
- X. Dimensiunile mașinuței

I. Specificațiile produsului și parametrii de funcționare


1. Acest produs este potrivit pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani, și va fi folosit numai sub supravegherea adulților!
2. Dimensiunile produsului: 110,3 x 65,5 x 53,2 cm
3. Greutatea maximă permisă: 30 kg
4. Viteză: trei trepte de viteză (sarcină: 30 kg); prima treaptă: 1,7 km/h; a doua treaptă: 2,4 km/h; a treia treaptă: 3,2 km/h
5. Motorul: DC 6V/15000r (390 dual drive)
6. Încărcător: intrare AC 100-240V (50/60 Hz), ieșire DC 15V/400mA
7. Baterie reîncărcabilă: DC 12V/3.5AH (1 bucată), în jur de 200 cicluri de încărcare și descărcare
8. Funcții de control la distanță și comutare manuală
9. Alimentare telecomandă: 2 x 1,5V baterie AAA (nu este inclusă în pachet)
10. Temperatura ambientală de operare a produsului: 0-40°C

II. Lista de componente

<p>1. Caroserie</p> 	<p>9. Aripă spate</p> 	<p>18. Ax roți spate</p> 
	<p>10. Obiecte decorative stânga/dreapta mașinii - 2 buc.</p> 	<p>19. Cablu MP3</p> 
<p>2. Parbriz</p> 	<p>11. Bară de direcție a cadrului axei din față</p> 	<p>20. Încărcător</p> 
<p>3. Volan</p> 	<p>12. Șurub pt bara de direcție a cadrului axei din față - 2 buc. (5×13PM)</p> 	<p>21. Șurub pentru bara în formă de J de la cutia de viteze 3x10PWAB (D=10) 2 buc.</p> 
<p>4. Oglinzi retrovizoare - 2 buc.</p> 	<p>13. Piuliță pt șurub la bara de direcție a cadrului axei din față (5 MM) - 2 buc.</p> 	<p>22. Telecomandă</p> 
<p>5. Roată - 2 buc.</p> 	<p>14. Bară în formă de J</p> 	
<p>6. Roată motoare (cu bandă de cauciuc) - 2 buc.</p> 	<p>15. Șurub pentru volan (5×33PM)</p> 	
<p>7. Scaun</p> 	<p>16. Șurub pt spătarul scaunului - 4 buc. 4×15TAB(D=7.5)</p> 	
<p>8. Spătarul scaunului</p> 	<p>17. Piuliță de blocare volan (5MM)</p> 	

III. Diagrama de asamblare

1. Asamblarea barei de direcție a cadrului axei din față și a roții

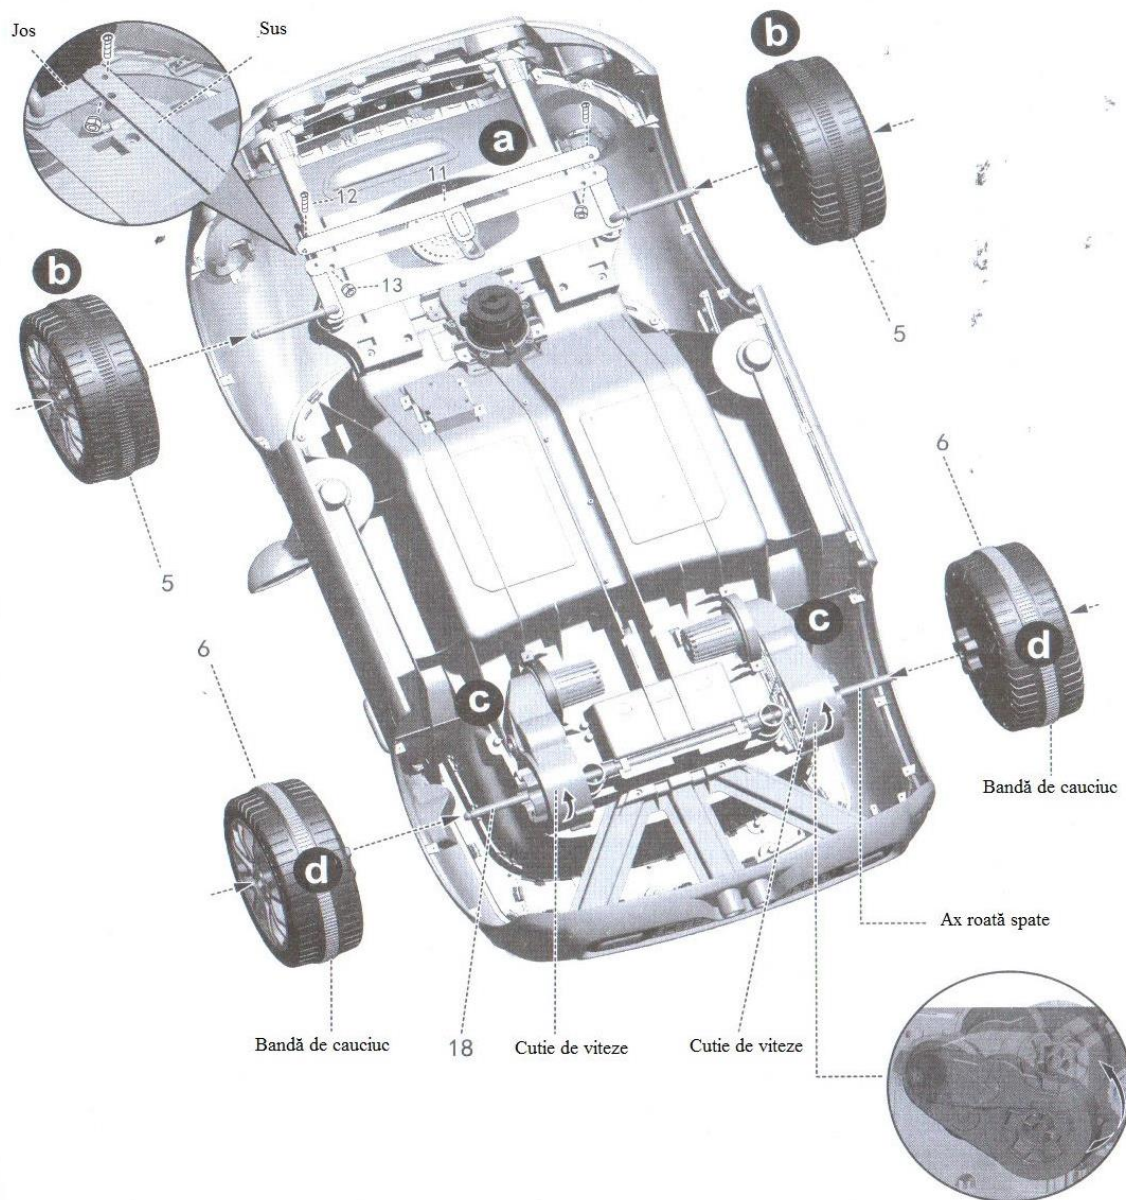


a. Asamblați bara de direcție a cadrului axului din față (piesa 11) în locul special, apoi strângeți-o cu șurubul (piesa 12). (Gradul de strângere depinde de direcția flexibilă de mișcare.)

b. Cu ajutorul degetului mare, apăsați butonul din centrul roților (piesa 5), apoi puneți-le în ordine pe axul din față.


c. Rotiți în sus cutia de viteze a motorului, potrivit direcției indicate de săgeată, până când orificiul cutiei de viteze se aliniază cu orificiul din caroseria mașinii, apoi introduceți axul din spate (piesa 18) în locul corespunzător din caroserie.

d. Cu degetul mare, apăsați butonul din centrul roților motoare (piesa 6) pentru a le pune în ordine pe axul roții din spate.

2. Instalarea barei în formă de J

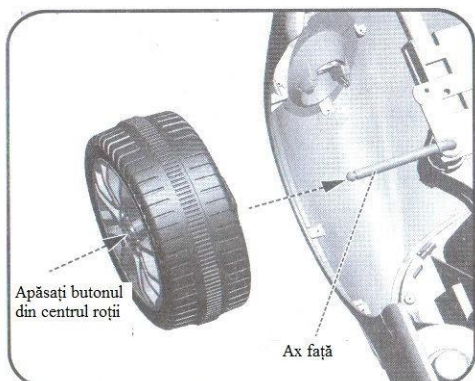


După asamblarea roților, apăsați butonul din centrul roților, introduceți roțile pe axul din față și fixați-le; apăsați butonul din centrul roții pentru a scoate roțile de pe ax.

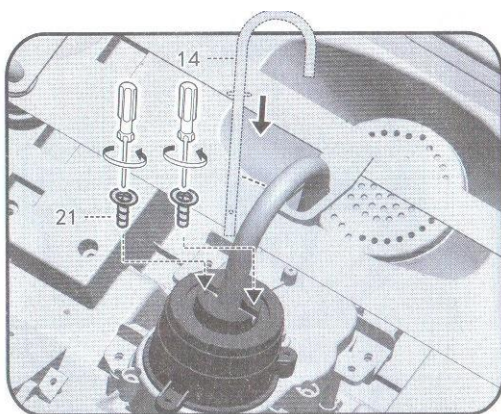


Introduceți bara în formă de J (piesa 14) în cutia de viteze din fața mașinii. Apoi strângeți cu șurubul corespunzător (piesa 21), prin orificiul prevăzut.

3. Montarea volanului

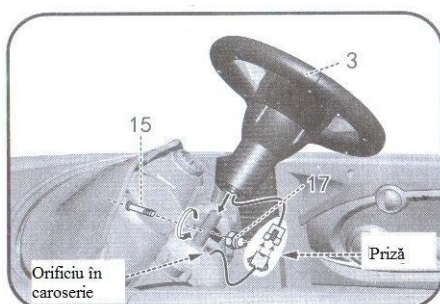


Introduceți firul volanului în priză din caroserie în mod corespunzător, apoi puneți firele conectate în orificiul din caroseria mașinii. Montați volanul (piesa 3) pe bara în formă de J, apoi strângeți-o cu șurubul pentru volan (piesa 17) și piulița (piesa 15).

4. Instalarea sursei de alimentare, a scaunului și a spătarului

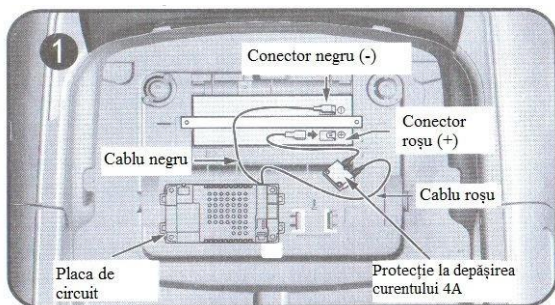


După instalarea surse de alimentare, introduceți cablul roșu la capătul pozitiv al bateriei. Notă: firul roșu este conectat la conectorul roșu (+), iar firul negru este conectat la conectorul negru (-); respectați culorile firelor când faceți conexiunile. Nerespectarea culorilor poate provoca scurtcircuit.

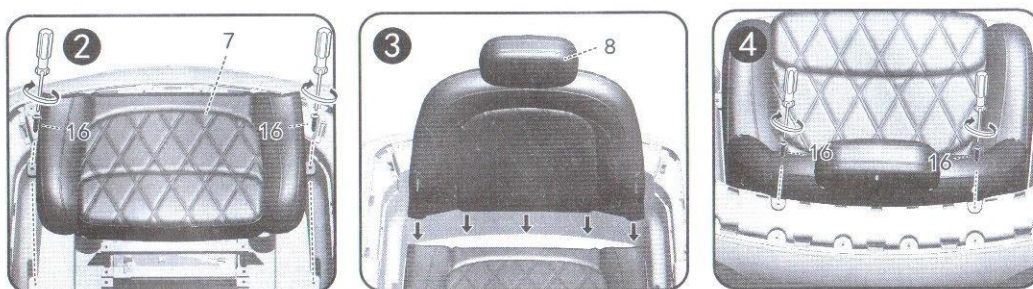


După instalarea întrerupătorului, montați scaunul (piesa 7) în locul special desemnat, fixați-l cu un șurub (piesa 16). Apoi introduceți spătarul (piesa 8) în locul corespunzător conform figurii alăturată, și strângeți-l cu un șurub (piesa 16).

5. Montarea aripii din spate și a obiectelor decorative

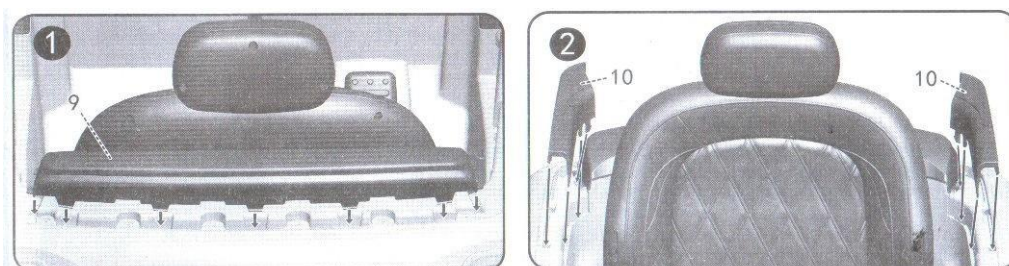

Puneți aripa din spate (piesa 9) și obiectele decorative (piesa 10) în locul corespunzător, în spatele mașinii, conform figurii alăturată. Asigurați-vă că sunt în poziția corectă, apoi apăsați și fixați.

6. Montarea parbrizului și a oglinzilor retrovizoare

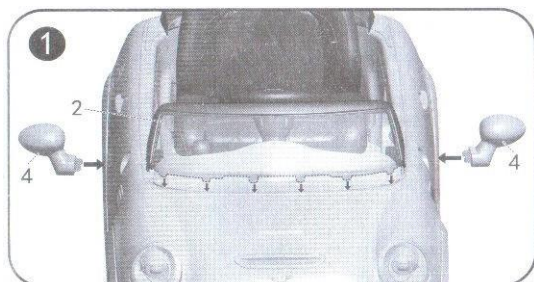


Montați parbrizul (piesa 2) și oglinzile retrovizoare (piesa 4) în locul special desemnat, găsiți fiecare poziție adecvată înainte de montare, apoi apăsați cu putere.



Apăsați butonul de pe mânerul ușii și trageți de ușă pentru a o deschide.



IV. Montarea și înlocuirea bateriilor de la telecomandă

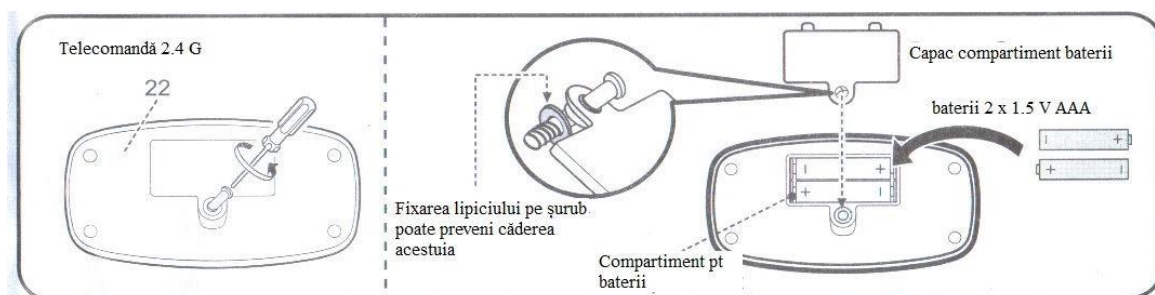

Desfaceți șuruburile de la capacul compartimentului pentru baterii de la telecomandă (piesa 22), deschideți capacul, găsiți polii, introduceți două baterii AAA, închideți capacul și fixați-l cu șuruburi.

V. Funcționare și utilizare

1. Principalele funcții:

- a) Telecomandă și comutator de schimbare a benzii de rulare
- b) Dual drive postpoziție: două cutii de viteze 6V/15000r (390) asigură puterea „înainte sau marșarier”
- c) Funcția de înainte/marșarier: Partea dreaptă a bordului este echipată cu trei trepte de viteze pentru reglarea vitezei, viteză neutră și viteză inversă (fiecare viteză are funcția de afișare LED)
- d) Funcția de conducere cu pedală: când pedala este călcată, mașina merge înainte sau înapoi, iar când pedala este eliberată, mașina se oprește.
- e) Funcția de încărcare: Toate funcțiile care au nevoie de alimentare prin baterie se vor opri în timpul încărcării.
- f) Funcția de frână înainte/înapoi: indiferent cum este operată, funcția înainte sau înapoi, va exista releul de frână în timpul opririi.

2. Funcțiile bordului și ale volanului:

- a) Butonul de alimentare: Apăsați butonul de alimentare pentru a porni lumina și motorul, apăsați-l din nou pentru a opri mașina.
- b) Lumina frontală: treceți la treapta de viteză superioară pentru a porni lumina, schimbați la treapta inferioară pentru a opri lumina.
- c) Reglarea volumului: Volumul sunetului, muzicii MP3, portului USB poate fi reglat.
- d) Funcția de afișare a nivelului bateriei (parametrii convenționali pentru 7 lumini)
- e) Butonul pentru claxon: Apăsați-l pentru activare
- f) Butonul stânga/dreapta de pe volan: De fiecare dată când apăsați butonul, va porni o melodie.
- g) Bordul are funcția de lumină de măsurare a uleiului.

3. Funcționare normală:





1) Modul de operare manuală:

- a. Porniți butonul de alimentare;
- b. Schimbați în modul de conducere cu pedală;
- c. Selectați direcția înainte/înapoi;
- d. Selectați treapta de viteză;
- e. Comutator de picior.

2) Operațiunea de corespondență prin telecomandă:


- a. Porniți butonul de alimentare (durează 2 minute până când se validează)
- b. Apăsați simultan butonul de schimbare a vitezei și butonul de frână de pe telecomandă timp de 5 secunde; dacă lampa primei trepte de viteze, a celei de-a doua sau a treia trepte luminează intermitent, înseamnă că acțiunea de corespondență a fost transmisă; va indica dacă codurile s-au potrivit cu succes până când lampa este aprinsă și nu mai clipește; la recepția acțiunii de corespondență, roata din față se va învârti spre stânga timp de 1 sec., și spre dreapta timp de 1 sec.

- 3) Funcția de telecomandă:
- Butonul înainte/înapoi;
 - Butonul stânga/dreapta;
 - Butonul de frână;
 - Butonul de schimbare a vitezei;
 - Va intra în stare de repaus dacă nu se folosește timp de 1 min. Puteți apăsa orice buton pentru a reporni mașina.

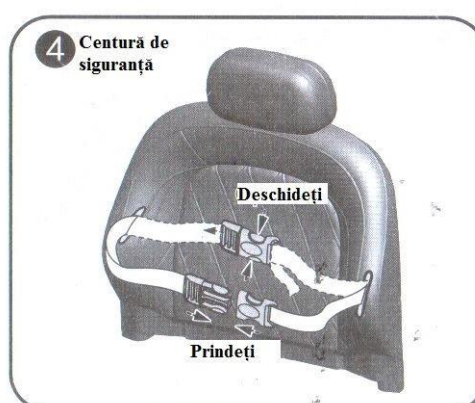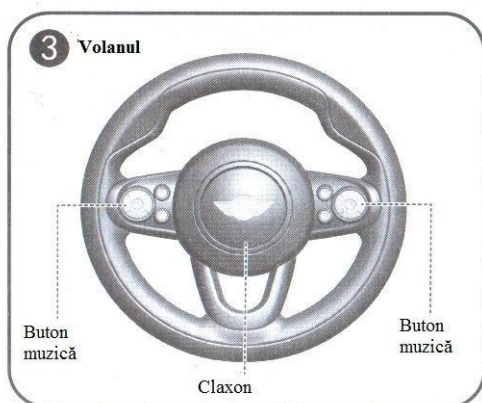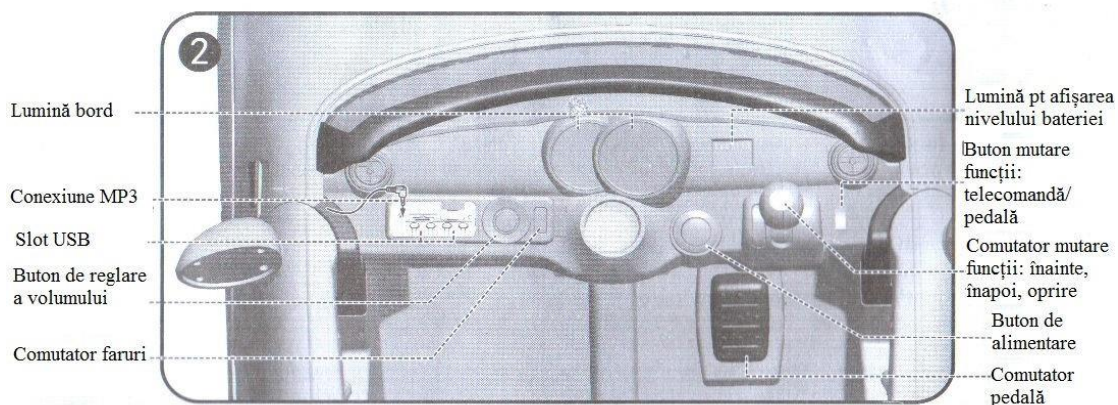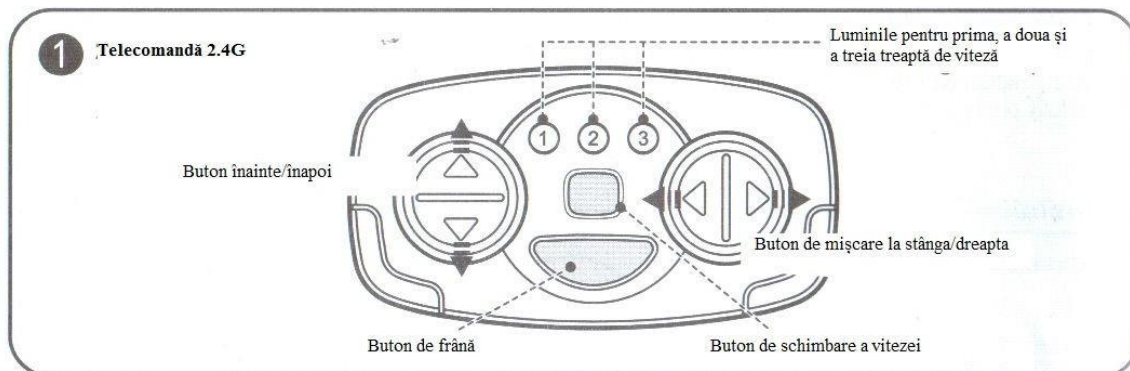

Ghid de utilizare a bateriei și încărcătorului

1. Priza de încărcare este amplasată pe capacul rezervorului de combustibil al mașinii
2. Se vor folosi numai bateria și încărcătorul furnizate sau recomandate de PremierKids.
3. Vă rugăm să nu vă jucați cu încărcătorul și bateria, deoarece acestea nu sunt jucării.
4. Operațiunea de încărcare a bateriei se poate face numai de către adulți.
5. Culoarea luminii de încărcare este roșie în timpul încărcării și devine verde când bateria este încărcată complet.
6. Bateria se va încărca complet înainte de prima utilizare; durata de încărcare este de 9-10 ore și nu poate depăși 15 ore.
7. Fenomenul de încălzire a încărcătorului și bateriei va apărea în timpul încărcării.

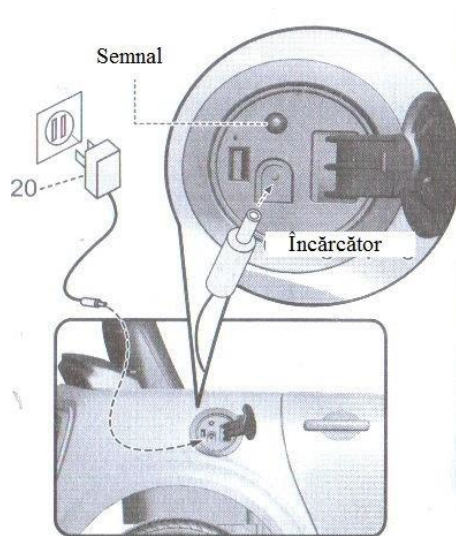

Limită de greutate	30 kg	
Sursă de alimentare	Prin încărcare	
Specificații baterie	DC 12V/3,5AH	
Sursă de încărcare	Intrare AC 100V-240V 50Hz/60Hz	Ieșire DC 15V/400mA
Durata de încărcare a bateriei	10 - 12 ore	Durata de utilizare: 1 - 1.5 ore

VI. Ghid de depanare

Defecțiuni	Puncte cheie ale verificării
1. Mașina nu poate fi condusă	1. Puteți observa lumina de afișare a bateriei când verificați dacă aceasta este încărcată suficient. Dacă este aprinsă numai lumina roșie, vă rugăm să încărcați bateria imediat.
	2. Verificați butonul de alimentare, toate mufele de sub scaun, și borna de alimentare a bateriei. Acestea trebuie introduse corect.
	3. Verificați protecția la supracurent, când mașina este supraîncărcată sau blocată, această protecție deconectează automat circuitul pentru a proteja motorul și panoul de comandă.
	4. Dacă mașina nu a fost folosită un timp mai îndelungat, trebuie să încărcați bateria.
	5. Dacă mașina nu poate fi pornită de la telecomandă, verificați dacă funcția de corespondență funcționează normal.
	6. Verificați dacă bateria telecomenzii este consumată.
2. Muzica se aude distorsionat sau nu se aude	Verificați dacă bateria telecomenzii este încărcată.

VII. ATENȚIONARE

1. Avertizare cu privire la baterie:

- a) Dacă produsul nu este folosit o perioadă îndelungată, vă rugăm să încărcați bateria și să opriți butonul de alimentare pentru a depozita mașina. Bateria se încarcă o dată pe lună, altfel durata de viață a acesteia se va scurta sau bateria nu mai poate fi încărcată ulterior.
- b) Respectați polaritatea bateriei în timpul asamblării (poate avea loc un scurtcircuit)

Atenție:

- 1) Acest produs este echipat cu două baterii DC 1.5V AAA (nu sunt incluse în pachet).
- 2) Respectați polaritatea bateriei în timpul asamblării (poate avea loc un scurtcircuit)
- 3) Încărcarea bateriilor reîncărcabile poate fi efectuată doar de către adulți.
- 4) Bateriile nereîncărcabile nu pot fi încărcate.
- 5) Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate numai după ce se scot din telecomandă.
- 6) Vă rugăm să nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii uzate cu unele noi.
- 7) Dacă acest produs nu este folosit o perioadă îndelungată, se vor scoate bateriile din telecomandă.
- 8) Bateriile uzate se vor scoate din jucărie.

2. Avertizare cu privire la produs:

- a) Pot exista margini ascuțite sau piese mici înainte de asamblarea acestui produs, de aceea se recomandă ca montarea să se facă de către un adult.
- b) Pentru a evita sufocarea, țineți departe de copii ambalajele din plastic. Aruncați-le imediat.
- c) Copiii vor folosi corect mașina sub supravegherea adulților, în caz contrar se pot răni.
- d) Se recomandă ca mașina să fie condusă pe teren plan. Se interzice conducerea mașinii în locuri periculoase, cum ar fi pe străzi, drumuri, pante abrupte și în apropierea piscinelor, deoarece pot avea loc accidente.
- e) Se recomandă purtarea de echipament de protecție, cum ar fi purtarea centurii de siguranță, cască, mănuși, genunchere.
- f) Este posibil ca unele piese mici să cadă dacă acest produs este utilizat în mod necorespunzător. De aceea, este nepotrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 luni.
- g) Verificați periodic dacă bateria, încărcătorul, firele, carcasa și alte piese sunt deteriorate;
- h) în cazul unor defecțiuni, nu mai folosiți produsul până la remedierea defecțiunilor.
- i) Acest produs poate fi folosit numai de către copii: greutatea maximă permisă este de 30 kg, prin urmare supraîncărcarea nu este permisă.
- j) Țineți la distanță de surse de foc.
- k) Instrucțiunile produsului vor fi păstrate în siguranță, deoarece conțin informații importante.

3. ATENȚIE:

- a) Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară supravegherea de către un adult.
- b) Se interzice folosirea pe străzi, în apropierea vehiculelor reale, pante, piscine și oriunde există apă.
- c) Vă rugăm să purtați pantofi; această mașină poate fi folosită numai de o singură persoană.
- d) Țineți departe de copii până la asamblarea completă de către un adult, deoarece poate conține margini sau puncte ascuțite sau piese mici.

Nu amestecați baterii alcaline, baterii standard (carbon-zinc) sau baterii reîncărcabile (nichel - cadmiu).

Se recomandă purtarea unui echipament de protecție. Nu se folosește în trafic.

Acest produs nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 2 ani, din cauza vitezei sale maxime.

VIII. Întreținere

- 1) Ștergeți și curățați periodic mașina cu o cârpă.
- 2) Piese rotative ale mașinii trebuie verificate periodic pentru a stabili dacă vreun material străin împiedică rotirea și pentru a menține starea de lubrifiere a funcționării normale.

IX. Dimensiunile mașinuței

