


MINI CONCEPT ACEMAN ELECTRIC PENTRU COPII

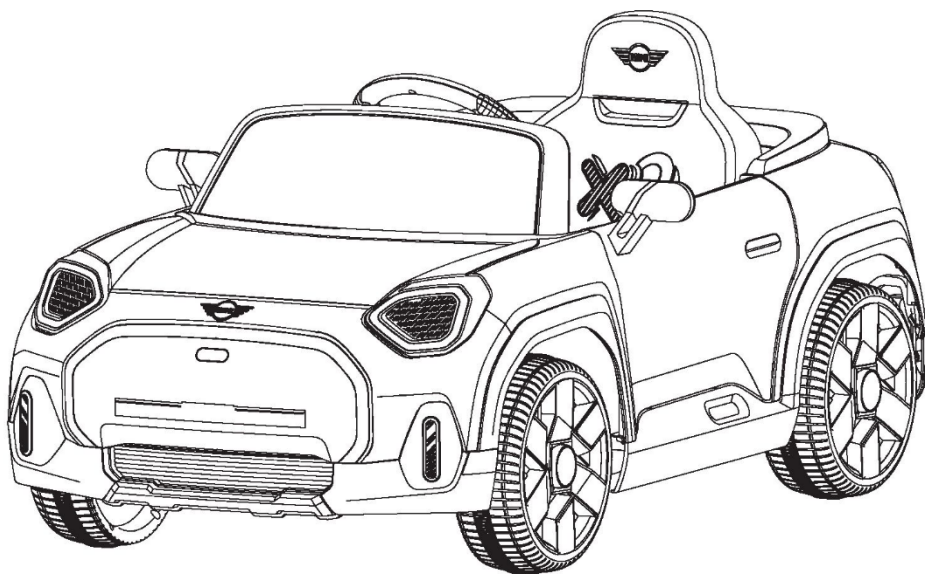

⚠ ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Mașinuța trebuie asamblată de un adult care a citit și înțeles instrucțiunile din acest manual.

Păstrați ambalajul departe de copii și aruncați-l în mod corespunzător înainte de utilizare.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

Logo-ul Mini, numele Mini și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de BMW AG.



Specificații

Baterie	12V 7Ah
Ieșire încărcător	12V 1000mA
Intrare încărcător	220 V
Motor	35W
Dimensiuni	108 x 62 x 47 cm
Vârstă recomandată	3 – 5 ani
Capacitate de încărcare:	maxim 30 kg
Viteză	3 – 5 Km/h
Timp încărcare	10~12 ore

INFORMAȚII UTILIZATOR

B

 ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE** - Piese mici. Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Produsul conține piese mici, țineți copiii departe când asamblați mașinuța.
- **NECESITĂ MONTAJ DE CĂTR UN ADULT**
- Îndepărtați întotdeauna materialul de protecție și pungile de polietilenă și aruncați-le înainte asamblare.
- Trebuie purtat echipament de protecție. Purtați întotdeauna pantofi și așezați-vă pe scaun la operarea vehiculului.
- Conduceți numai pe teren plan. Nu utilizați niciodată pe gazon.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile mobile.

 SIGURANȚĂ

Următoarele încălcări de reguli de siguranță pot duce la răni grave:


- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Mereu asigurați-vă că aveți copilul la vedere când este în vehicul.
- Nu utilizați niciodată pe drumuri, lângă străzi circulante, autovehicule, trepte, corpuri de apă, suprafețe înclinate, dealuri, zone umede, vapori inflamabili, pe alei, noaptea sau în întuneric.
- Nu utilizați niciodată în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie, noroi, nisip sau pietriș, altfel poate duce la un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea și ar putea deteriora sistemul electric sau bateria
- A nu se utiliza în trafic.
- Această jucărie trebuie folosită cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziuni care pot cauza vătămări utilizatorului sau terților.
- Această jucărie nu este potrivită copiilor sub 36 de luni din cauza vitezei sale maxime. Greutatea maximă a utilizatorului este de 30 kg.
- Această jucărie nu are frână.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

 INFORMAȚII DESPRE BATERII

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

C **DIAGRAMA PĂRȚILOR**

PONT: Unele piese prezentate sunt asamblate pe ambele părți ale vehiculului

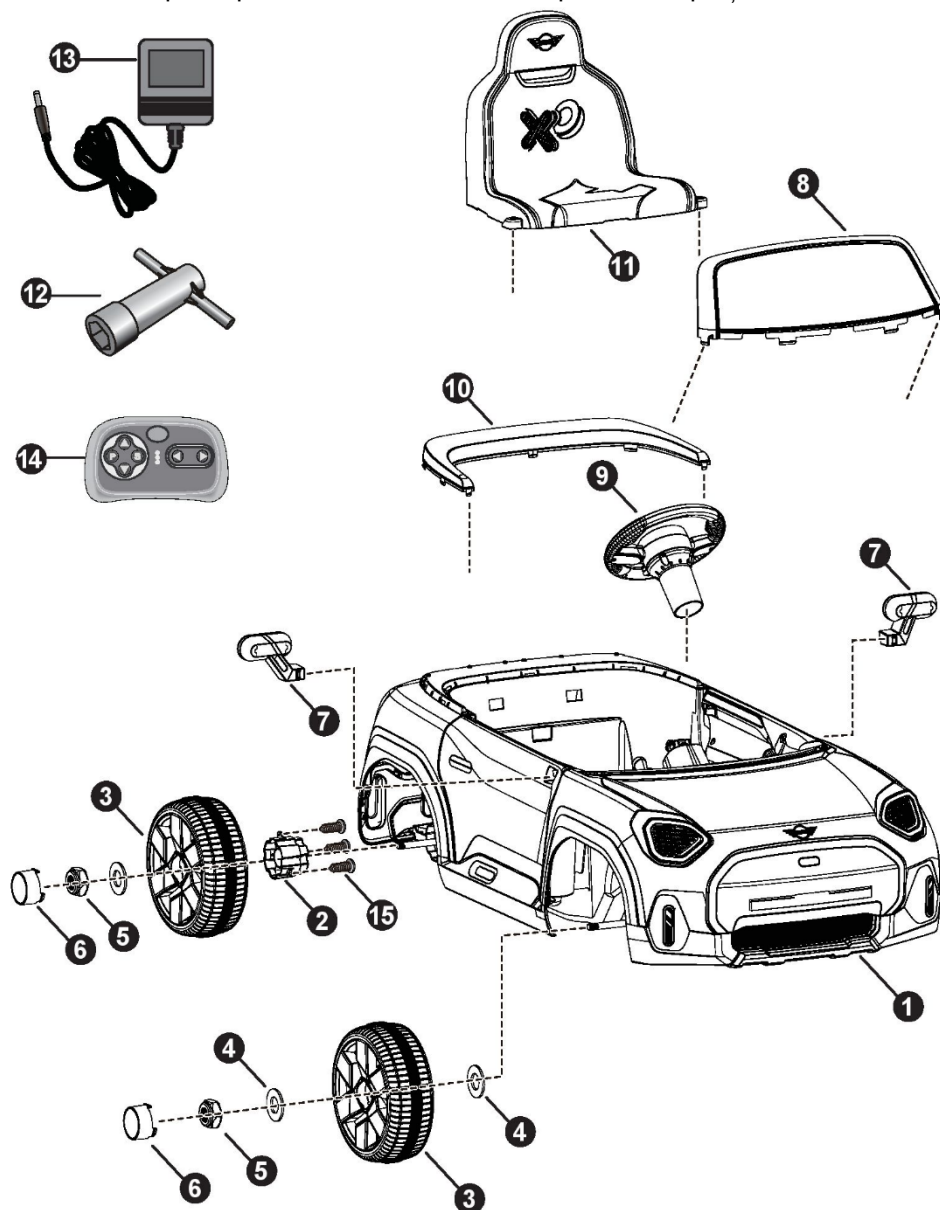

LISTA COMPONENTELOR


D

NR.	DENUMIRE	CANTITATE	REMARCI
1	Corp mașinuță	1	
2	Bucșă roată	2	
3	Roată	4	
4	Șaibă Ø10	6	Plasate pe ax-uri
5	Piuliță	4	Plasate pe ax-uri
6	Capac roată	4	
7	Oglindă laterală	2	Stânga și dreapta
8	Parbriz	1	
9	Volan	1	
10	Cușcă protecție	1	
11	Scaun	1	
12	Cheie hexagonală	1	Se găsește în punga cu accesorii
13	Încărcător	1	
14	Telecomandă	1	Doar pentru modelul cu telecomandă
15	Holzșurub Ø4x16	6	

Unelte necesare (nu sunt incluse)




Șurubelniță

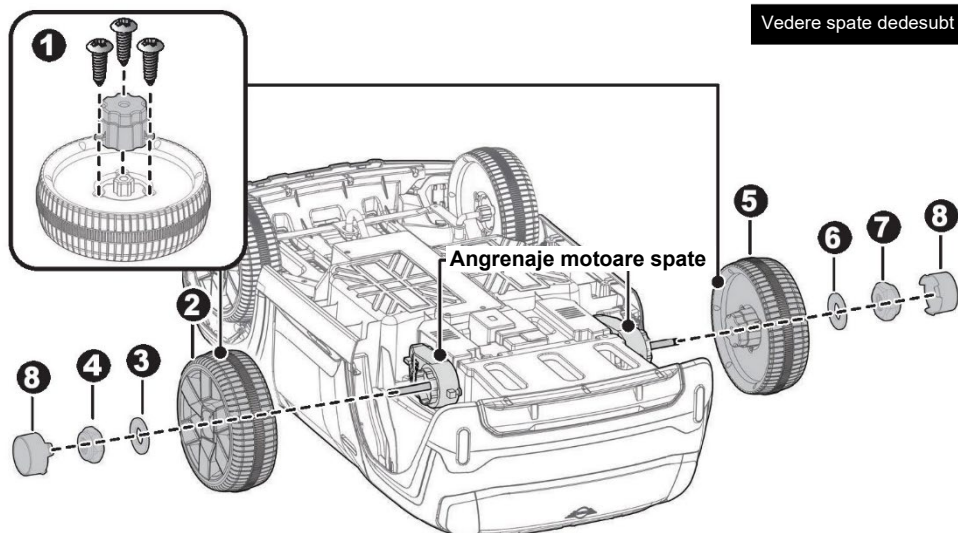

Scoateți toate componentele de pe axul spate.

1. Potriviiți bucșa pe roată. Introduceți și strângeți 3 holzșuruburi Ø14x16.
 2. Introduceți roata pe axul spate. Potriviiți canelurile bucșei cu cele din angrenajul motor de pe axul spate
 3. Glisați o șaibă de Ø10 pe axul spate
 4. Strângeți o piuliță de blocare la capătul axului față cu cheia hexagonală.
 - 5-7. Repetați pașii de mai sus pentru cealaltă roată.
- Pont:** Există cheie hexagonală suplimentară pentru a ține piulița de blocare de cealaltă parte a axului spate în timp ce strângeți piulița de pe cealaltă parte.
8. Așezați capacul butucului pe roată.

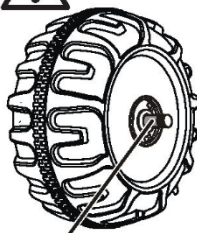


DECALAJ

După asamblarea oricărei roți pe ax, vă rugăm să verificați distanța între filetul șurubului și marginea roții (vezi imagine alăturată), dacă decalajul este prea mare, vă rugăm să adăugați două sau trei șaibe pe interiorul roții. Dacă după ce ați strâns piulița din afara roții, vă rugăm să învârtiți roata cu degetul pentru a verifica dacă roata se poate învârti fără probleme, acest lucru este foarte important, pentru că dacă roata se poate învârti lin este ok, dar dacă piulița apasă roata și roata nu poate rula fără probleme, angrenajul motorul se va strica ușor (se strică roțile dințate de plastic din interior)!

MONTAREA ROȚILOR FAȚĂ

F

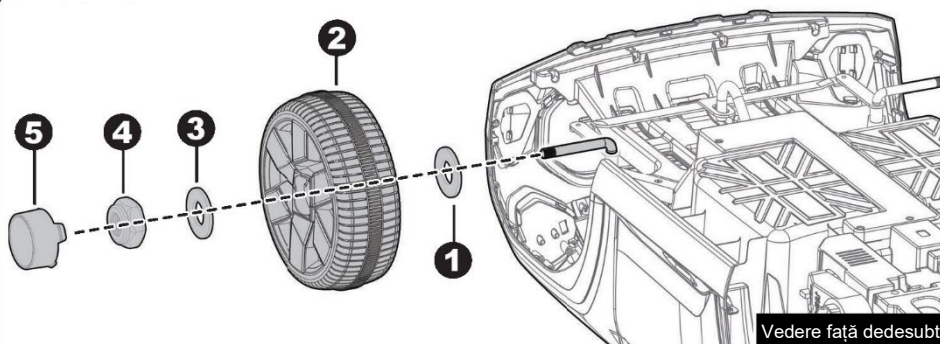

Scoateți toate piesele de pe axul față.


1. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din față.
 2. Glisați o roată pe axul din față.
 3. Glisați o șaibă Ø10 pe axul din față.
 4. Strângeți o piuliță de blocare la capătul axului față cu o cheie hexagonală.
NU strângeți prea tare.
 5. „Așezați” capacul butucului pe roată.
- Repețați procedura de mai sus pentru a asambla cealaltă roată față.

G

MONTAREA VOLANULUI


Vă rugăm să urmați pașii 1-4 pentru a adăuga bateriile (Neincluse) și consultați informațiile despre baterie


1. Cu o șurubelniță scoateți șurubul capacului bateriei situat în centrul volanului.
2. Scoateți capacul bateriei de pe partea superioară a compartimentului bateriilor.
3. Introduceți 2 baterii AA de 1.5V cu polaritățile corecte.
4. Așezați capacul bateriei peste compartimentul bateriilor și fixați cu șurubul pe care l-ați scos la primul pas.

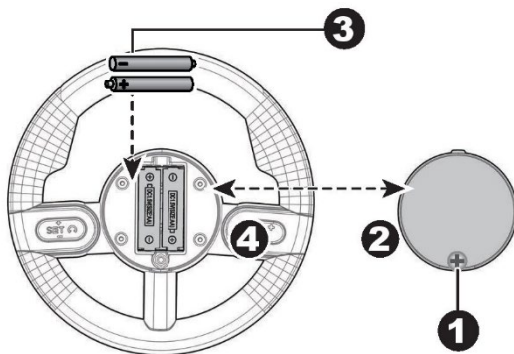

Atașarea volanului

5. Așezați volanul peste coloana de direcție, după care apăsați până când auziți un clic.

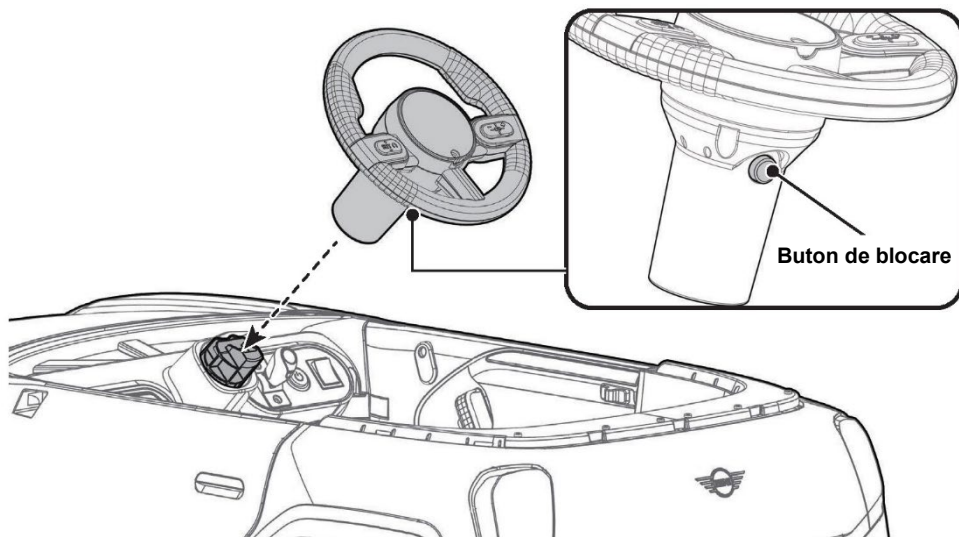


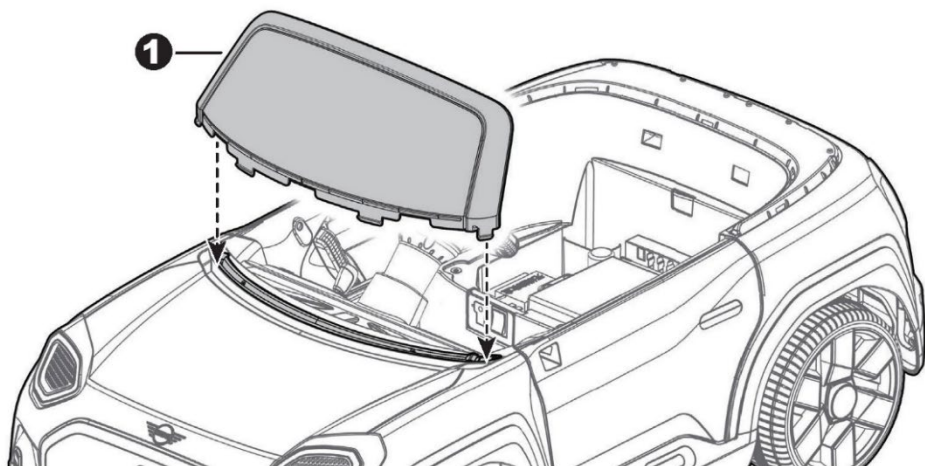

1. Introduceți urechile parbrizului în canelurile de pe vehicul. Apăsați până când auziți „clic” la fixarea fiecărei urechiușe.


2. Fixați oglinda laterală în orificiile de pe ambele uși, apăsați până când auziți „clic” la fixare. Repetați pentru cealaltă parte.

3. Montați cușca de protecție pe corpul mașinuței, apăsați până auziți clic când se așază pe poziție.

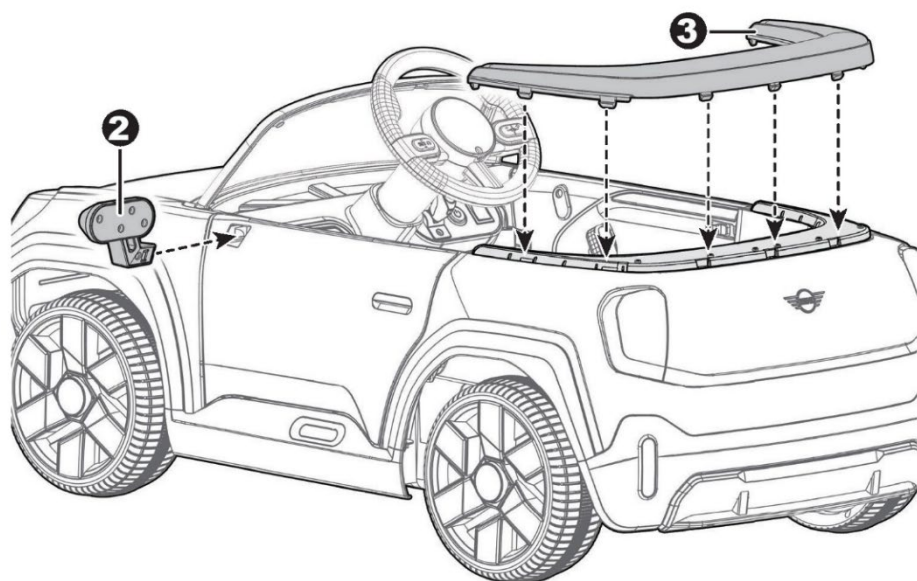


K CONECTAREA BATERIEI ȘI ATAȘAREA SCAUNULUI

1. Conectați conectorul vehiculului în conectorul de la baterie.
2. Fixați urechile de pe spătarul scaunului în canelurile din spatele vehiculului.
3. Cu o șurubelniță strângeți șuruburile M5x16 din partea superioară a scaunului în orificiile din vehiculul

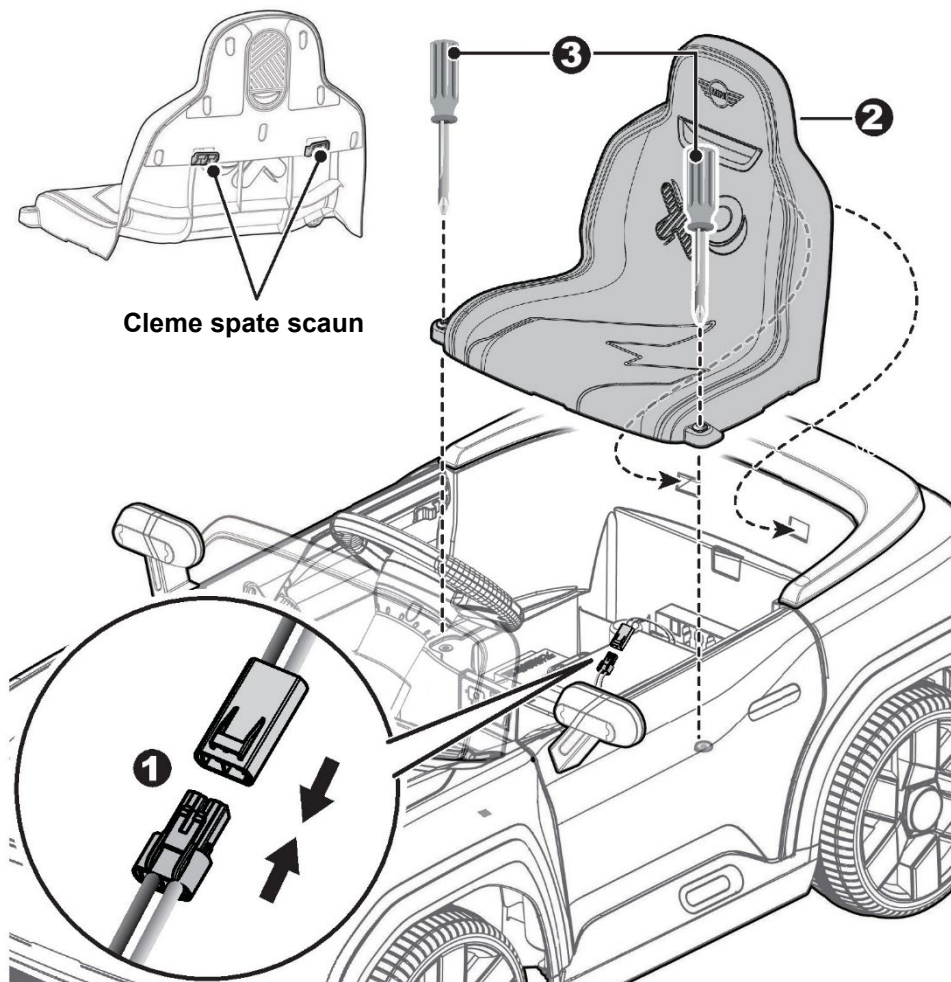

FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ

L

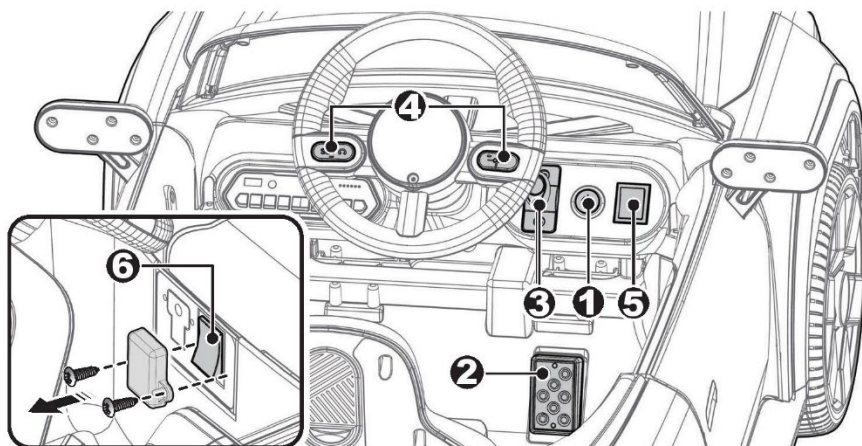

1. **Buton de pornire:** Pornește și oprește vehiculul.
2. **Pedală accelerație:** Aplică putere (viteză) vehiculului.
 - Pentru a muta mașina, apăsați pedala în jos.
 - Pentru a frâna sau a încetini, eliberați presiunea din pedală.
3. **Comutator înainte/înapoi:** Schimbă direcția în care vehiculul se mișcă: înainte sau înapoi.
 - Pentru a deplasa vehiculul înainte, schimbați maneta în poziția superioară.
 - Pentru a deplasa vehiculul înapoi, comutați maneta în poziția inferioară.
4. **Butoane de sunet:** Apăsați pentru redarea sunetului.
5. **Comutator de viteză mare/joasă (dacă este echipat):**
Acționează vehiculul pentru a merge cu viteză mare sau cu viteză mică.
SFAT: Vehiculul este proiectat să funcționeze la doar la viteză mică în marșarier.
6. **Comutator mod manual-telecomandă. (dacă este echipat. Necesită deschiderea capacului de protecție întâi)**
Stabilește modul de control al mașinuței: control prin telecomandă sau prin apăsarea pedalei

! IMPORTANT

- Opriți întotdeauna vehiculul când schimbați viteza sau direcția pentru a evita să deteriorați angrenajele motoare.
- **VITEZĂ MARE:** asigurați-vă că copilul dumneavoastră știe cum să conducă, să pornească sau să oprească vehiculul și cunoaște regulile pentru conducerea în siguranță.



Utilizați vehiculul **NUMAI** pe teren în general plan!

NU UTILIZAȚI vehiculul pe teren cu iarbă!



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA





ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

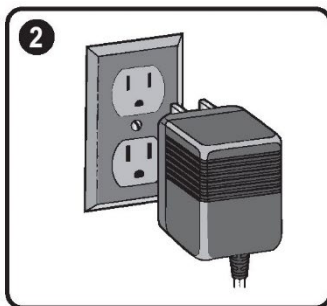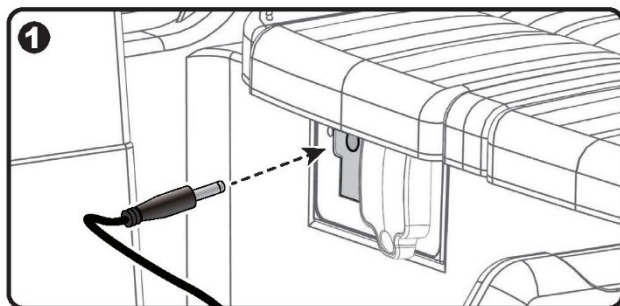

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecherul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).
3. Alimentarea trebuie oprită la încărcare. NOTĂ: mașina nu poate fi utilizată la încărcare.
4. Când bateria se epuizează, vă rugăm să reîncărcați. Timpul general de încărcare este de 10-12 ore. Nu depășiți timpul de încărcare recomandat.
5. Este normal ca carcasa bateriei să fie puțin fierbinte în timpul încărcării. Țineți ștecherul încărcătorului departe de apă sau alte fluide în caz contrar riscați să faceți un scurtcircuit.
6. Încărcătorul și bateria nu sunt o jucărie. Țineți copiii departe de ele.

GHID DE DEPANARE

N

Nr	Problemă	Cauză posibilă	Soluție
1	După încărcarea completă, mașina nu pornește (toată mașina nu este alimentată)	1. Verificați dacă încărcătorul a fost deconectat după încărcare, scoateți mufa de la încărcător din mufa de încărcare a mașinutei 2. Verificați dacă bornele bateriei sunt deconectate. 3. Verificați dacă cablul de conectare a motorului este deconectat. 4. Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este stricat. 5. Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este deconectat. 6. Verificați dacă bateria nu este funcțională. 7. Verificați contactul (butonul) de pornire al mașinutei	1. Când mașinuta se încarcă, întregul vehicul este în stare de oprire, deci trebuie deconectat încărcătorul de la mufa de încărcare 2. Doar conectați firul deconectat. 3. Deschideți scaunul și conectați din nou firele căzute sau slăbite. 4. Înlouciți pur și simplu întrerupătorul de alimentare. 5. Conectați firele căzute. 6. Înlouciți bateria cu una nouă. 7. Dacă cablul de conectare al modului este conectat incorect, atunci deconectați și conectați din nou corect.
2	Pornește, dar mașina nu se mișcă	1. Cablu pedală deconectat. 2. Pedala este stricată, 3. Comutatorul înainte/înapoi este deconectat. 4. Comutatorul înainte și înapoi este stricat 5. Șuruburile roților strânse exagerat de tare	1. Conectați terminalul deconectat. 2. Deconectați pedala și conectați firele împreună. Dacă tot nu funcționează, înseamnă că comutatorul pedalei este stricat. Vă rugăm să-l înlocuiți. 3. Conectați firele deconectate. 4. Înlouciți cu un comutator nou. 5. Verificați ca roțile să se învârt ușor și slăbiți piulița de fixare pentru roțile care se învârt greu.
3	Mașina merge, dar nu există muzică	1. Difuzorul este slab realizat. 2. Difuzorul deconectat. 3. Player muzical deconectat. 4. Playerul muzical este stricat.	1. Scoateți difuzorul și înlocuiți-l cu unul nou. 2. Introduceți în difuzor cablul deconectat. 3. Conectați firul căzut de la player. 4. Înlouciți cu un player nou.
4	Mașina merge, dar nu există lumină	1. Cablul de la lumină slabit. 2. Luminile sunt sparte. 3. Comutatorul luminii este stricat.	1. Conectați firul luminii înapoi. 2. Înlouciți cu lumină noi. 3. Înlouciți-l cu un comutator nou.
5	Motorul are zgomot anormal	1. Vaseline din angrenaj nu este suficient. 2. Angrenaj intern rupt.	După îndepărtarea roților, deconectați mufa angrenajului și scoateți-l. După instalarea noului angrenaj, instalați roțile și strângeți-le cu o cheie până când sunt fixate corect.
6	Nu se poate încălca, ledul încărcător devine verde în scurt timp	1. Bateria este stricată. 2. Încărcătorul este stricat.	1. Înlouciți bateria cu una nouă. 2. Folosiți un multimetru pentru a introduce electrodul pozitiv în orificiul O al mufei încărcătorului și electrodul negativ să atingă peretele exterior. Dacă multimetrul nu afișează tensiune, înlocuiți încărcătorul.
7	Volanul nu are nicio funcție	1. Butoanele de pe volan sunt stricate 2. Conectorul de la volan nu este introdus sau introdus incorect în modul.	1. Înlouciți pur și simplu volanul cu unul nou. 2. Doar deconectați firul și conectați-l înapoi corect.
8	Conectare slabă a comutatorului de pornire	1. Mufa comutatorului de pornire este slăbită. 2. Comutatorul de pornire este stricat.	1. Conectați firul căzut. 2. Trebuie doar să înlocuiți comutatorul de pornire cu unul nou.
9	În modul telecomandă funcționează, în modul manual nu funcționează	1. Pedala este stricată. 2. Comutatorul înainte și înapoi este stricat.	1. Înlouciți pedala cu una nouă. 2. Înlouciți comutatorul cu unul nou.
10	În modul manual funcționează, în modul telecomandă nu funcționează	1. Modulul este stricat	1. Doar înlocuiți modulul cu unul nou.
11	Ambele moduri, telecomandă și manual nu funcționează	1. Motorul nu este conectat sau nu este bine conectat. 2. Defecțiune la modul	1. Conectați conectorul deconectat. 2. Înlouciți modulul cu unul nou.
12	Doar merge înainte, dar nu merge înapoi, sau merge doar înapoi, dar nu merge înainte.	1. Cablul comutatorului înainte/înapoi este slăbit/ieșit. 2. Defect al comutatorului înainte/înapoi.	1. Conectați cablul ieșit sau slăbit. 2. Înlouciți comutatorul cu unul nou.
13	Ledul încărcător rămâne verde când se încarcă și mașina nu poate porni.	1. Conexiunea bateriei a fost deconectată sau slăbită. 2. Mufa de încărcare este deconectată/mufa de încărcare este ruptă. 3. Încărcătorul este stricat.	1. Conectați firul slăbit sau deconectat. 2. Scoateți mufa de încărcare și înlocuiți-o cu o nouă mufă de încărcare. 3. Înlouciți încărcătorul.
14	Direcție fără funcție	1. Cablul receptorului este slăbit. 2. Sudură slabă/motor de direcție defect.	1. Reconectați conectorul motorului de direcție. 2. Înlouciți cu un nou motor de direcție.
15	Motorul fumegă	1. Elemente anormale cad în motor care se blochează, provocând căldură și fum. 2. Suprîncălzirea va cauza blocarea, iar curentul instant în exces va provoca cu ușurință căldură și fum. 3. Lovirea unui obstacol provoacă blocaj și apoi fum.	Scoateți roțile, deconectați motorul, scoateți motorul, apoi instalați noul motor, instalați roțile și folosiți o cheie pentru a o strânge până când sunt fixate corect.
16	După ce mașina este pornită, mașina se oprește automat frecvent, repornește și se oprește din nou.	1. Bateria este descărcată sub 8V, posibil subvoltată 2. Rezistența termică defectă	1. Înlouciți bateria cu una nouă 2. Înlouciți rezistența termică

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră.


- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorușele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoarie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriti întrerupătorul și deconectați bateria.

Precauții în utilizarea telecomenzii:

- Telecomanda va funcționa numai pe o rază de 15 m de vehicul.
- Telecomanda este potrivită numai pentru adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Adultul trebuie să fie familiarizat cu operarea înainte ca copilul să joace vehiculul.
- Telecomanda are setări de economisire a energiei. Când nu este utilizată, telecomanda se va opri automat după 15 secunde.
- NU utilizați NICIODATĂ pe sau în apropierea drumurilor, sau a apei sau a unui teren abrupt. Operați pe un teren relativ plan.
- Țineți telecomanda departe de apă sau alte fluide. În caz contrar, aceasta ar putea deteriora.
- Nu reutilizați bateriile anterioare. Schimbați ambele baterii în același timp.
- Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect înainte de a porni.
- Scoateți bateriile de pe telecomandă în timpul perioadei lungi de neutilizare.
- Bateriile trebuie înlocuite atunci când telecomanda funcționează pe o rază de acțiune mai mică de 3 m de vehicul.

SIGURANȚĂ

P

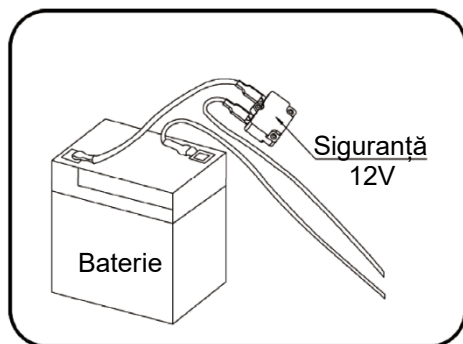

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.




Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.



ATENȚIE

NECESITĂ OPERARE DE UN ADULT!

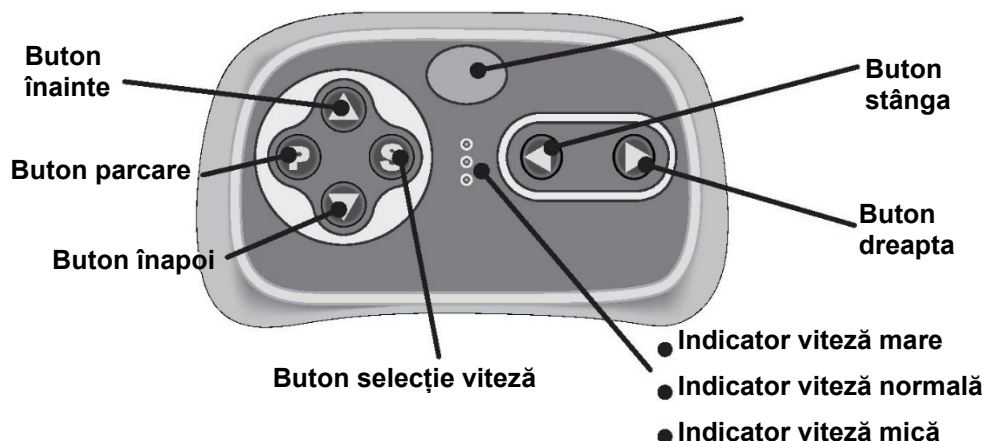

**Telecomanda are prioritate asupra acționării pedalei.
(Pedala nu va funcționa în timp ce acționați telecomanda)**

Instalarea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

ATENȚIE: Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 2.

1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită, apăsați lung butonul Sincronizare telecomandă timp de 2-4 secunde, până când indicatorul de viteză mică **clipește**. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză mică rămâne **aprins puțin mai mult**, asta însemnând conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză mică **clipește**, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.

3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare. Trei lumini înseamnă viteză mare.

INDICIU: *Vehiculul este proiectat să funcționeze la viteză mică în marșarier.*

NOTĂ:

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 10 secunde, aceasta se va închide automat.

Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

Produsele noastre respectă standardele ASTM F963; GB6675; Standardul EN71 și EN62115.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

MINI CONCEPT ACEMAN ELECTRIC COPII



IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>