


Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ PREMIER SPORT

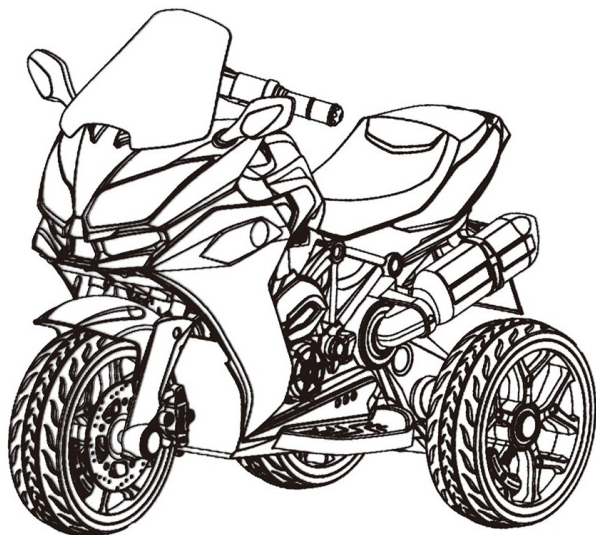

Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

**Standarde: GB6675.1-2014/GB6675.2-2014
GB6675.3-2014/GB6675.4-2014
GB19865-2005**

- SUSPENSII
- TRACȚIUNE PE DOUĂ ROȚI
- PORT USB
- ACUMULATOR 6V7A
- FARURI CU LED

Reparații & Întreținere:

Verificați periodic circuitul, ștecherul, carcasa și alte părți. Dacă ați constatat defecțiuni, vă rugăm să opriți utilizarea până la remedierea acestora

1. Partea mecanică

1.1 Verificați dacă roțile se învârtesc în ritm vioi și motorul de antrenare a roții din spate este normal după ce a fost folosit o jumătate de lună. Ungeți roțile motoare în mod regulat.

1.2 Pentru siguranță, este necesar să verificați în mod regulat dacă funcția sistemului de rotație a direcției este normală, iar dacă șuruburile fixe și dispozitivul de fixare a roții sunt slăbite. Verificați dacă sunt deteriorate componentele mobile, cum ar fi capacul roții și piesele care pot fi schimbate.

2. Partea electrică

2.1 Nu dezasamblați motocicleta în cazul defecțiunii părții electrice. Trebuie reparată de profesioniști.

2.2 Consultați instrucțiunile de utilizare a acumulatorului și a metodelor de încărcare. În cazul în care nu folosiți produsul o perioadă lungă de timp, vă rugăm să opriți comutatorul de alimentare și să încărcați complet acumulatorul. Încărcați-o o dată la fiecare două luni pentru a prelungi durata de viață a acumulatorului.

3. Întreținere

3.1 Acest produs este fabricat din polipropilenă. Nu expuneți produsul la soare și nici la temperatură ambiantă sub 15°C.

3.2 Nu spălați cu apă. Ștergeți cu o cârpă moale.

3.3 Nu folosiți produsul în ploaie pentru a evita defecțiunile electrice.

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul pentru a vă asigura de o operare ușoară, aceste instrucțiuni ajutându-vă să înțelegeți în întregime cum să îl utilizați în mod corespunzător.

Avertisment: acest produs nu este un vehicul de transport și trebuie folosit sub supraveghere. Această jucărie nu este potrivită pentru copiii sub 2 ani din cauza vitezei maxime.

Înainte de utilizare, adulții trebuie să-și instruiască copiii.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ PREMIER SPORT

PREMIER**KIDS**

Vârsta

recomandată: peste 2 ani

Sursă de alimentare:

6v-7Ah

Greutate maximă: 30 KG

Dimensiuni:

71*52*49 cm

Viteză maximă: 3-5 KM/H

Alimentare:

Reîncărcabil

Încărcător:

intrare
AC220V,
50Hz; ieșire:
DC6V, 500
mA/DC12V,
500mA

Durata de viață a
bateriei:

încărcare de 280 ori

Durată de

încărcare:

10-12 ore


Siguranță:

Auto-centrare

COMPONENTE

1. Caroserie
2. Pedală
3. Oglindă retrovizoare
4. Roată față
5. Roată spate
6. Parbriz

7. Plăcuță laterală
8. Disc frână față
9. Motor antrenare spate
10. Panou luminos
11. Etrier disc frână
12. Țeavă eșapament
13. Plăcuță spate

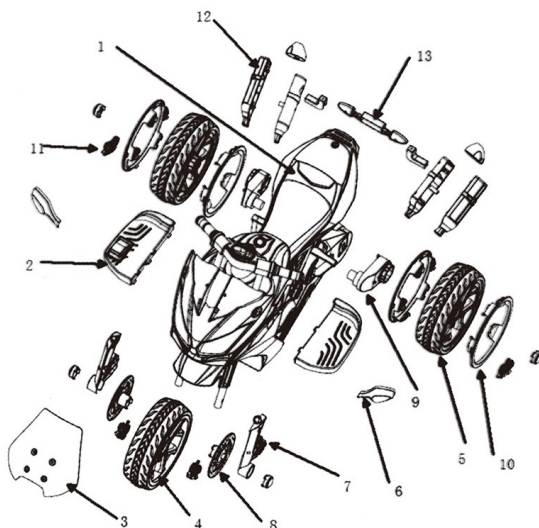

ASAMBLARE

Vă rugăm să instalați înainte de utilizare, instalarea ar trebui să fie făcută de către un adult. Acest lucru durează aproximativ 30 de minute.

Țineți departe de copii pentru a evita sufocarea cu piesele mici. Uneltele necesare: șurubelniță, clește de prindere

Înainte de asamblare: vă rugăm să verificați toate componentele și să eliminați pungile de plastic în mod corespunzător.

Asamblarea roților din spate și a motorului de antrenare:


Instalați motorul de acționare în axul din spate din partea stângă a caroseriei (asigurați-vă că linia motorului trece prin caroserie și ajunge la baterie)

Așezați articulațiile laterale ale ambelor părți în sloturile de pe roată. Montați și potriviți capacul roții.

Strângeți cu șurubelnița.

Treceți axul roții prin roată, puneți garnitura și strângeți.


Apoi, potriviți articulația de fixare cu sloturile de pe roată și apăsați până când se fixează.

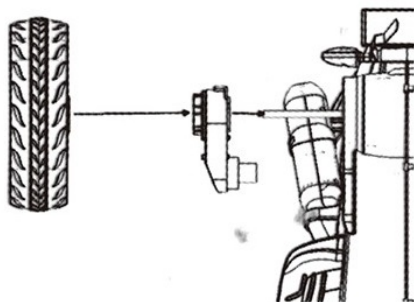



Montarea apărătorii de noroi pe roata din față:


Conform imaginii alăturate, treceți protecția prin axul de direcție.

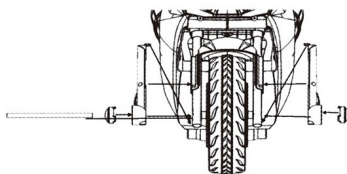

Montarea roții din față:

Puneți axul de direcție pe ambele părți. Utilizați axul roții din față prin roata din față instalată pe axul de direcție, garnitura de încărcare, strângeți piulița cu cheia.


După montarea roții, puneți și capacul acesteia.

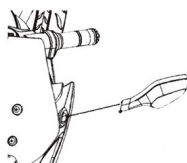

Montarea oglinzii retrovizoare


Introduceți oglinda retrovizoare în gaură, atenție la stânga și la dreapta, apăsați până când se aude un clic.

Procedați la fel și pentru cealaltă parte.

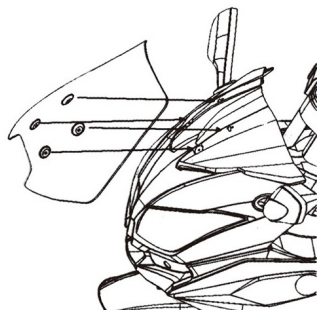


Montarea parbrizului

Potrivii găurile de pe parbriz cu cele de pe caroserie, apăsați și apoi strângeți cu un șurub.

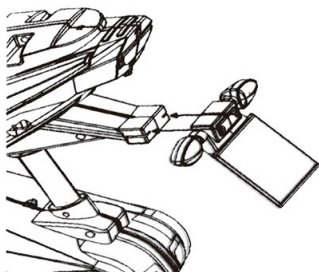

Montarea plăcuței din spate:

Strângeți abajurul cu șurubelnița, după cum arată imaginea, potriviți găurile de pe plăcuța de înmatriculare și caroserie, apoi strângeți-le.

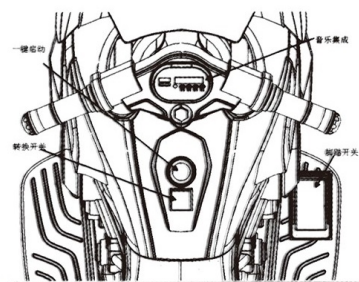

Muzică

Apăsați butonul de pe volan pentru redarea de sunete.

Instrucțiuni:

1. După ce șoferul se așază pe scaun, pornește butonul de alimentare

(ON) și apasă pedala pentru a pune motocicletă în mișcare.

2. Apăsați butonul de muzică pentru selectarea și redarea sunetelor.

Utilizarea încărcătorului și aspecte care necesită atenție:

Oprii alimentarea înainte de încărcare.

Mufa de încărcare se găsește sub scaun.

Deschideți capacul de protecție, conectați încărcătorul și mufa. Apoi introduceți-l în priza electrică.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA





ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.

NU PUNEȚI MOTOCICLETA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ! FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND PE VOLTMETRUL MAI RĂMÂNE APRINS DOAR UN LED, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (**NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE**).
3. Siguranța de protecție pentru supratensiune

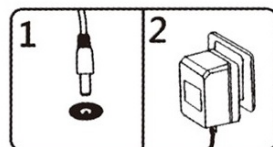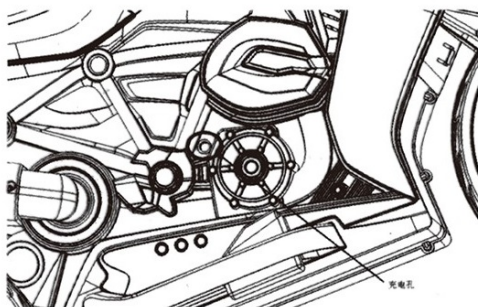

Ghid de depanare

Nefuncționarea motorului	Funcționează corect pedala? Terminalele motorului sunt bine sudate? Conectorul motorului este bun? Funcționează când deconectați conectorul motorului și conectați la baterie?	Nu – reparați pedala; da – vezi pct următor. Nu – sudați terminalul; da - vezi pct următor. Nu – introduceți bine conectorul; da - vezi pct următor Nu – schimbați motorul; da – plăcuța de acționare e defectă, trebuie să trimiteți la service autorizat.
Viteză redusă	Tensiunea bateriei este peste 6.3V? Este rapidă după conectarea directă a motorului (cutia de viteze) la baterie? Rotațiile cutiei de viteze sunt bune după înlăturarea cutiei de viteze?	Nu - încărcăți; da - vezi pct următor. Nu - vezi pct următor; da – este defectă, trimiteți la service autorizat. Nu – schimbați cutia de viteze; da – schimbați motorul
Nu funcționează în modul automat	Comutatorul pt modul automat se întrerupe? Comutatorul este defect?	Da – conectați bine; nu - vezi pct următor. Da – înlocuiți comutatorul și introduceți mufa de contact
Nu poate fi încărcată	Terminalul de ieșire al încărcătorului are voltaj de 6.8V-8.0V? Voltajul este între 6.8V-8.0V? Se desprind părți fixe sau elemente sudate?	Nu – schimbați și înlocuiți încărcătorul; da - vezi pct următor. Nu – schimbați încărcătorul; da - vezi pct următor. Nu - vezi pct următor; da – prindeți bine.
Nu funcționează luminile sau sunetul	Verificați mufa de la placa de sunet	Nu – înlocuiți; da – trimiteți la service autorizat.
Motorul funcționează, însă motocicletă nu se mișcă	Roata din spate dreapta se învârtă? Motorul sau cutia de viteze sunt slăbite? Cutia de viteze este defectă?	Da – roata trebuie să atingă solul; nu - vezi pct următor. Da – scoateți cutia și strângeți șuruburile motorului; nu - vezi pct următor. Da – înlocuiți cutia de viteze
Motocicleta nu se oprește	S-a blocat pedala?	Reparați pedala

Atenție!

1. Acest produs conține piese mici și nu este potrivit pentru copiii sub doi ani.
2. Nu este un vehicul de transport. Nu mergeți pe șosea. Utilizați-l sub supravegherea adulților.
3. Încărcarea trebuie efectuată sub supravegherea adulților. Este normal ca încărcătorul și acumulatorul să se încălzească în timpul încărcării.
4. Asamblarea se realizează de către adulți. Nu lăsați copiii să atingă părți mici pentru a evita riscul de a le înghiți!!
5. Nu scurtcircuitați electrozii pozitivi și negativi ai bateriei pentru a evita riscul de ardere și de incendiu!
6. Vă rugăm să opriți comutatorul de alimentare când motocicleta e în stare de repaus.
7. Pentru a asigura siguranța electrică, curentul maxim al siguranței este 5A. Nu încărcați parametrii la întâmplare.
8. Țineți încărcătorul și exercitați forța verticală la introducerea sau scoaterea încărcătorului. Nu întoarceți încărcătorul cu susul în jos.
9. În timpul utilizării de către copii, este interzis ca adulții sau copiii mai mari să împingă din spate jucăria pentru a preveni deteriorarea motorului.
10. Deoarece există informații importante despre ambalaj și instrucțiuni, acestea trebuie păstrate.
11. Jucăria nu este prevăzută cu frână.
12. Se impune purtarea unui echipament de protecție, iar motocicleta nu va fi folosită în trafic.

Ghid de întreținere

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

N

C

Siguranță

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: 0734.728.120

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>