

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ PREMIER D-MAX 4x4



Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ PREMIER D-MAX 4x4

PREMIER kids



			
Scaun*1	Roată spate *2	Roată față*2	Grilaj*2
			
Parbriz*1	Capac roată*4	Volan*1	Cadru față*1
			
Ax spate*1	Telecomandă*1		Încărcător*1



1. Conectați firul la cadru



2. Montați cadrul



3. Strângeți șurubul pentru a fixa cadrul



4. Asamblați roata din față



7. Potriviți axul în caroserie



8. Treceți axul prin caroserie



9. Instalați motorul



10. Montați roțile din spate



11. Fixați capacul roții



12. Montați scaunul



13. Montați scaunul, strângeți cu un șurub.



14. Conectați firele volanului



15. Potrivii volanul pe direcție



16. Strângeți piulița de pe șurub



17. Montați parbrizul



18. Apăsați în caroserie, până se fixează



19. Montați grilajele



20. Montați oglinda și strângeți cu un șurub

Control manual: șoferul stă așezat, apasă butonul de pornire, se activează sunetul. Pune comutatorul pe modul înainte, oprire, înapoi; pe modul înainte, dacă apasă pedala, mașina merge înainte, dacă eliberează pedala, mașina se oprește. Pe modul înapoi, dacă apasă pedala, mașina merge cu spatele, iar dacă eliberează pedala, mașina se oprește. Volanul controlează direcția stânga/dreapta. Telecomandă: înainte de a putea folosi această funcție, trebuie să faceți legătura între mașină și telecomandă.

1. Opriți mașinuța.
2. Apăsați butonul M până când becul de la telecomandă se aprinde, apoi porniți mașina. Conexiunea este gata, acum puteți controla mașinuța din telecomandă.

Nu puteți folosi baterii reîncărcabile pentru telecomandă.

ATENȚIE!

1. Nu țineți bateria cu susul în jos, nu schimbați conexiunile.
2. Înainte de reîncărcare, verificați de posibile defecțiuni.
3. Încărcarea se face numai de către adulți.
4. Încălzirea bateriei în timpul încărcării este normală, însă totuși când temperatura este exagerată, încărcarea trebuie oprită.
5. Bateria trebuie fixată cu o plăcuță, pentru a nu cădea în timpul mersului.
6. Dacă produsul nu este folosit mult timp, bateria trebuie încărcată complet.
7. Mașinuța trebuie oprită în timpul încărcării.
8. Durata de încărcare este de 10-12 ore.
9. Când mașinuța se mișcă cu dificultate, este posibil ca bateria să fie consumată. Încărcați din timp. Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide la componentele electrice, cum ar fi circuitul electric, baterie ș.a.

ATENȚIE:

Vârsta recomandată pentru utilizarea acestei mașinuțe este peste 3 ani.

1. Acest produs poate conține piese mici și ascuțite, de aceea asamblarea se face numai de către adulți.
2. Se interzice folosirea mașinuței pe străzi, în pante abrupte și locuri periculoase.
3. Trebuie să verificați periodic produsul și accesoriile de încărcare. În cazul în care constatați vreo defecțiune, nu mai folosiți până la remediere acestuia.
4. Nu lăsați mașina în apropierea focului sau surselor de căldură. De asemenea, se evită expunerea directă la soare, ploaie.
5. Mașinuța se va folosi numai sub supravegherea unui adult.
6. Două baterii AAA sunt necesare pentru telecomandă.
7. Se va respecta polaritate bateriilor.
8. Bateriile consumate vor fi scoase din produs și telecomandă.
9. Încărcare se face cel puțin o dată pe lună.
10. Greutatea maximă permisă este de 50 kg.

ÎNTREȚINERE:

1. Când încărcați, mai întâi conectați acumulatorul și bateria, apoi băgați în priză încărcătorul.
2. După fiecare utilizare, mașina se va încărca.
3. Operațiunea de încărcarea va fi realizată numai de adulți, care vor supraveghea copiii să nu se apropie de mașinuță în acest timp.
4. Bateriile care nu mai pot fi folosite vor fi eliminate în așa fel încât să nu poluați mediul.
5. Este interzisă amestecarea bateriilor noi cu cele vechi sau a diverselor tipuri de baterii.
6. Folosiți o cantitate mică de lubrifiant pentru a unge piesele mobile ale produsului, pentru a preveni rugina și uzura.
7. Produsul trebuie depozitat departe de surse de foc. Acesta trebuie lăsat în poziție normală, nu ridicat sau cu roțile în sus.
8. Produsul va fi depozitat în interior sau acoperit cu o prelată.
9. Pentru a curăța mașinuța, ștergeți cu o cârpă uscată și moale, nu folosiți solvenți chimici sau apă.
10. Mașinuța nu poate fi folosită pe ploaie sau zăpadă, deoarece apa poate defecta motorul, circuitul electric și bateria.
11. Nu modificați circuitul electric. Defecțiunile vor fi remediate numai de către personal autorizat și calificat.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA





ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclul mediu de încărcare este de 10-12 ore.
- Când vehiculul începe să meargă încet, încărcați bateria
- Nu folosiți alte încărcătoare, decât cel furnizat cu vehiculul la achiziție.
- Nu folosiți bateria sau încărcătorul la alte produse.

NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ! FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA 10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!

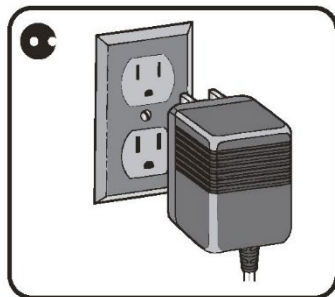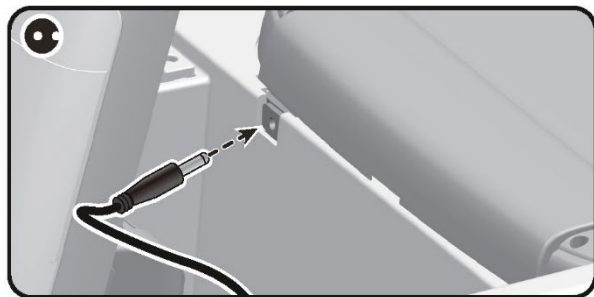

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).

GHID DE DEPANARE

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
Vehiculul merge greoi	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriți complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră motocicletă>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Siguranță

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte caldă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele au fost testate FCC și ECM.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: 0734.728.120

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>