


RAM 1500 RHO POLIȚIE MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ PENTRU COPII

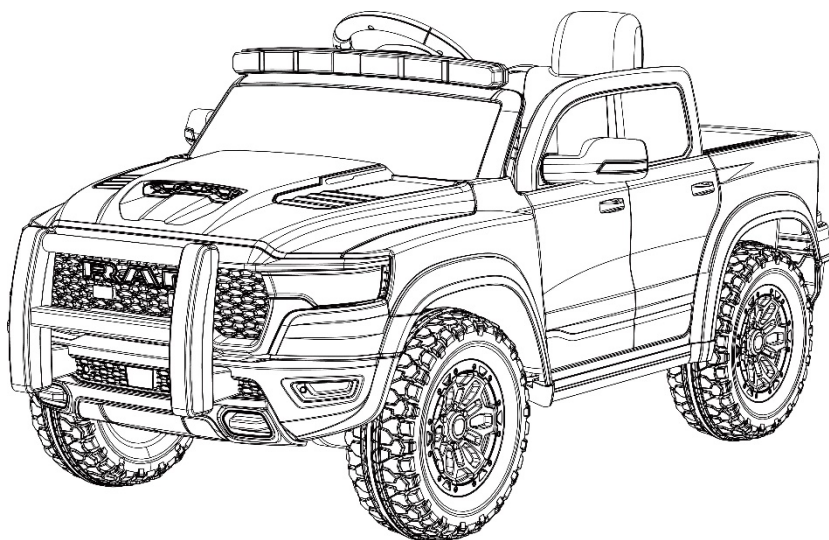

ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Mașinuța trebuie asamblată de un adult care a citit și înțeles instrucțiunile din acest manual.

Păstrați ambalajul departe de copii și aruncați-l în mod corespunzător înainte de utilizare.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

Logo-ul RAM, numele RAM și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de FCA US LLC.

Specificații

Baterie	12V 7Ah
Ieșire încărcător	12V 1000mA
Intrare încărcător	220 V
Motor	40W (550#)
Dimensiuni	118 x 68 x 57 cm
Vârstă recomandată	3 – 6 ani
Capacitate de încărcare:	maxim 30 kg
Viteză	3 – 7 Km/h
Timp încărcare	10~12 ore

INFORMAȚII UTILIZATOR

B

ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE** - Piese mici. Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni. Produsul conține piese mici, țineți copiii departe când asamblați mașinuța.
- **NECESITĂ MONTAJ DE CĂTR UN ADULT**
- Îndepărtați întotdeauna materialul de protecție și pungile de polietilenă și aruncați-le înainte de asamblare.
- Trebuie purtat echipament de protecție. Purtați întotdeauna pantofi și așezați-vă pe scaun la operarea vehiculului.
- Conduceți numai pe teren plan. Nu utilizați niciodată pe gazon.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Țineți mâinile, părul și hainele departe de părțile mobile.

SIGURANȚĂ

Următoarele încălcări de reguli de siguranță pot duce la răni grave:

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Este necesară supravegherea directă a unui adult. Mereu asigurați-vă că aveți copilul la vedere când este în vehicul.
- Nu utilizați niciodată pe drumuri, lângă străzi circulare, autovehicule, trepte, corpuri de apă, suprafețe înclinate, dealuri, zone umede, vapori inflamabili, pe alei, noaptea sau în întuneric.
- Nu utilizați niciodată în condiții nesigure, cum ar fi zăpadă, ploaie, murdărie, noroi, nisip sau pietriș, altfel poate duce la un accident neașteptat, cum ar fi răsturnarea și ar putea deteriora sistemul electric sau bateria
- A nu se utiliza în trafic.
- Această jucărie trebuie folosită cu prudență, deoarece este necesară abilitate pentru a evita căderile sau coliziuni care pot cauza vătămări utilizatorului sau terților.
- Această jucărie nu este potrivită copiilor sub 36 de luni din cauza vitezei sale maxime. Greutatea maximă a utilizatorului este de 30 kg.
- Această jucărie nu are frână.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

INFORMAȚII DESPRE BATERII


- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

C

DIAGRAMA PĂRȚILOR

Corp mașinuță x1	Parbriz x1	Volan x1	Scaun x1
Angrenaj motor x2	Manual utilizare x1	Geam portieră x2	Telecomandă x1
Oglindă retrovizoare x2	Încărcător x1	Pungă cu capace roți 4 buc (argintiu)	Pungă cu capace roți 4 buc (negru)
Roată față x2	Roată spate x2 (notă: cu bloc de cuplare)	Pungă cu șuruburi și șaibe x1	Notă: Piulițele sunt deja montate pe axuri și volan


Unelte necesare



Șurubelniță (neinclusă)




Cheie M10 2 buc (incluse)

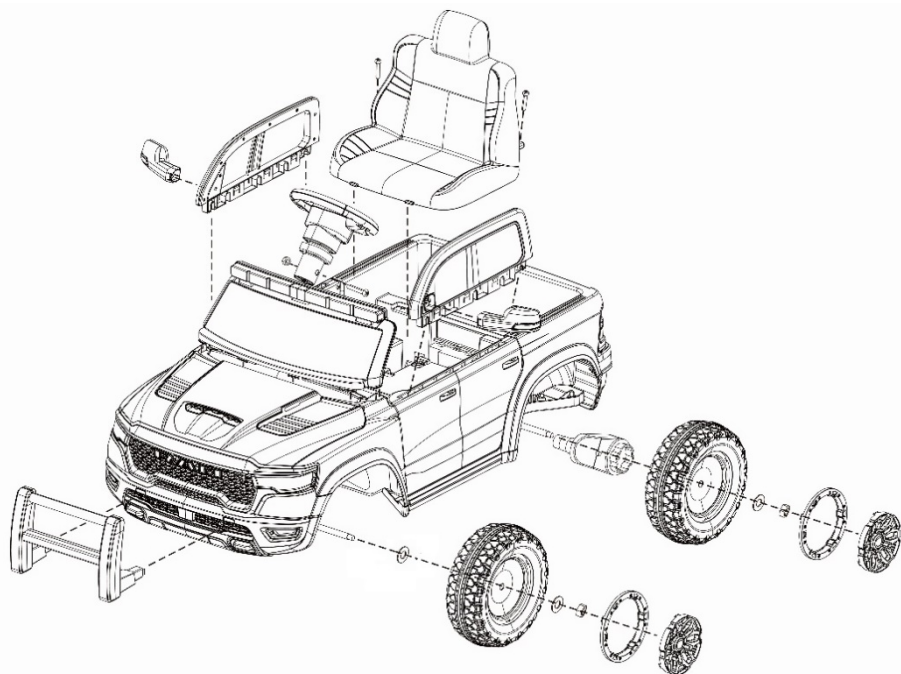


PAȘI INSTALARE

D

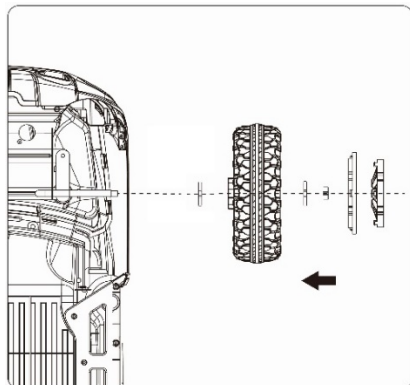


Asamblare roată față

- Șaibă-Roată-Șaibă-Piuliță-capac roată;
- 1. Introduceți o șaibă metalică pe ax.
- 2. Introduceți roata pe ax.
- 3. Introduceți o altă șaibă metalică pe ax.
- 4. Fixați piulița cu cheia M10.
- 5. Puneți janta capacului roții (argintie), apoi capacul negru pe roată

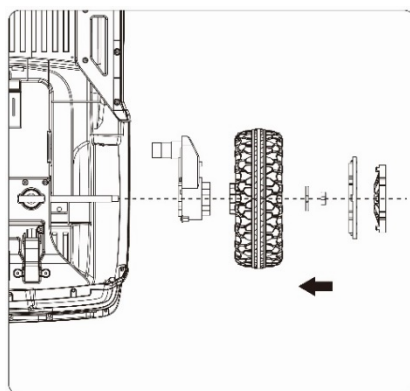

Asamblare roată spate

- Motor-Roată-Șaibă-Piuliță-capac roată;
- 1. Montați angrenajul motor pe ax și conectați cablul angrenajului motor.
- 2. Introduceți roata pe ax.
- 3. Introduceți o șaibă metalică pe ax.
- 4. Fixați piulița cu cheia M10.
- 5. Puneți janta capacului roții (argintie), apoi capacul negru pe roată

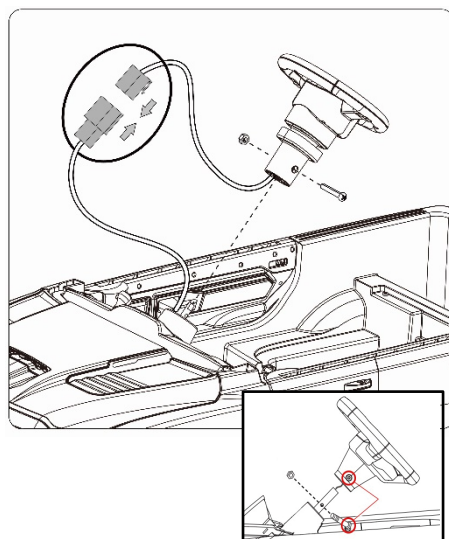


Montarea volanului

1. Conectează cablul volanului cu cablul din bord;
2. Scoateți șurubul de pe axul volanului; Glisați volanul pe coloana de direcție;
3. Strângeți piulița de blocare pentru a bloca volanul;

Atenție! Posibilă deteriorare a firului! Odată ce volanul este conectat, asigurați-vă că firul este trecut înapoi prin coloana volanului. Apoi, trebuie să treceți șurubul prin orificiul prevăzut din volan orificiul de pe coloana de direcție. Când atașați volanul la mașină, trebuie alinați orificiul de pe volan cu orificiul de pe coloana de direcție a mașinii și numai după aceea să se introducă șurubul și piulița în orificiile corespunzătoare.


D

PAȘI INSTALARE

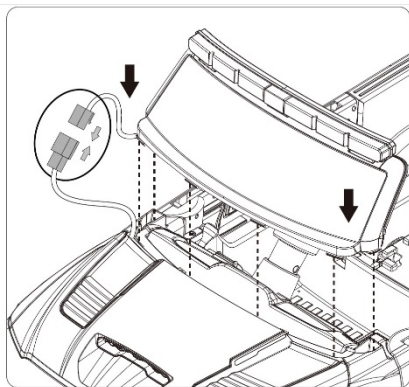

Montare parbriz

1. Montați parbrizul pe caroseria mașinii și apăsați în jos, asigurați-vă că este așezat în modul corect. (Se aude un clic când la fiecare ureche care se blochează bine.)

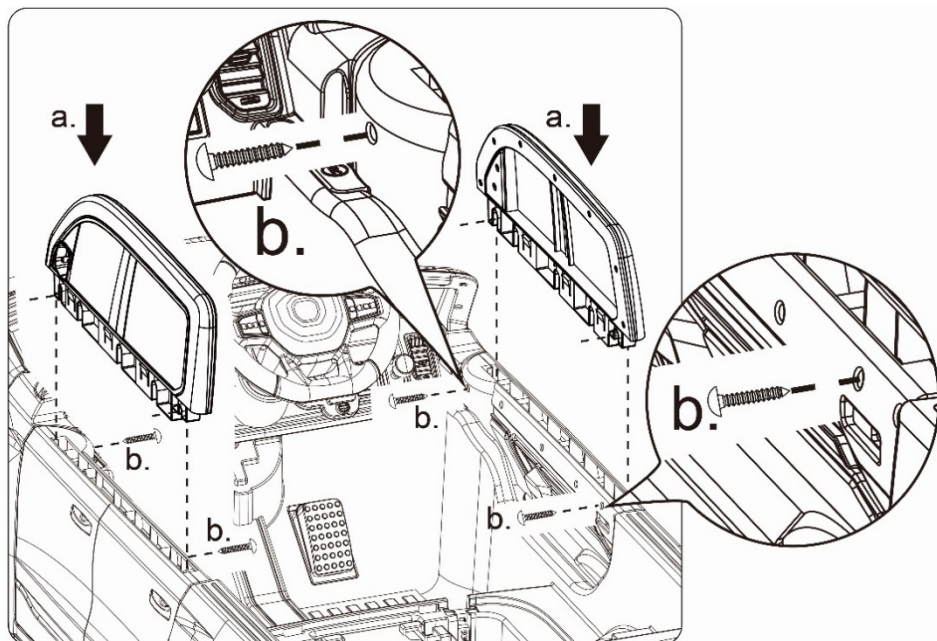

Montarea geamurilor la portiere


1. Introduceți geamul superior (a) în fanta ușii. (Se aude un clic când fiecare ureche se blochează bine.)

2. Introduceți șuruburile (b) prin ușă și strângeți-le cu o șurubelniță.


(Notă: După instalarea șuruburilor (b), strângeți corespunzător șuruburile din apropierea acestora, ceea ce ajută la stabilitatea geamului superior.)

PAȘI INSTALARE

D

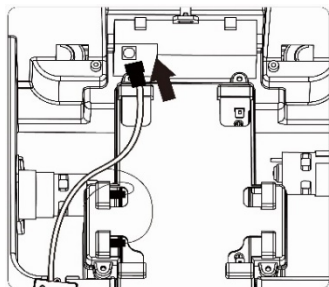


(a)

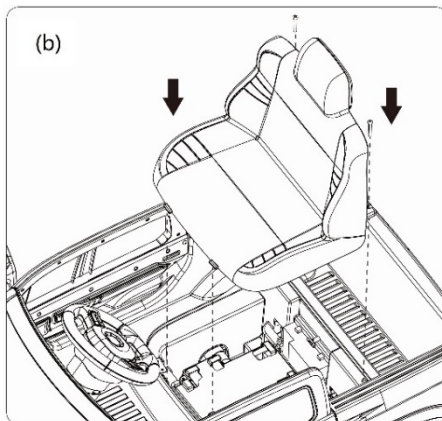


Montarea scaunului

1. Conectați cablul de alimentare la conectorul de pe modulul de comandă de sub scaun. Figura (a) prezintă un exemplu.
2. Montați scaunul așa cum se arată în Figura (b) (asigurați-vă că scaunul este în locașurile din spatele vehiculului); Introduceți șuruburile prin partea de sus a spătarului scaunului și în caroseria vehiculului și strângeți-le cu o șurubelniță.

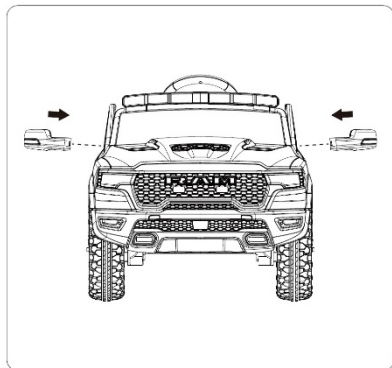

Montarea oglinzilor retrovizoare

1. Montați oglinzile retrovizoare pe caroseria mașinii prin împingerea lor în locașurile prevăzute.

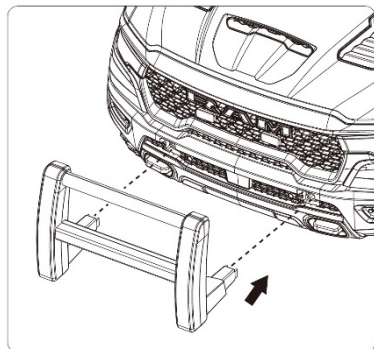

Montare mască față


(Mască față este o extra-opțiune)

1. Potrivii masca față pe caroseria mașinuței și apăsați pentru fixare, dar să fiți siguri înainte că masca este poziționată corect.

E FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ


Funcții:

- (1): Pedală;
- (2): Comutator mers înainte, stop, mers înapoi
- (3): Comutator viteză mare/mică
- (4): Comutator lumini (sau comutator Telecomandă/ Manual pentru unele modele)
- (5): Comutator pornire
- (6): Panou multimedia
- (7): Microfon (este o extra-opțiune doar pentru varianta Poliție).

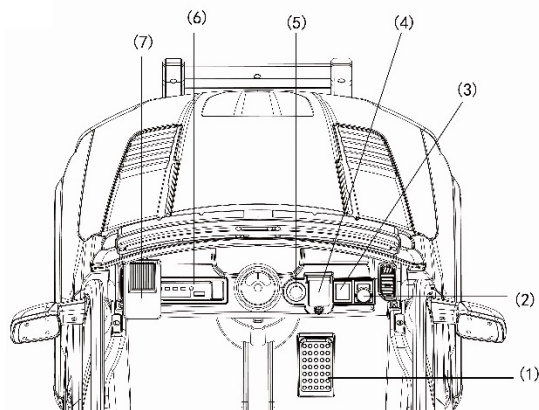

Funcții multimedia


Vedere sus

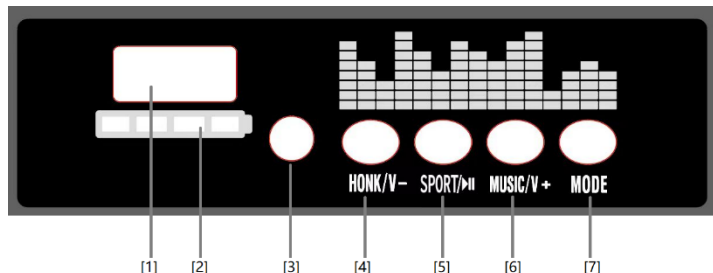

- [1] Mufă USB
- [2] Afișaj grafic nivel încărcare baterie
- [3] Conector MP3
- [4] Claxon (Apăsați mai lung pentru reducerea volumului)
- [5] Sunet sport (Apăsați mai lung zgomot realist de motor)
- [6] Muzică (Apăsați mai lung pentru creșterea volumului)
- [7] Mod selecție sursă redare (MP3, USB, Bluetooth)

UTILIZAREA TELECOMENZII

F

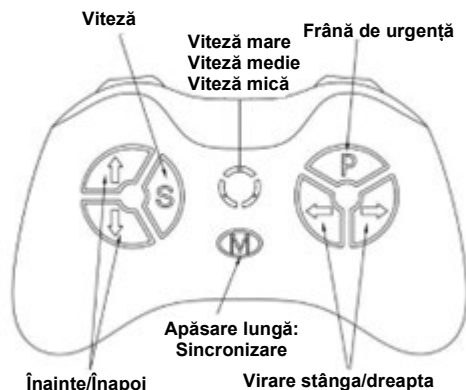

Telecomanda mai întâi. Când telecomanda este pornită, pedala nu este funcțională

Manual de operare:

Scoateți telecomanda, deschideți compartimentul pentru baterii de pe spatele telecomenzii și adăugați două baterii alcaline AAA LRO3 (nu sunt incluse). Acordați atenție polarității bateriilor. Când lumina de sincronizare și indicatorul de viteză se aprind, indică faptul că bateria instalată este corectă.

Descrierea butoanelor

1) Apăsăți lung pe butonul de frecvență (M) 2-4 secunde, LED-ul de viteză mică clipește. Porniți mașinuța de la buton, LED-ul de viteză mică rămâne aprins încontinuu, asta înseamnă că sincronizarea telecomenzii s-a efectuat cu succes. Dacă sincronizarea a eșuat (LED-ul de viteză mică clipește), scoateți bateria și repetați pașii.

- „▲” Înainte;
- „▼” Înapoi;
- „◀” Virări la stânga;
- „▶” Virări la dreapta;
- **P**: Apăsăți pentru a frâna;
- **S**: Viteză: apăsăți pentru a schimba viteza (viteză mică, medie și mare).

2) Butonul „P” Frână: Apăsăți-l pentru a opri mașinuța; apăsăți-l din nou pentru a vă deplasa.

3) Butonul de selectare a vitezei „S” și indicarea vitezei: folosit pentru a selecta viteza mașinii. Apăsăți butonul o dată pentru a schimba viteza o dată. Se comută ciclic 3 viteze, iar secvența de comutare este: scăzut-mediu-ridicat. Indicatorul de viteză este aranjat de sus în jos pe telecomandă: lampă de mare viteză, lampă de viteză medie, lampă de viteză mică; la trecerea la o singură viteză, indicatorul luminos corespunzător se va aprinde. Notă: Viteza se modifică numai atunci când mergeți înainte

4) Butoanele mers înainte/înapoi: utilizate pentru controlul mișcării înainte și înapoi. Când una dintre taste este apăsată, viteza de deplasare va crește încet pentru a ajunge la nivelul de viteză setat. Prin urmare, copiii nu vor suferi un impact brusc.

5) Butoanele de virare la stânga/la dreapta: utilizate pentru controlul direcției la stânga și la dreapta. Notă: fără funcționare după 10 secunde, indicatorul luminos se va stinge în modul de economisire a energiei.


Avertizare! Telecomanda nu este o jucărie. Este destinat exclusiv adulților și nu trebuie utilizată de către un copil. Este întotdeauna necesară o supraveghere atentă a unui adult. Raza de recepție se poate modifica semnificativ în funcție de vreme, baterie și alte condiții de mediu.

**ATENȚIE!****DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA****ATENȚIE!**

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclul mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

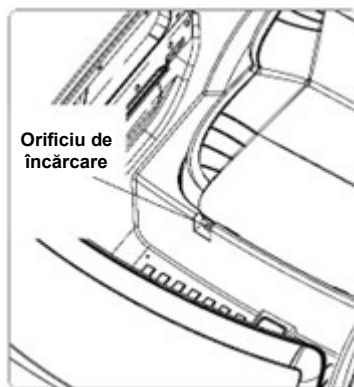

1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (sub scaun)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).
3. Alimentarea trebuie oprită la încărcare. NOTĂ: mașina nu poate fi utilizată la încărcare.
4. Când bateria se epuizează, vă rugăm să reîncărcați. Timpul general de încărcare este de 10-12 ore. Nu depășiți timpul de încărcare recomandat.
5. Este normal ca carcasa bateriei să fie puțin fierbinte în timpul încărcării. Țineți ștecherul încărcătorului departe de apă sau alte fluide în caz contrar riscați să faceți un scurtcircuit.
6. Încărcătorul și bateria nu sunt o jucărie. Țineți copiii departe de ele.

GHID DE DEPANARE

H

Nr	Problemă	Cauză posibilă	Soluție
1	După încărcarea completă, mașina nu pornește (toată mașina nu este alimentată)	1. Verificați dacă încărcătorul a fost deconectat după încărcare, scoateți mufa de la încărcător din mufa de încărcare a mașinuței 2. Verificați dacă bornele bateriei sunt deconectate. 3. Verificați dacă cablul de conectare a motorului este deconectat. 4. Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este stricat. 5. Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este deconectat. 6. Verificați dacă bateria nu este funcțională. 7. Verificați contactul (butonul) de pornire al mașinuței	1. Când mașinuța se încarcă, întregul vehicul este în stare de oprire, deci trebuie deconectat încărcătorul de la mufa de încărcare 2. Doar conectați firul deconectat. 3. Deschideți scaunul și conectați din nou firele căzute sau slăbite. 4. Înlocuiți pur și simplu întrerupătorul de alimentare. 5. Conectați firele căzute. 6. Înlocuiți bateria cu una nouă. 7. Dacă cablul de conectare al modului este conectat incorect, atunci deconectați și conectați din nou corect.
2	Pornește, dar mașina nu se mișcă	1. Cablu pedală deconectat. 2. Pedala este stricată, 3. Comutatorul înainte/înapoi este deconectat. 4. Comutatorul înainte și înapoi este stricat 5. Șuruburile roților strânse exagerat de tare	1. Conectați terminalul deconectat. 2. Deconectați pedala și conectați firele împreună. Dacă tot nu funcționează, înseamnă că comutatorul pedalei este stricat. Vă rugăm să-l înlocuiți. 3. Conectați firele deconectate. 4. Înlocuiți cu un comutator nou. 5. Verificați ca roțile să se învârtă ușor și slăbiți piulița de fixare pentru roțile care se învârt greu.
3	Mașina merge, dar nu există muzică	1. Difuzorul este slab realizat. 2. Difuzorul deconectat. 3. Player muzical deconectat. 4. Playerul muzical este stricat.	1. Scoateți difuzorul și înlocuiți-l cu unul nou. 2. Introduceți în difuzor cablul deconectat. 3. Conectați firul căzut de la player. 4. Înlocuiți cu un player nou.
4	Mașina merge, dar nu există lumină	1. Cablul de la lumină slăbit. 2. Luminile sunt sparte. 3. Comutatorul luminii este stricat.	1. Conectați firul luminii înapoi. 2. Înlocuiți cu lumină noi. 3. Înlocuiți-l cu un comutator nou.
5	Motorul are zgomot anormal	1. Vaseline din angrenaj nu este suficient. 2. Angrenaj intern rupt.	După îndepărtarea roților, deconectați mufa angrenajului și scoateți-l. După instalarea noului angrenaj, instalați roțile și strângeți-le cu o cheie până când sunt fixate corect.
6	Nu se poate încărca, ledul încărcător devine verde în scurt timp	1. Bateria este stricată. 2. Încărcătorul este stricat.	1. Înlocuiți bateria cu una nouă. 2. Folosiți un multimetru pentru a introduce electrodul pozitiv în orificiul O al mufei încărcătorului și electrodul negativ să atingă peretele exterior. Dacă multimetrul nu arată tensiune, înlocuiți încărcătorul.
7	Volanul nu are nicio funcție	1. Butoanele de pe volan sunt stricate 2. Conectorul de la volan nu este introdus sau introdus incorect în modul.	1. Înlocuiți pur și simplu volanul cu unul nou. 2. Doar deconectați firul și conectați-l înapoi corect.
8	Conectare slabă a comutatorului de pornire	1. Mufa comutatorului de pornire este slăbită. 2. Comutatorul de pornire este stricat.	1. Conectați firul căzut. 2. Trebuie doar să înlocuiți comutatorul de pornire cu unul nou.
9	În modul telecomandă funcționează, în modul manual nu funcționează	1. Pedala este stricată. 2. Comutatorul înainte și înapoi este stricat.	1. Înlocuiți pedala cu una nouă. 2. Înlocuiți comutatorul cu unul nou.
10	În modul manual funcționează, în modul telecomandă nu funcționează	Modulul este stricat	Doar înlocuiți modulul cu unul nou.
11	Ambele moduri, telecomandă și manual nu funcționează	1. Motorul nu este conectat sau nu este bine conectat. 2. Defecțiune la modul	1. Conectați conectorul deconectat. 2. Înlocuiți modulul cu unul nou.
12	Doar merge înainte, dar nu merge înapoi, sau merge doar înapoi, dar nu merge înainte.	1. Cablul comutatorului înainte/înapoi este slăbit/ieșit. 2. Defect al comutatorului înainte/înapoi.	1. Conectați cablul ieșit sau slăbit. 2. Înlocuiți comutatorul cu unul nou.
13	Ledul încărcător rămâne verde când se încarcă și mașina nu poate porni.	1. Conexiunea bateriei a fost deconectată sau slăbită. 2. Mufa de încărcare este deconectată/mufa de încărcare este ruptă. 3. Încărcătorul este stricat.	1. Conectați firul slăbit sau deconectat. 2. Scoateți mufa de încărcare și înlocuiți-o cu o nouă mufă de încărcare. 3. Înlocuiți încărcătorul.
14	Direcție fără funcție	1. Cablu receptorului este slăbit. 2. Sudură slabă/motor de direcție defect.	1. Reconectați conectorul motorului de direcție. 2. Înlocuiți cu un nou motor de direcție.
15	Motorul fumegă	1. Elemente anormale cad în motor care se blochează, provocând căldură și fum. 2. Suprîncălzirea va cauza blocarea, iar curentul instant în exces va provoca cu ușurință căldură și fum. 3. Lovirea unui obstacol provoacă blocaj și apoi fum.	Scoateți roțile, deconectați motorul, scoateți motorul, apoi instalați noul motor, instalați roțile și folosiți o cheie pentru a o strânge până când sunt fixate corect.
16	După ce mașina este pornită, mașina se oprește automat frecvent, repornește și se oprește din nou.	1. Bateria este descărcată sub 8V, posibil subvoltată 2. Rezistența termică defectă	1. Înlocuiți bateria cu una nouă 2. Înlocuiți rezistența termică

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră.


- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizată.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorușele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoarie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriti întrerupătorul și deconectați bateria.

Precauții în utilizarea telecomenzii:

- Telecomanda va funcționa numai pe o rază de 15 m de vehicul.
- Telecomanda este potrivită numai pentru adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Adultul trebuie să fie familiarizat cu operarea înainte ca copilul să joace vehiculul.
- Telecomanda are setări de economisire a energiei. Când nu este utilizată, telecomanda se va opri automat după 15 secunde.
- NU utilizați NICIODATĂ pe sau în apropierea drumurilor, sau a apei sau a unui teren abrupt. Operați pe un teren relativ plan.
- Țineți telecomanda departe de apă sau alte fluide. În caz contrar, aceasta ar putea deteriora.
- Nu reutilizați bateriile anterioare. Schimbați ambele baterii în același timp.
- Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect înainte de a porni.
- Scoateți bateriile de pe telecomandă în timpul perioadei lungi de neutilizare.
- Bateriile trebuie înlocuite atunci când telecomanda funcționează pe o rază de acțiune mai mică de 3 m de vehicul.

SIGURANȚĂ

J

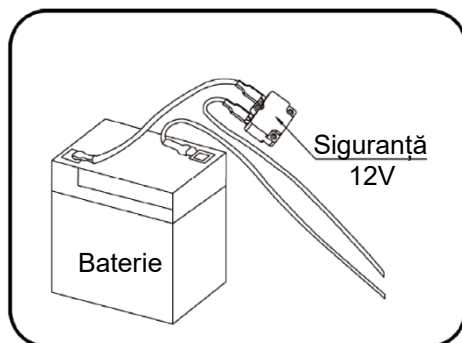

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>