


**Instrucțiuni de asamblare și utilizare**

***MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ RIDER***

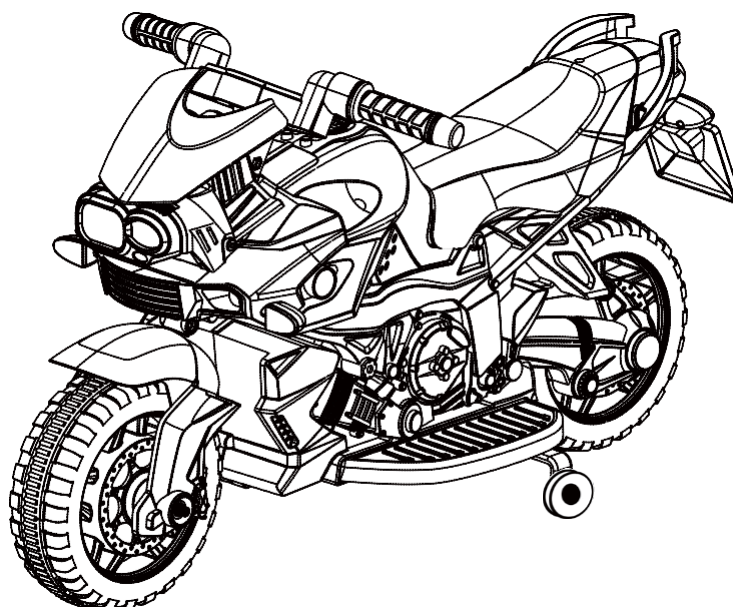

**Citiți cu atenție manualul de utilizare pentru a evita eventuala accidentare a copilului dvs. Păstrați manualul în mod corespunzător.**


**⚠ Atenție!**

- Înainte de utilizare, verificați dacă mașina este bine asamblată.
- A nu se utiliza pe stradă, drumuri, pante sau șanțuri. A nu se utiliza pe marmură sau gresie.
- Nu schimbați direcția de mers înainte/înapoi când motocicleta se află în mișcare. Copiii nu au voie să stea în picioare pe scaun.
- Nu schimbați circuitele și nu adăugați dispozitive electrice.
- A nu se folosi pe vreme ploioasă sau în locuri umede, nu vărsați apă sau alte lichide pe mașină. Stați departe de foc.
- Dacă întâlniți obstacole, opriți motocicleta. După ce eliminați obstacolul, puteți continua drumul.
- A nu se utiliza motocicleta în casă, deoarece poate lovi mobila sau poate răni copiii.
- Când nivelul luminii și al bateriei sunt scăzute, lumina se va stinge, iar muzica se va opri. Celelalte funcții sunt normale. Trebuie să schimbați baterie.
- Vehiculul este doar pentru un copil cu greutatea maximă de 20 kg.
- Opriți butonul de alimentare dacă motocicleta nu este folosită. În cazul nefolosirii îndelungate, scoateți acumulatorul din unitate.

**Detalii despre încărcare**


- Motocicleta se încarcă 14 ore înainte de prima folosire.
- Introduceți încărcătorul în gaura de încărcare, apoi în priză. Motocicleta nu se folosește pe durata încărcării.
- Durata de funcționare este de aproximativ 1 - 1,5 ore. După 1 – 1,5 ore, trebuie reîncărcată. Durata normală de încărcare este de 10-12 ore, a nu se încărca mai mult de 14 ore.
- Încărcătorul se va încălzi în timpul încărcării. Temperatura normală este sub 60°C. Schimbați bateria numai într-un loc uscat.
- Folosiți numai încărcătorul și bateria furnizate de producător, altfel se va strica circuitul.
- Dacă nu folosiți motocicleta pe durate lungi, încărcarea trebuie efectuată lunar.

**Părți componente:**

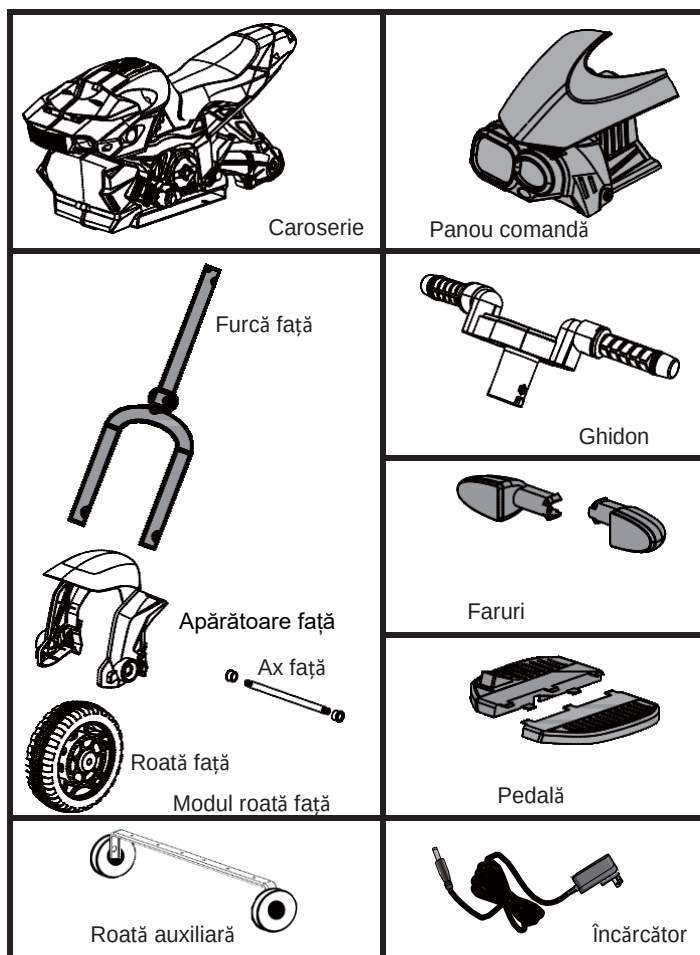


**Mod de asamblare:**

**1. Asamblarea roții din față și a ghidonului (vezi imaginea alăturată)**

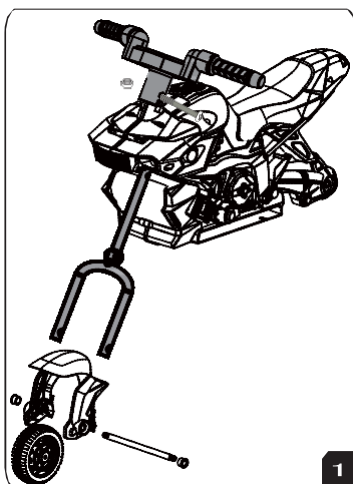


- a) Introduceți furca în caroserie.
- b) Introduceți apărătoarea din față în furcă.
- c) Așezați roata din față în apărătoare.
- d) Furca trece prin apărătoare și roată, apoi strângeți și fixați cu un șurub.
- e) Introduceți ghidonul în furcă, șurubul prin furcă și ghidon, apoi strângeți.

**2. Panoul de comandă și farurile (vezi imaginea alăturată)**

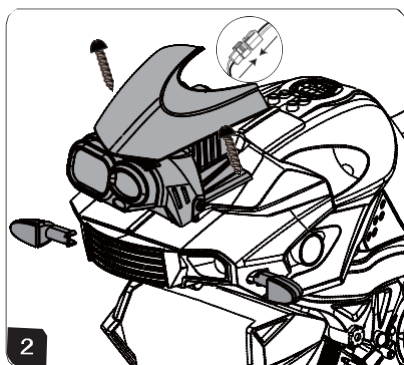


- a) Conectați racordurile la panoul de comandă și caroserie, apoi folosiți 2 șuruburi Ø4x12 pentru a-i strânge
- b) Introduceți farul în caroserie până când auziți "click"

3. Asamblarea pedalei și a roților ajutătoare (vezi imaginea alăturată)

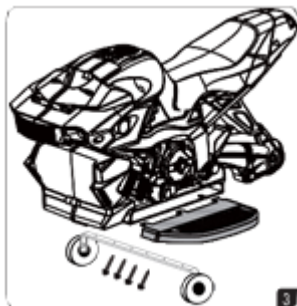

- a. Introduceți pedala în corul motocicletei, până când auziți “click”
- b) Folosiți 4 șuruburi Ø5x12 pentru fixare.

4. Asamblarea apărătoarei din spate și a roții din spate (vezi imaginea alăturată)

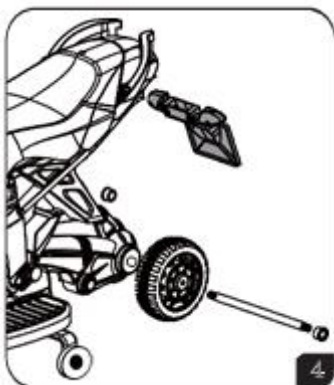


- a) Introduceți rata din spate în suportul roții din spate, axul va trece prin suport, prin roată. Folosiți șurub pentru fixare.
- b) Introduceți apărătoarea din spate în locul corespunzător până când auziți “click”

5. Conectarea acumulatorului

Desfaceți scaunul, conectați firul roșu al bateriei la firul roșu, apoi așezați scaunul în poziția inițială.





### Instrucțiuni despre siguranță:

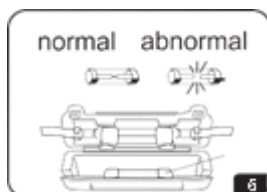

Când puterea electrică depășește 10A-15A, siguranța va opri automat alimentarea și o va relua în 5-10 secunde.

### Încărcare:

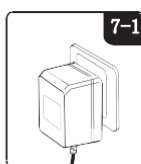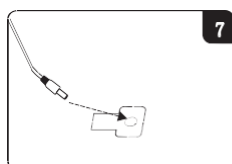

- Opriți alimentarea.
- Gaura de încărcare se află deasupra pedalei.
- Introduceți încărcătorul în gaura de încărcare.
- Conectați încărcătorul la o priză.

### Mod de funcționare:



### Utilizare:

(vezi imaginea de mai sus)

Când copilul este așezat, deschideți butonul de alimentare și motorul va porni, iar luminile se vor aprinde. Apăsăți butonul înainte/stop/înapoi în poziția *înainte*, apăsați pedala, iar motocicleta se va mișca în față. Dacă eliberați pedala, mașina se va opri. Apăsăți butonul înainte/stop/înapoi în poziția *înapoi*, apăsați pedala, iar motocicleta se va mișca în spate. Dacă eliberați pedala, motocicleta se va opri.

**⚠ ATENȚIE**

- Pentru siguranța copilului, citiți cu atenție instrucțiunile.
- Motocicleta trebuie asamblată de adulți. Țineți copiii la distanță de piesele mici. Jucăria nu este recomandată copiilor cu vârsta sub 2 ani.
- Se recomandă utilizarea centurii de siguranță.
- Supravegherea adulților este obligatorie atunci când motocicleta este în funcțiune. Părinții nu trebuie să lase copiii nesupravegheați.
- Nu lăsați copiii să stea pe sau să se joace cu pedala.
- Încărcarea se face de către adulți. Motocicleta se încarcă înainte de utilizare.
- Țineți copiii departe de pungii de plastic, deoarece acestea pot provoca sufocare.
- Se recomandă folosirea pieselor de schimb fabricate de producător. Trebuie respectată polaritatea bateriei.
- Încărcătorul nu este jucărie.
- Capacitatea maximă de încărcare este 20 kg, evitați supraîncărcarea. Vârsta recomandată este 2 - 5 ani.
- Nu încărcați bateriile nereîncărabile. Scoateți bateriile după ce sunt uzate. Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi. Folosiți aceeași baterie.
- Încărcați motocicleta corespunzător.
- Pachetul conține piese mici, nu lăsați copiii sub 2 ani să se joace cu ele.

**SPECIFICAȚIE TEHNICĂ**

| Denumire           | Specificatie                         |
|--------------------|--------------------------------------|
| Baterie            | 6V 4AH                               |
| Motor              | 6V 20W                               |
| Capac. maximă      | 20 Kg                                |
| Dimensiuni         | 68,5 x 28,2 x 33 cm                  |
| Viteză             | 3-5 Km/h                             |
| Durată încărcare   | 10-12 ore                            |
| Vârsta             | 2 - 5 ani                            |
| Detalii încărcător | Intrare: 220V<br>Ieșire: DC 6V 700mA |

### **Întreținerea vehiculului:**

- 1) Verificați și întrețineți întotdeauna autovehiculul pentru a evita accidentarea copilului.
- 2) Înainte de asamblare, verificați dacă aveți toate piesele de schimb. Dacă lipsesc, contactați-ne gratuit.
- 3) În urma inspecției, verificați dacă șuruburile sunt slăbite sau componentele deteriorate.
- 4) Curățați periodic produsul, verificați dacă elementele electrice nu sunt deteriorate.
- 5) Dezasamblarea produsului se face în conformitate cu instrucțiunile acestuia.
- 6) Verificați și încărcați periodic produsul pe cale electrică. În caz că găsiți defecțiuni, reparați sau înlocuiți produsul, apoi folosiți-l din nou

### **Normă operativă:**

|                |         |                |                |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| EN 71-1        | EN 71-2 | EN 71-3        | EN 62115       |
| ASTM           | F963    | CPSIA          |                |
| GB 6675.1-2014 |         | GB 6675.2-2014 | GB 6675.3-2014 |
| GB 6675.4-2014 |         | GB 19865-2005  |                |