

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ VOLKSWAGEN AMAROK




Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Dimensiuni: 145*77*59 CM


ATENȚIE: Se interzice utilizarea în trafic.

Acest produs este conceput pentru copii cu vârsta peste 3 ani.

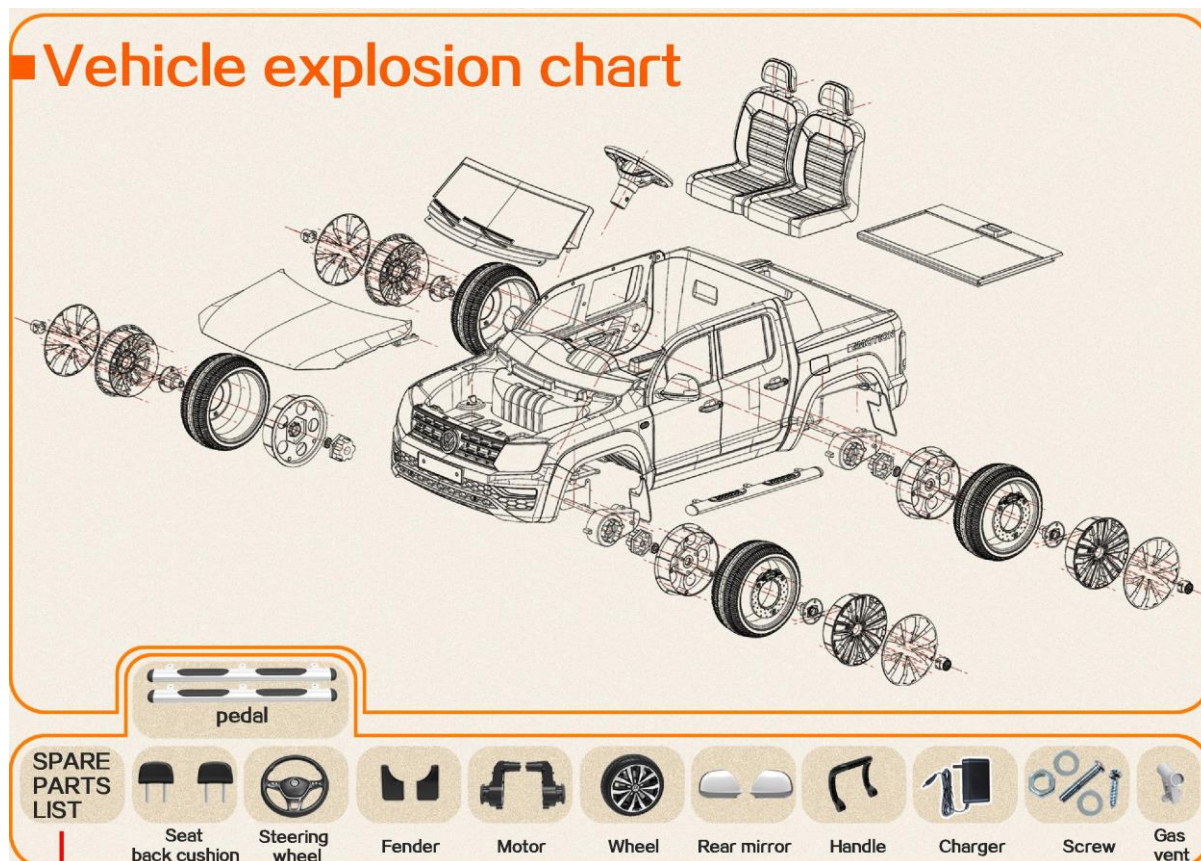

Instrucțiuni de asamblare

1. Deschideți pachetul și verificați dacă are toate piesele (Vezi **Imaginea I de mai sus**).
2. Apoi, întoarceți mașina, montați apărătorile, oglinzile retrovizoare, pedala, țeava de eșapament, maneta (cf. numărului de asamblat). Asamblarea se face conform **Imaginii II**.
3. Apoi, întoarceți mașina. Montați scaunul și volanul conform **Imaginii III**.

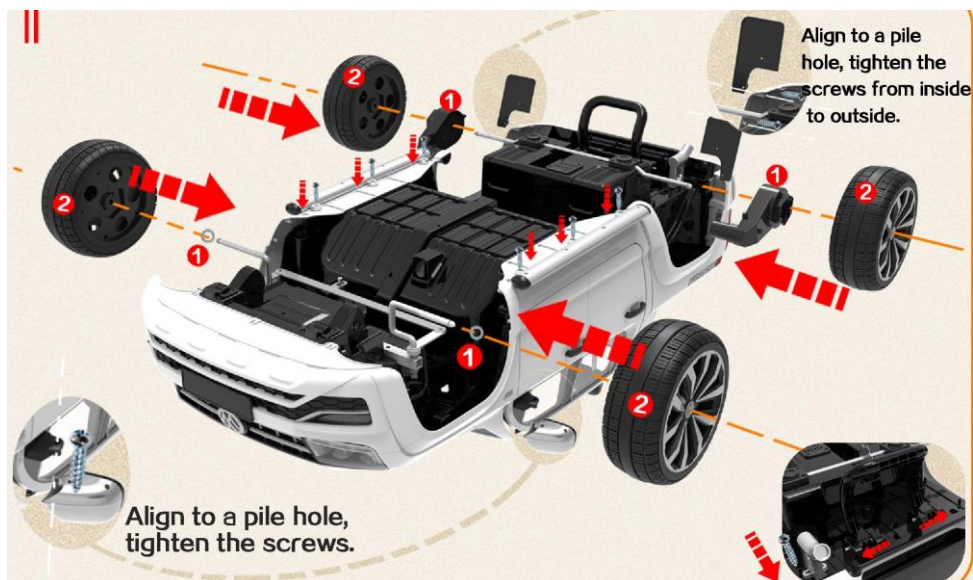

MONTAREA ACUMULATORILOR

- I. Deschideți capacul motorului.
- II. Rotați butonul, scoateți protecția bateriei (vezi **Imaginea IV**)
- III. Contactați interfața (vezi **Imaginea V**), apoi inversați pașii de mai sus pentru a finaliza montarea.




INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- I. Deschideți capacul.
- II. Scoateți interfața (firul roșu).
- III. Scoateți cutia acumulatorului și încărcați.



■ UTILIZAREA TELECOMENZII

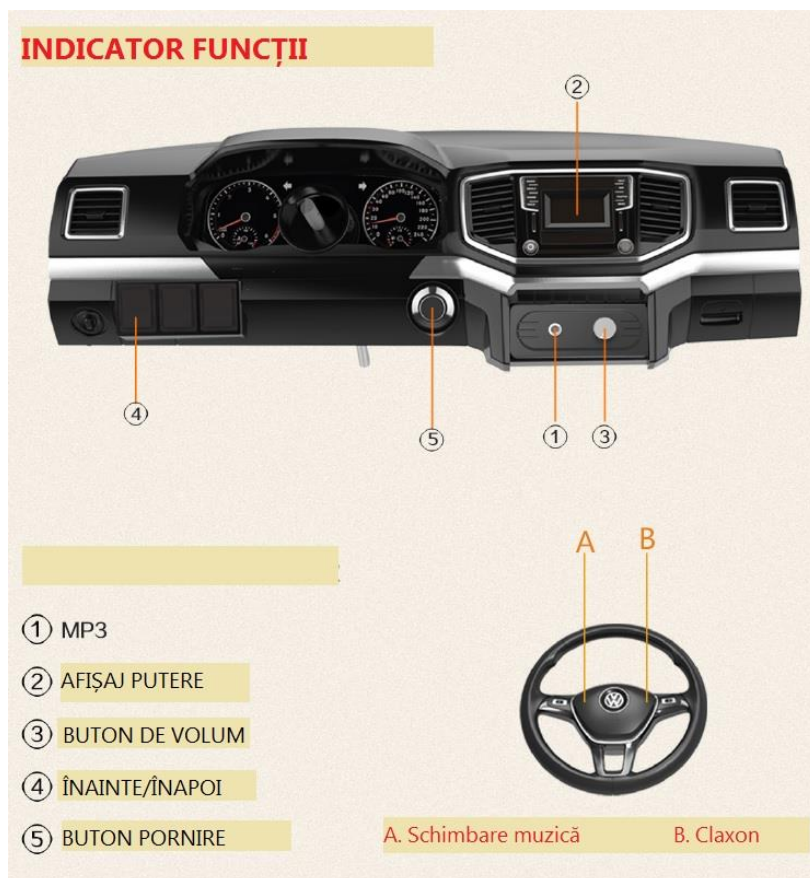

Scoateți capacul de la compartimentul pentru baterii. Introduceți două baterii AAA 1,5V. Încărcarea acumulatorilor se face doar de către adulți.

Telecomanda trebuie manevrată și folosită numai de către adulți. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.

Este interzisă amestecarea diferitelor tipuri de baterii sau a bateriilor noi cu cele vechi. Se respectă polaritatea bateriilor.

Bateriile consumate se vor scoate din jucărie. Bateriile reîncărcabile se scot din jucărie înainte de a fi încărcate.

Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.



Consultați instrucțiunile speciale de utilizare a telecomenzii.

■ MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Se recomandă supravegherea de către adulți pe întreaga durată a utilizării.
2. Se recomandă purtarea unei căști de protecție în timpul utilizării.
3. A nu se conduce mașina în apropierea drumului sau pe potecă.
4. Nu se recomandă utilizarea mașinii pe suprafețe ude sau în pante cu unghi de înclinare mai mare de 15 grade.
5. Se recomandă utilizarea mașinii numai pe suprafețe netede.
6. Se interzice utilizarea mașinii pe ploaie.
7. Mașina se oprește înainte de schimbarea direcției înainte-înapoi.
8. Li se interzice copiilor utilizarea încărcătorului sau a acumulatorului.
9. Mașina se curăță numai cu o cârpă uscată.
10. Respectați limitele de greutate și vârstă permise pentru această mașină.
11. Este interzisă schimbarea circuitului electric sau adăugarea altor părți electrice.
12. Adulții au obligația de a-i învăța pe copii despre procedurile de conducere în condiții de siguranță.
13. Opriți alimentarea când nu folosiți mașina.
14. Verificați scaunul dacă este fixat cu șuruburi înainte de pornirea mașinii.

15. Verificați periodic toate firele și conexiunile mașinii.
16. Încărcarea bateriei se face numai de către adulți.
17. Mufa de încărcare se află sub scaun.
18. Pentru evitarea accidentelor, asigurați-vă că mașina este sigură înainte de pornire.
19. Nu permiteți copiilor să atingă roțile sau să stea lângă ele când acestea sunt în mișcare.
20. Perioada de garanție este de 90 de zile de la data achiziției.
21. Dovada de achiziție trebuie făcută pentru produsele care trebuie returnate, reparate sau înlocuite.
22. Instrucțiunile trebuie să indice că încărcătorul folosit cu jucăria trebuie verificate în mod regulat pentru eventuale defecțiuni ale cablului, mufei, învelișului sau altor părți, iar în cazul unei astfel de defecțiuni, acestea nu se folosesc până la remedierea defecțiunii.

■ AVERTISMENT

ATENȚIE: Înainte de utilizare, mașina trebuie încărcare complet.

Asamblarea se face de către un adult.

Nerespectarea acestei condiții atrage pierderea garanției.

Atenție: Nu se folosește în trafic.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.

Această jucărie nu este prevăzută cu frână.

Se recomandă purtarea unei căști și a unui echipament de protecție în timpul utilizării mașinii.

Este necesară supravegherea continuă de către un adult pe durata utilizării produsului.

Încărcarea bateriei se face doar de către adulți.

Se recomandă păstrarea instrucțiunilor de asamblare și a ambalajului pentru consultare ulterioară.

Instrucțiunile de utilizare ar trebui să conțină un memento că jucăria se folosește cu grijă, din moment ce este nevoie de îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile cauzatoare de răni utilizatorului sau altor persoane.

■ ELIMINAREA BATERIEI

Bateria cu plumb-acid trebuie reciclată sau eliminată într-un mod ecologic.

Nu aruncați bateria în foc. Aceasta poate exploda sau avea scurgeri.

Nu aruncați bateria în gunoiul menajer.

Incinerarea, depozitarea sau amestecarea bateriilor plumb-acid cu deșeurile menajere este interzisă prin lege.

Returnați bateriile consumate la centrul local autorizat de reciclare, cum ar fi un vânzător local de baterii auto.

Contactați responsabilii locali de gestionare a deșeurilor pentru alte informații cu privire la reciclarea ecologică și eliminarea bateriilor cu plumb-acid.

■ DEPANARE ȘI ÎNTREȚINERE

Problemă: Mașina funcționează pentru scurt timp.

Soluție 1: Bateria este descărcată. Încărcați-o 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Încărcați bateria cel puțin o dată pe lună pentru a-i prelungi durata de viață.

Soluție 2: Bateria este veche

Bateria trebuie înlocuită în funcție de vechime.

Problemă: Sunetele nu funcționează.

Asigurați-vă că volumul este pornit și că MP3 este conectat.

Sunetele de pe volan nu funcționează când MP3 este conectat la mașină.

Problemă: Încărcătorul scoate un bâzâit în timpul încărcării.

Este normal.

Problemă: Încărcătorul se încălzește

Este normal ca bateria și încărcătorul să se încălzească ușor în timpul încărcării. Dar dacă sunt fierbinți, verificați de scurtcircuit sau suprasarcină.

Problemă: Mașina nu se mișcă

Soluție 1: Asigurați-vă că încărcătorul a fost scos din punctul de încărcare al mașinii.

Soluție 2: Bateria este descărcată. Încărcați-o 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Încărcați bateria cel puțin o dată pe lună pentru a ține active celulele.

Pentru a evita arderea siguranței:

1. Greutate maximă: 30 kg, suprasarcina este interzisă.
2. Este interzisă remorcarea vreunui obiect cu mașina.
3. A se evita pătrunderea apei sau a altor lichide la părțile electrice ale mașinii.
4. Este interzisă schimbarea circuitului electric.

Soluție 3: Firele bateriei nu sunt conectate. Verificați conexiunile la bornele de alimentare să fie bine fixate.

Soluție 4: Bateria este stricată

Contactați agentul sau producătorul.

Soluție 5: Firele caroseriei au fost stricate.

Contactați agentul sau producătorul.

Soluție 6: Motorul este stricat

Contactați agentul sau producătorul.

Problemă: mașina nu se încarcă.

Soluție 1: Firele bateriei nu sunt conectate. Verificați conexiunile la bornele de alimentare să fie bine fixate.

Soluție 2: Încărcătorul nu este la locul lui.

Asigurați-vă că încărcătorul este introdus corect în sursa de alimentare.

Soluție 3: Încărcătorul nu funcționează corect. Încărcătorul se încălzește puțin în timpul încărcării.

Contactați agentul sau producătorul.