

MERCEDES ACTROS ELECTRIC PENTRU COPII



ATENȚIE!

Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!

MANUAL DE UTILIZARE

Include instrucțiuni de asamblare

Citiți întregul manual înainte de utilizare!

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.

A DESPRE NOUL DUMNEAVOASTRĂ VEHICUL

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

„Mercedes-Benz”,  ,  și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de Daimler AG.

Specificații

Baterie	12V 10Ah x1	
Ieșire încărcător	12V 1000mA	
Intrare încărcător	220 V	
Motor	550 - 10000	

Vârsta recomandată: peste 3-6 ani (înălțimea copilului să fie între 80 – 110cm)

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 40 kg

Dimensiunile vehiculului: 126 x 68 x 102 cm

Viteză: 7 km/h

LISTA COMPONENTELOR

B

NR.	DENUMIRE	CANTITA TE (BUC.)	OBSERVAȚII
1	Caroserie	1	
2	Volan	1	
3	Oglinzi laterale	2	
4	Scaun	1	
5	Roți	4	
6	Capace roți	4	
7	Protecție baterie	1	
8	Suport bară protecție spate	1	
9	Acoperiș camion	1	

B LISTA COMPONENTELOR


10	Parte spate cabină	1	
11	Șurub Ø4x12mm	36	
12	Șurub Ø5x38mm	1	
13	Piuliță (5mm)	1	
14	Încărcător	1	
15	Manual instrucțiuni	1	
16	Șaibă Ø12x1,5mm	6	
17	Splint	4	
18	Telecomandă	1	

Unelte necesare pentru montaj (neincluse în pachet)



DIAGRAMA PĂRȚILOR


D

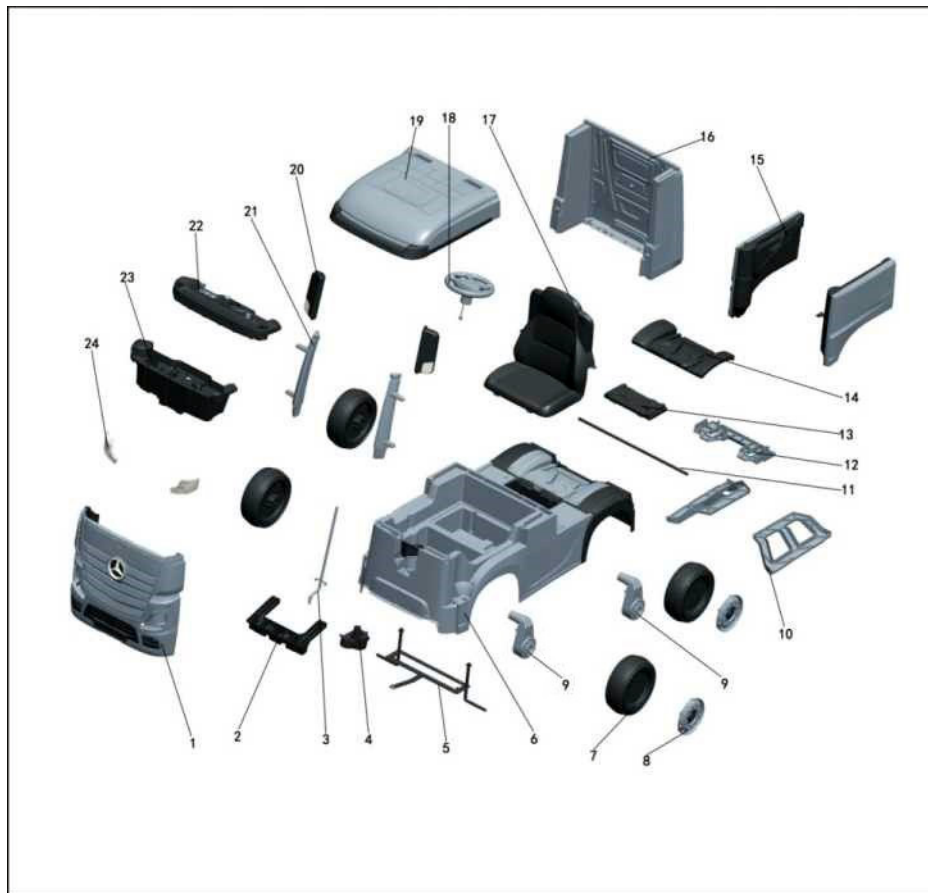

Denumire	Cantitate	Denumire ansamblu	Cantitate	Denumire ansamblu	Cantitate
1. Ansamblu mască față	1	9. Motor cu angrenaj	4	17. Scaun	1
2. Cadru suport	1	10. Cadru suport	2	18. Volan	1
3. Coloană de	1	11. Ax spate	1	19. Acoperiș camion	1
4. Motor control volan	1	12. Cadru suport ansamblu spate	1	20. Oglindă laterală	2
5. Ansamblu ax	1	13. Loc depozitare	1	21. Stâlpi acoperiș	2
6. Corp principal	1	14. Protecție baterie	1	22. Bord partea	1
7. Roată	4	15. Portiere	1	23. Bord partea	1
8. Capac roată	4	16. Ansamblu spate	1	24. Faruri	2


E

ASAMBLAREA ROȚILOR

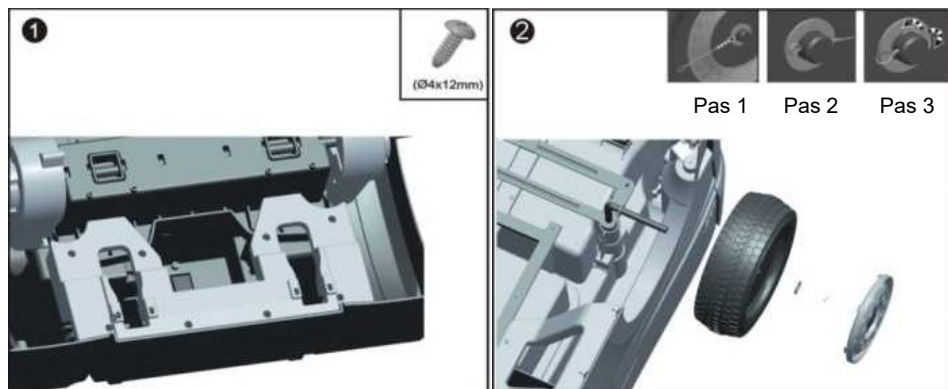

- Asamblați suportul barei spate și prindeți-l cu 8 șuruburi

Asamblați toate părțile componente conform secvențelor de mai sus. Introduceți un splint în gaura roților față și apoi îndoiți-l în formă de M cu un clește

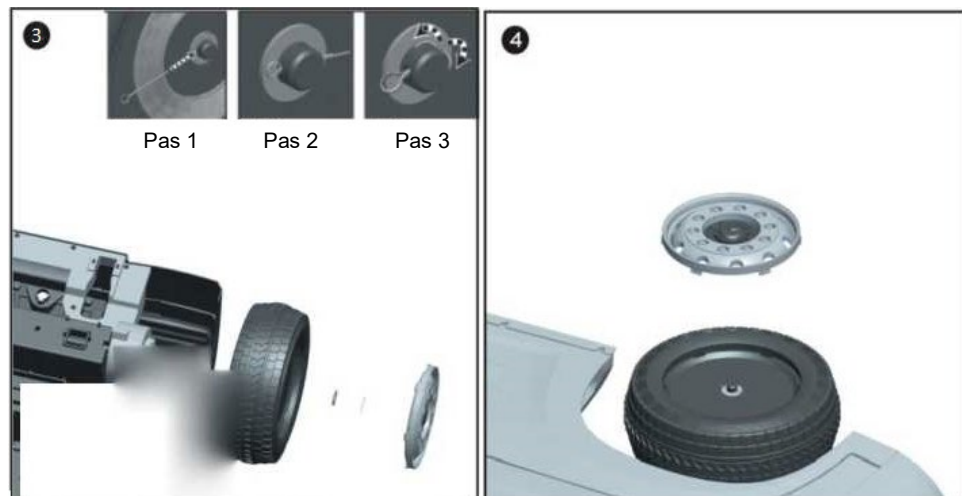

- Asamblați toate părțile componente conform secvențelor de mai sus. Introduceți un splint în gaura roților față și apoi îndoiți-l în formă de M cu un clește

Fixați capacul roții prin presare. Introduceți clipsurile în găurile prevăzute. Repetați și pentru celelalte roți.

MONTARE VOLAN ȘI SPATE CABINĂ

E




Conectați cablul volanului la mufa din caroseria mașinuței. Apoi introduceți volanul pe coloana direcției și fixați-l cu șurub și piuliță.



Potriviți canelurile cu găurile din caroserie și apoi apăsați ferm pentru o fixare cât mai fermă.



Fixați partea din spate a cabinei cu cu 4 șuruburi.

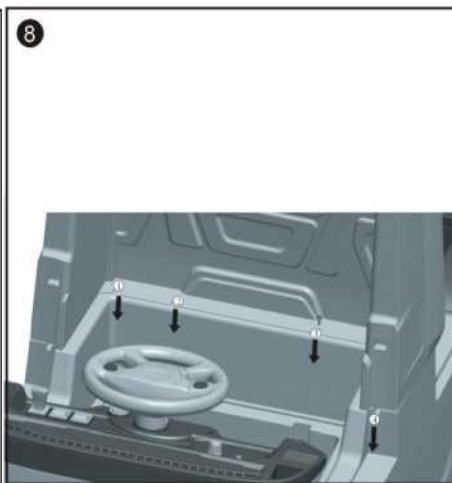


Fixați partea din față a cabinei cu cu 4 șuruburi

E MONTAREA SCAUNULUI, A STÂLPILOR ȘI A ACOPERIȘULUI



Fixați scaunul de caroserie și fixați-l cu 2 șuruburi pe ambele părți și unul de spate.

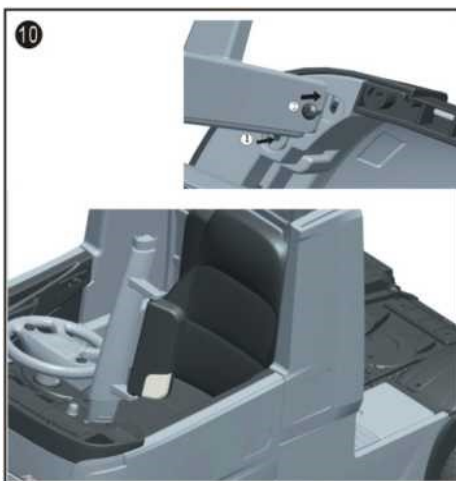


Introduceți ansamblul stâlp-oglină în lăcașul din caroserie și apoi apăsați ferm până se aude click. Repetați procedura pentru cealaltă parte.



Introduceți acoperișul până când se aude un click. Fixați cu 9 șuruburi.

MONTARE CAPAC BATERIE

E

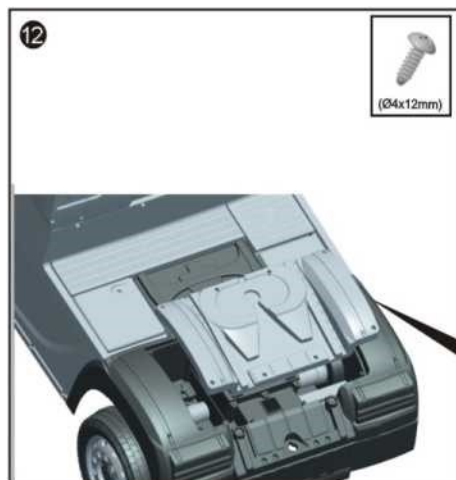

Montați capacul de protecție al bateriei după care fixați cu 8 șuruburi.

INFORMAȚII DESPRE BATERIILE TELECOMENZII

F



INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

G FOLOSIȚI NOUA DUMNEAVOASTRĂ MAȘINUȚĂ

Comutator pornire

Comutați butonul pe poziția ON sau OFF.

Înainte

Puneți maneta pe poziția de sus și apăsați accelerația ușor.

Înapoi

Puneți maneta pe poziția de jos și apăsați accelerația ușor.

Viteză mică

Mașinuța este presetată să funcționeze cu viteză mică (4km/h). Asigurați-vă că au fost înțelese de copil regulile pentru conducere sigură și și-a însușit abilitățile de conducere.

Viteză mare

Mașinuța poate să funcționeze și cu viteză mai mare (7km/h).

Oprirea


Mașinuța se va opri automat când pedala este eliberată

Sunete

Apăsați butoanele de pe volan. Fiecare buton va avea un efect diferit de sunet.

Avertisment de siguranță

FUNCȚIA DE OPRIRE AUTOMATĂ. Dacă motorul este supraîncărcat din orice motiv, incluzând utilizare improprie, scurt circuit, siguranța de protecție va opri imediat curentul, urmând să continuați după ce siguranța se va reseta.

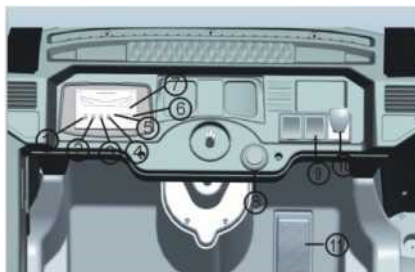


- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Mod utilizare | 7. Mufă USB |
| 2. Precedent/V- | 8. Comutator pornire |
| 3. Redare/Pauză | 9. Comutator viteză mare/mică |
| 4. Următor/V+ | 10. Comutator direcție |
| 5. Aux | 11. Pedală accelerație |
| 6. card TF | |



Cutie depozitare pentru articole, unelte etc

UTILIZAREA TELECOMENZII

H

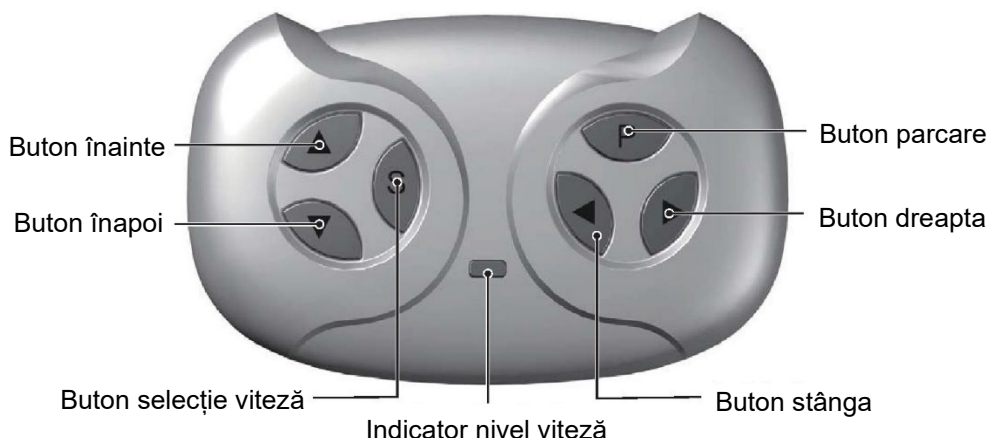

Instalarea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii și introduceți două baterii AAA(LR03).

ATENȚIE: Bateriile nu sunt incluse, trebuie achiziționate separat! Consultați Informațiile despre baterii de la pagina 1.

1. Sincronizarea telecomenzii

Cu mașinuța oprită, apăsați lung butoanele înainte și înapoi timp de 3 secunde, până când indicatorul de viteză clipește. Apoi porniți vehiculul, indicatorul de viteză luminează lung, asta însemnând conexiune realizată cu succes. Dacă indicatorul de viteză nu răspunde, înseamnă că conexiunea a eșuat. Înlocuiți bateriile și încercați din nou.

2. Butonul de parcare

Apăsați pe buton pentru a imobiliza vehiculul, apăsați din nou butonul pentru a anula imobilizarea.


3. Butonul de selectare a vitezei

Butonul operează vehiculul pentru a se deplasa cu viteză mică, normală sau mare.

INDICIU: Acest comutator nu va funcționa când vehiculul dumneavoastră se deplasează înapoi.

NOTĂ:

- Dacă lăsați telecomanda în repaus timp de aproximativ 10 secunde, aceasta se va închide automat.
- Resincronizați din nou atunci când înlocuiți bateriile telecomenzii.

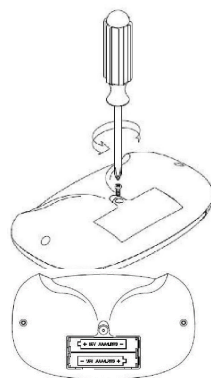

I ÎNCĂRCAREA BATERIEI



ATENȚIE!

DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA




ATENȚIE!

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**


- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclu mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MAȘINUȚA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**

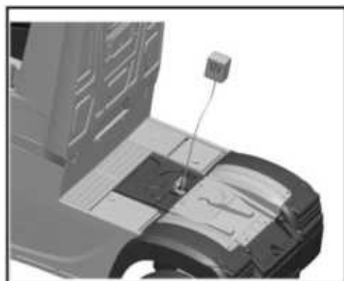

1. Deschideți capacul de protecție al portului de încărcare
2. Introduceți mufa încărcătorului în portul de încărcare
3. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete.
4. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE). Pe durata încărcării, încărcătorul se poate încălzi, acest lucru este un fenomen normal

Înlocuirea bateriei

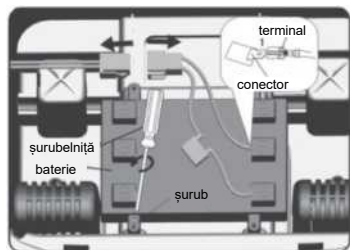

1. Înlăturați șurubul de sub scaun și înlăturați scaunul
2. Deconectați conectorii de la baterie
3. Înlăturați cele 4 șuruburi de pe lateralele bateriei
4. Cu mare grijă ridicați bateria afară din compartimentul bateriei

SIGURANȚĂ

J



PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 40 kg.
- Această jucărie nu are frână.



ATENȚIE!

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

Reguli pentru condusul sigur

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
 - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.
- Acest autovehicul are centuri de siguranță reglabile. Vă rugăm să vă instruiți copiii privind modul de fixare a centurii de siguranță înainte de utilizare, asigurați securitatea.

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă mașinuța nu este utilizat.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorușele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

GHID DE DEPANARE


L

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Vehiculul nu funcționează	Baterie slabă	Reîncărcați bateria
	Siguranța termică a sărit	Resetați siguranța, vezi <Siguranță>
	Conectorii bateriei sau firele sunt desprinse	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este moartă	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Sistemul electric este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Vehiculul nu merge foarte mult	Motorul este deteriorat	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Bateria nu este încărcată suficient	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării
Vehiculul merge greu	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Baterie slabă	Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	Bateria este veche	Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
	Vehiculul este supraîncărcat	Reduceți greutatea de pe vehicul
Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte	Vehiculul este utilizat în condiții vitrege	Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.
	Contact slab al firelor sau conectoarelor	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
	„Punct mort” la motor	Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră
Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi	Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare	Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră mașinuță>
Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze	Motorul sau angrenajele sunt deteriorate	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Bateria nu se reîncarcă	Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit	Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.
	Încărcătorul nu este conectat	Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.
	Încărcătorul nu funcționează	Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
Încărcătorul se simte cald la încărcare	Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare	

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

M **SIGURANȚĂ**

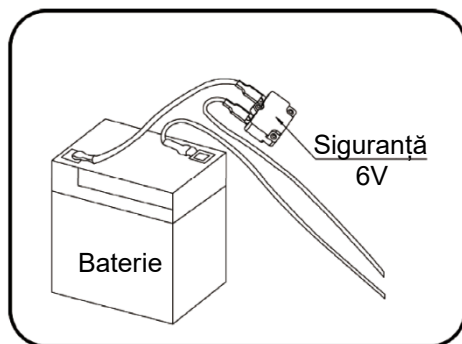

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



Aruncarea bateriei

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

IMPORTATOR:

SC ZULMIRE SRL

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: office@premierkids.ro



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>